
LEGO
SPORTS
3541
NHL
WARNING: CHOKING HAZARD.
Toy contains small parts and a small ball.
Not for children under 3 years.
4224121

3540



3541




3542



3543



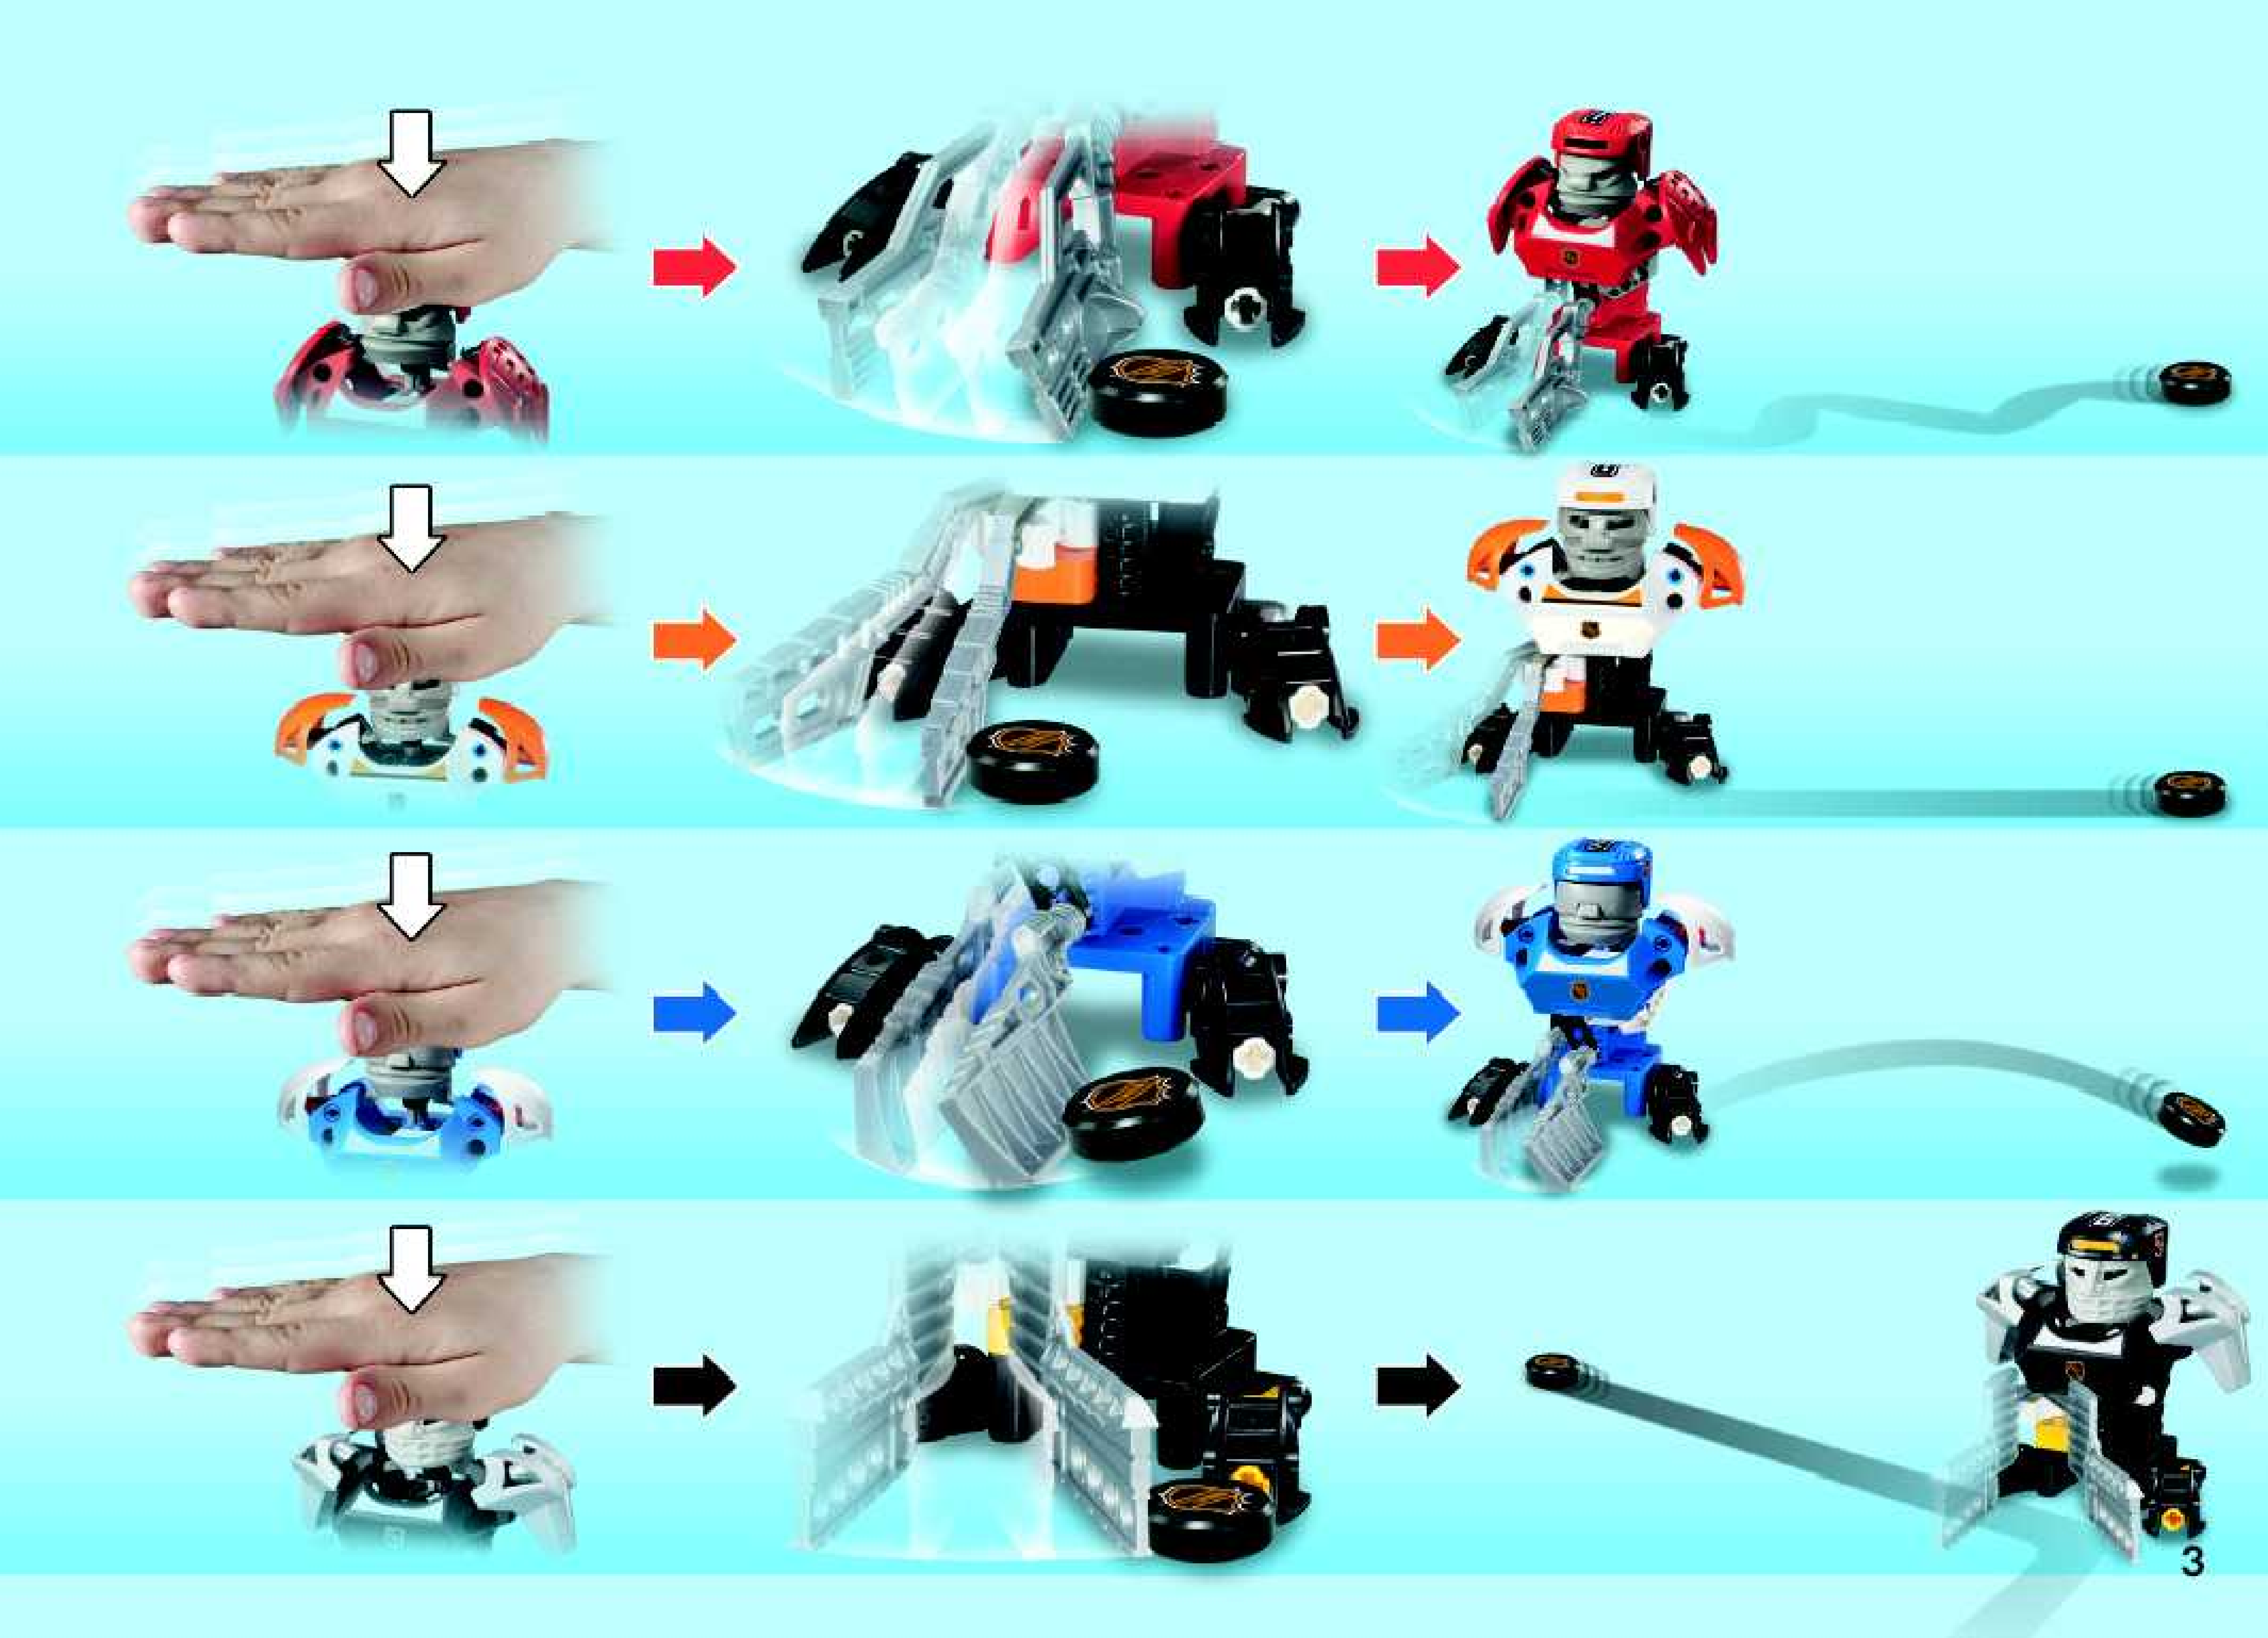



3540 Puck Passer



3541 Slap Shot



3542 Flip Shot



3543 Slammer Goalie



3544 Game Set



3545 Puck Feeder


⚠ AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.

Le jouet contient des petites pièces ainsi qu'une petite boule.
Il ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.


⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA.


Juguete que contiene partes pequeñes y una pelota pequeña.
No recomendado para niños menores de 3 años.

1

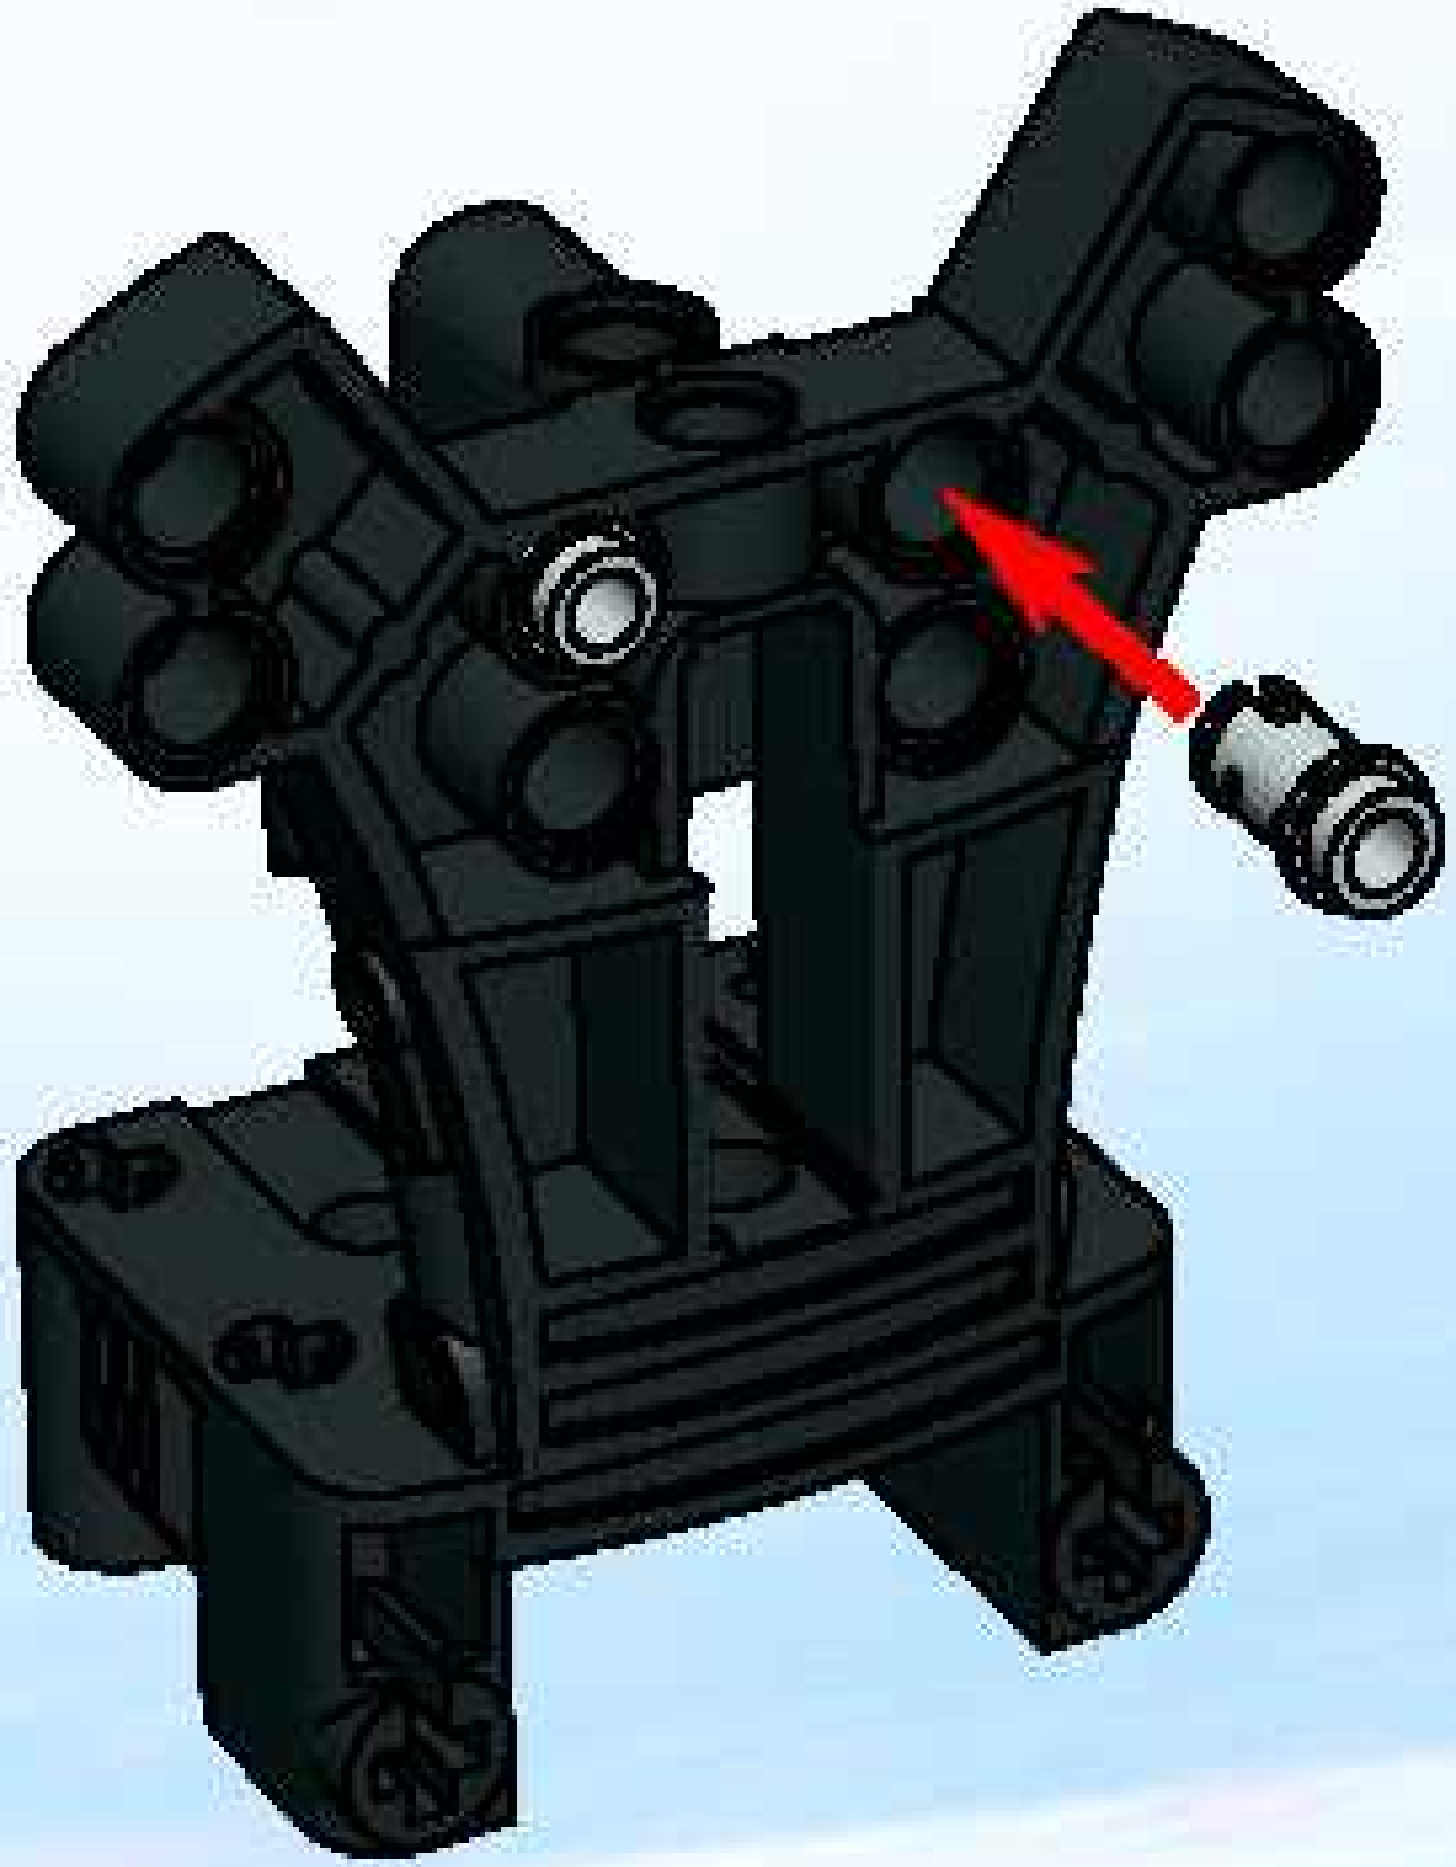


2

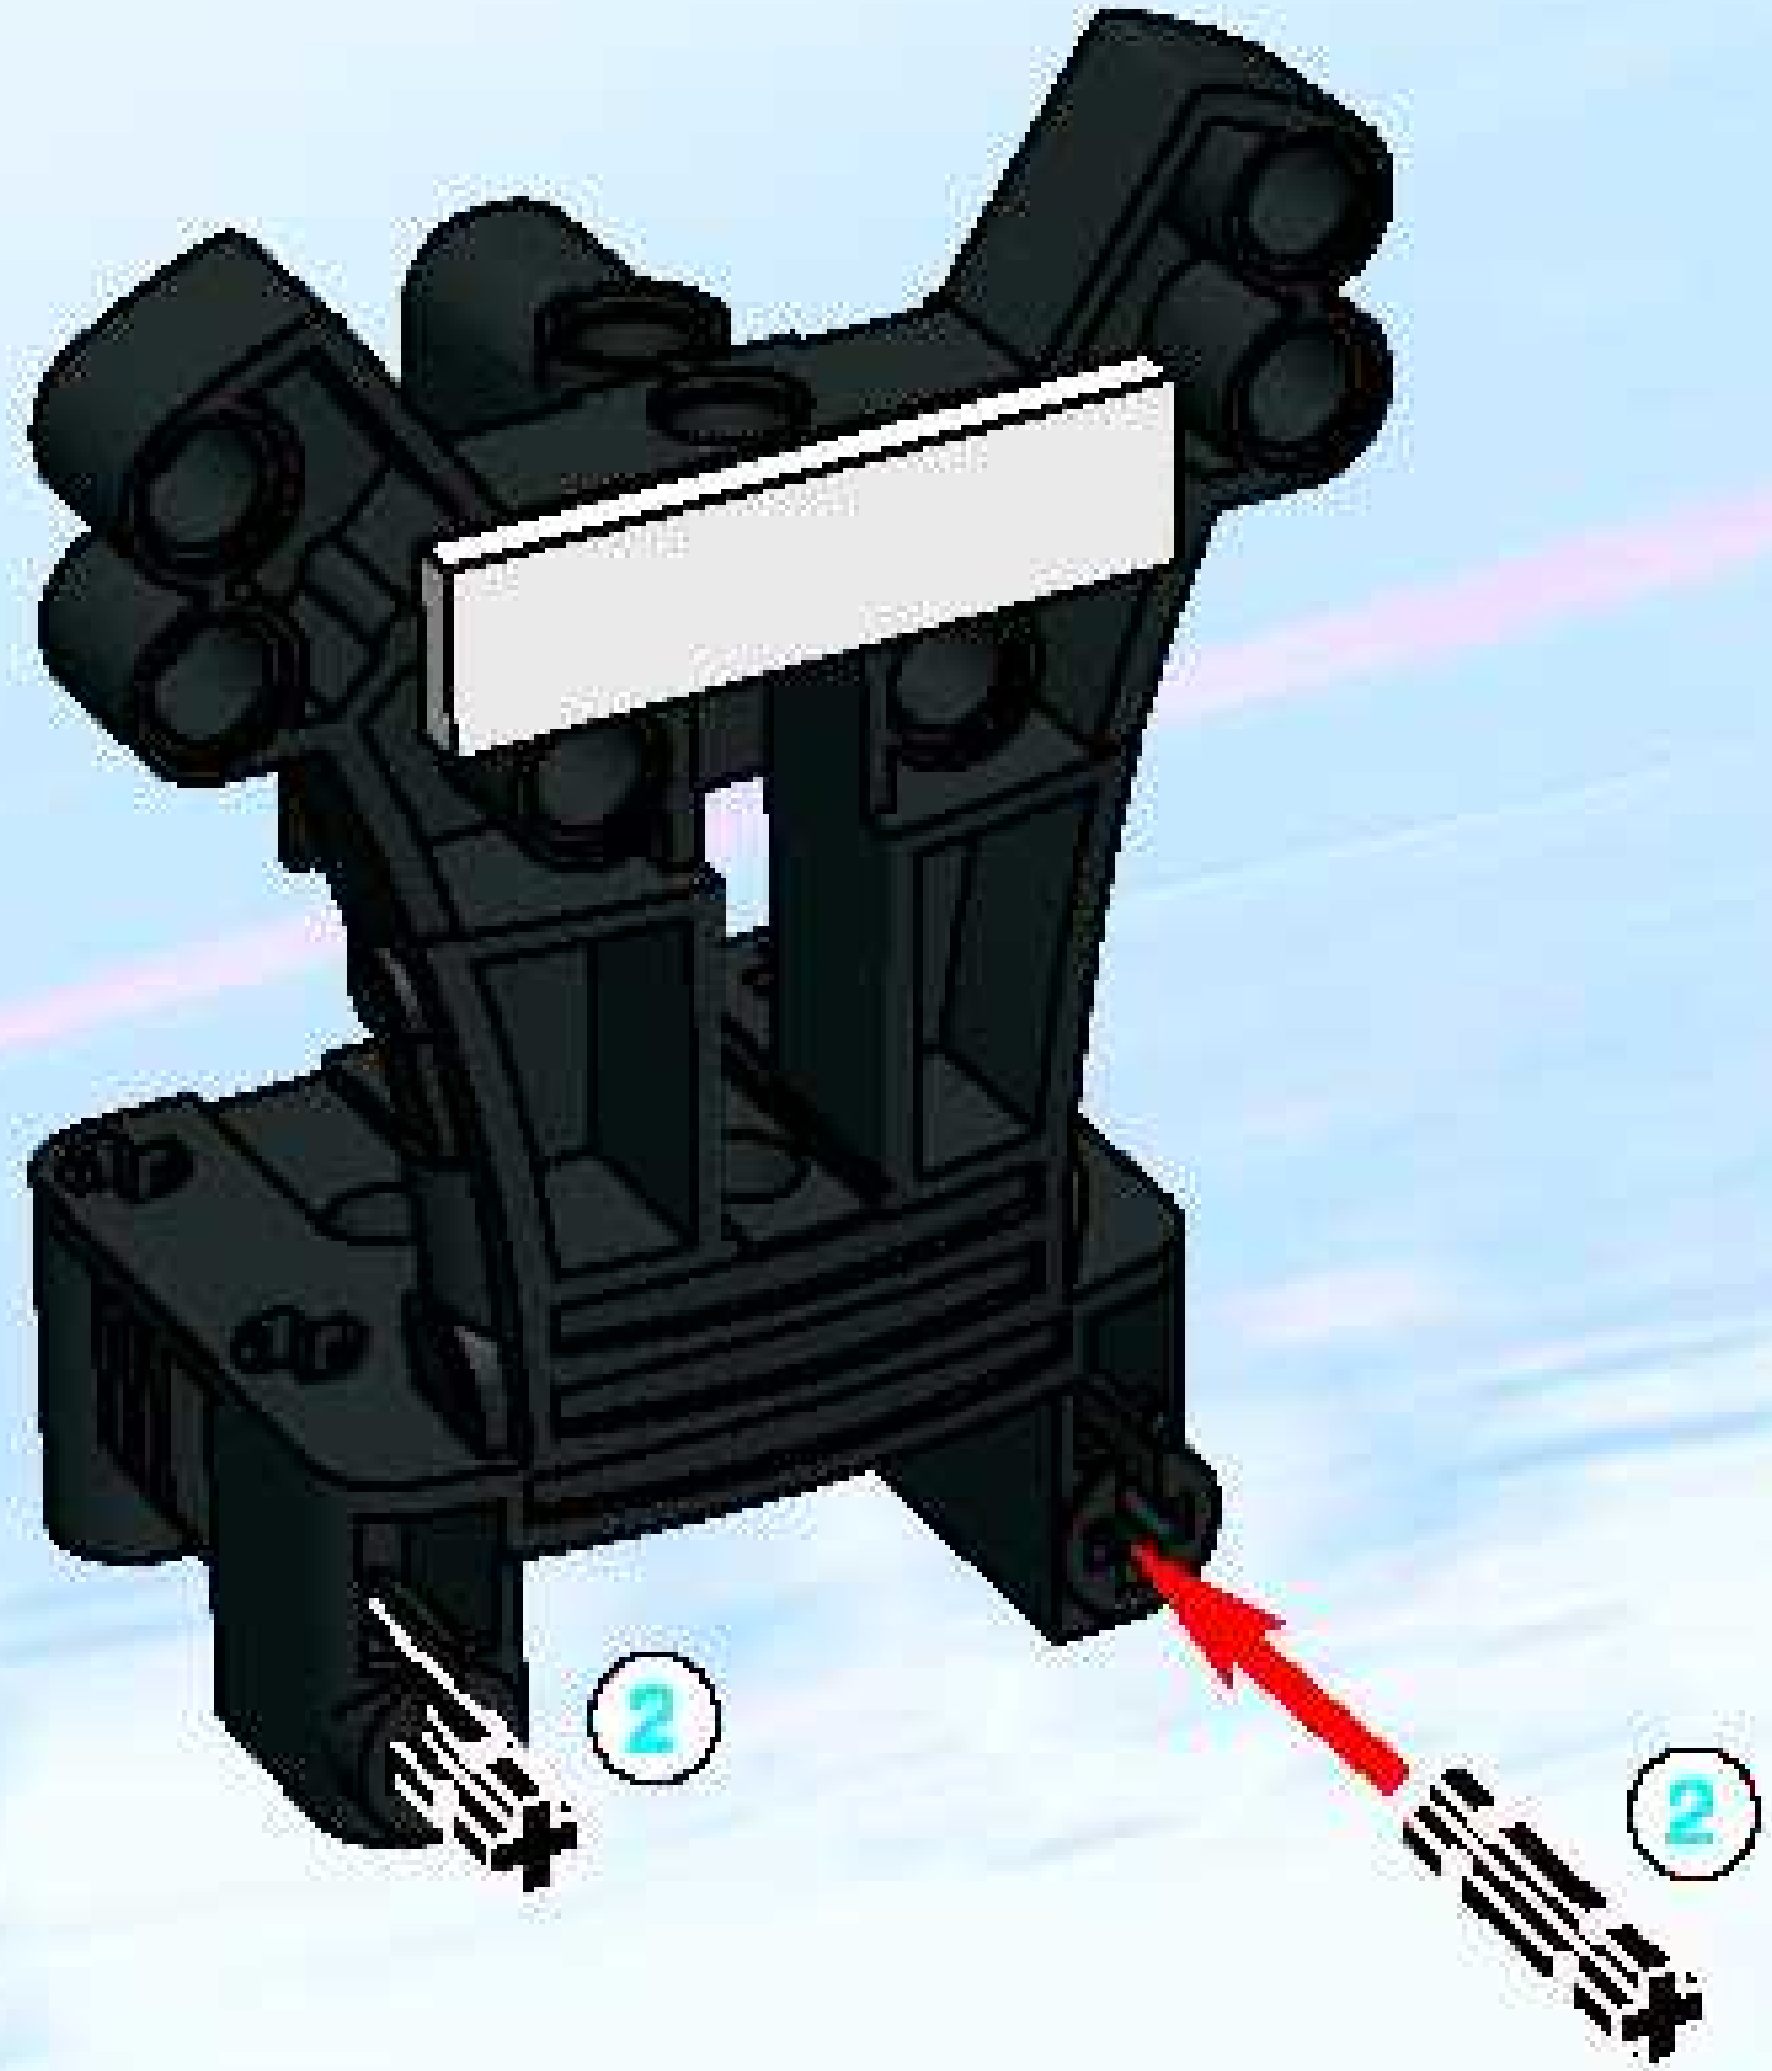


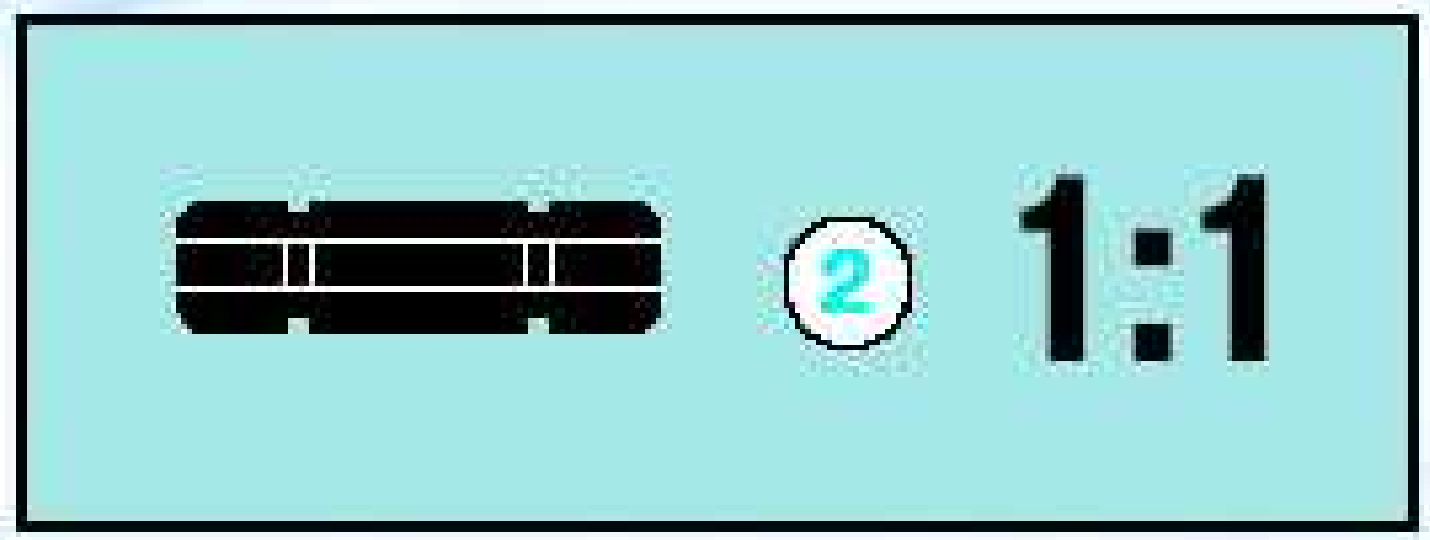


3

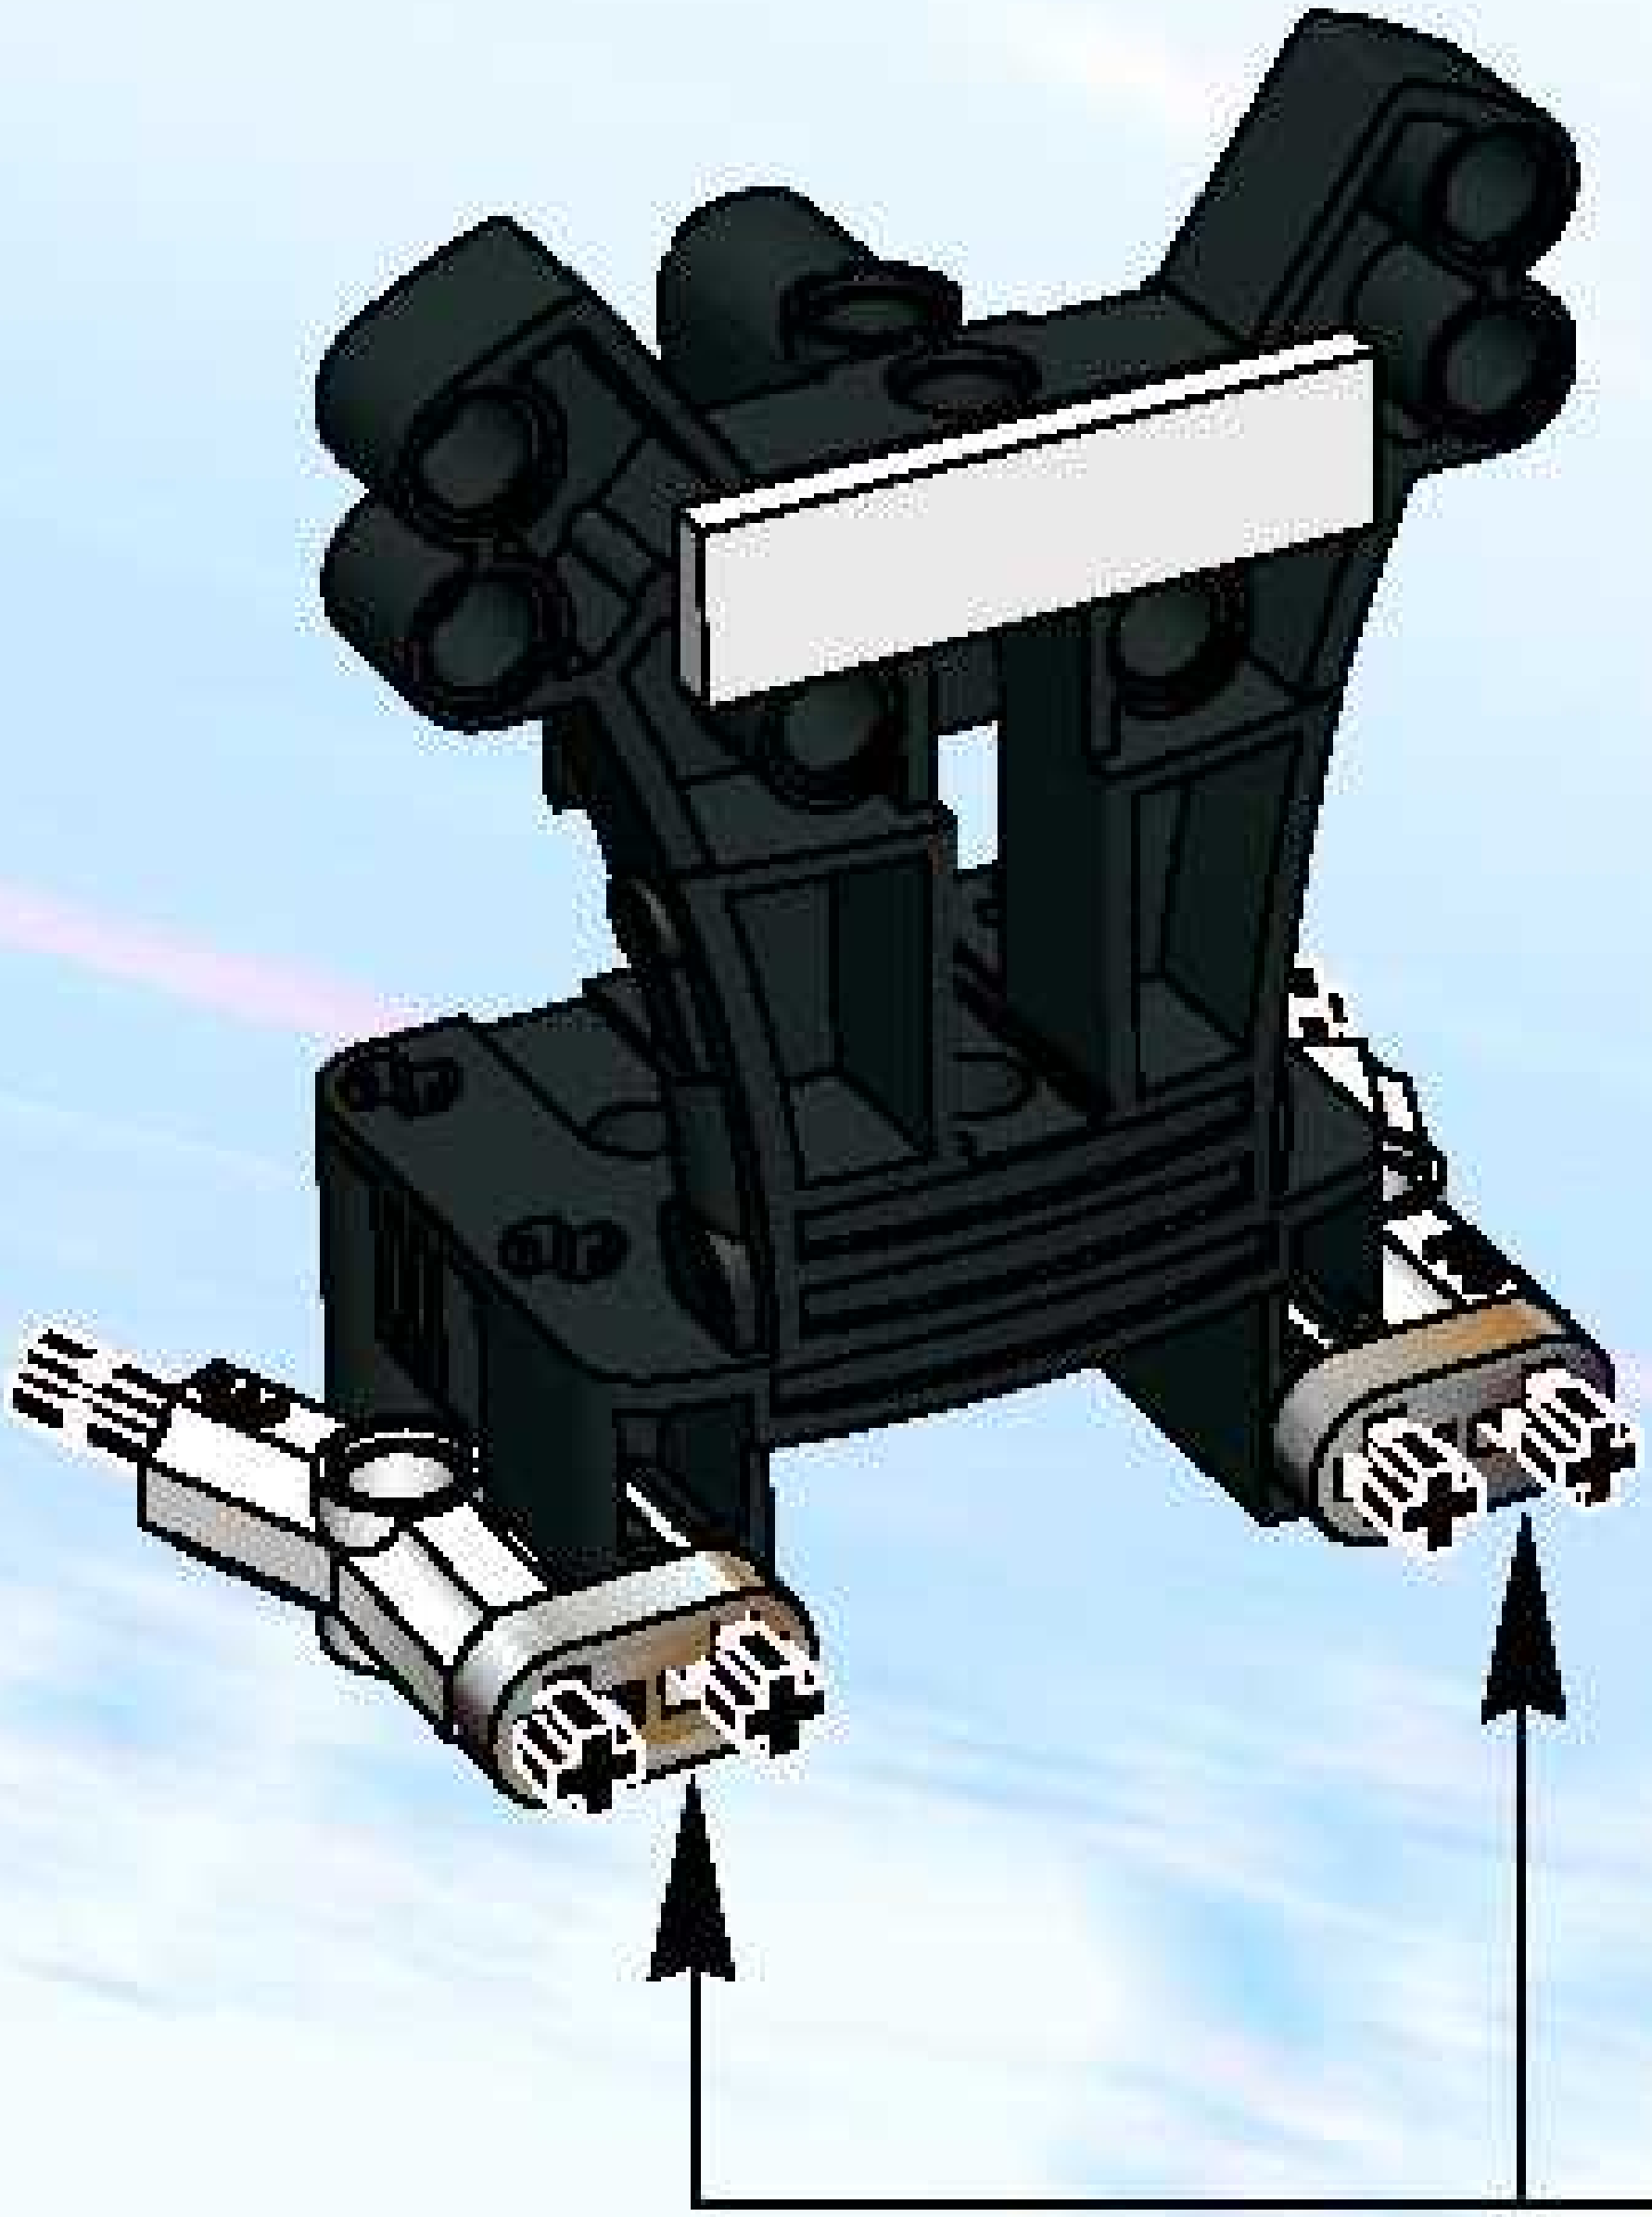


1

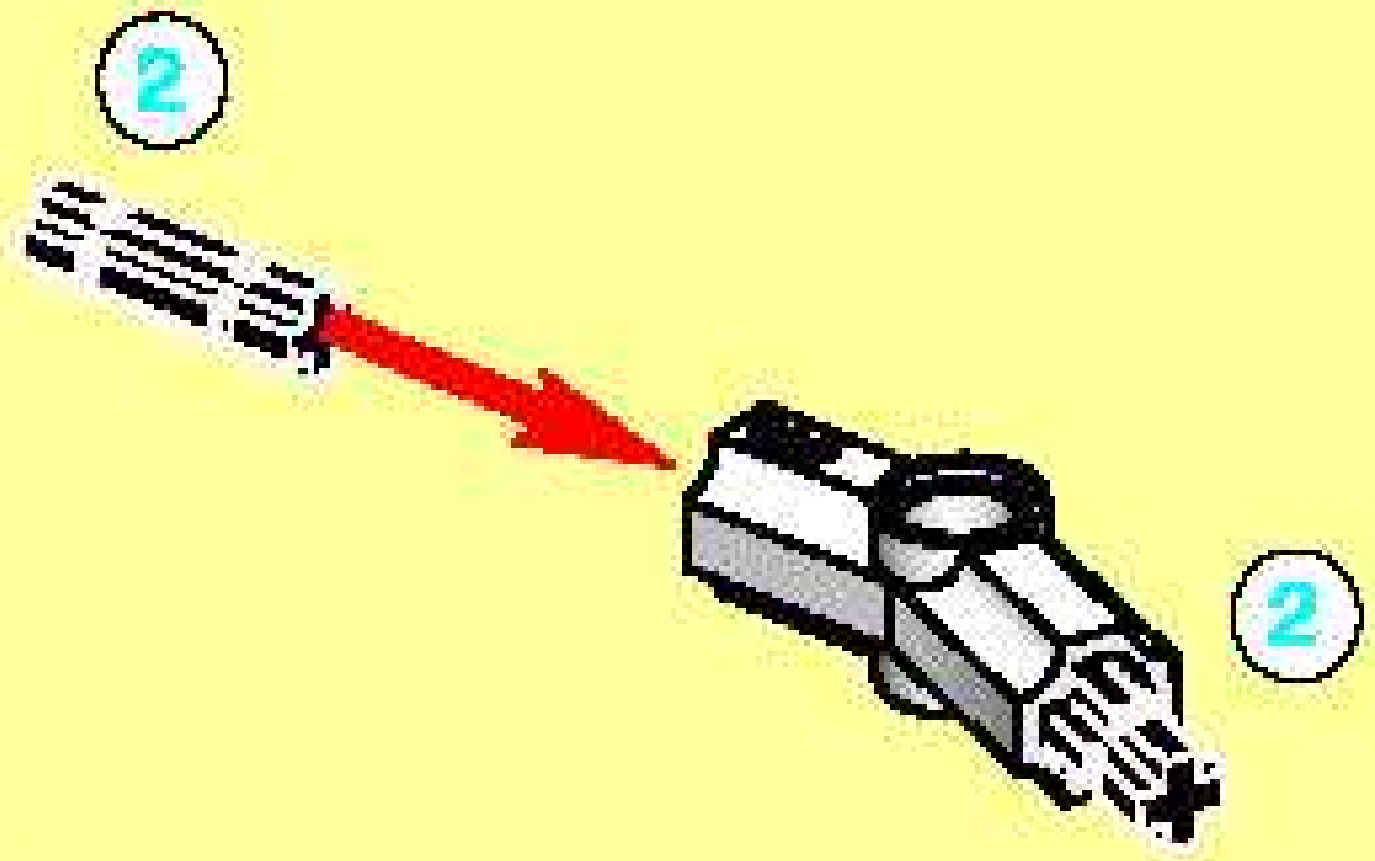


2

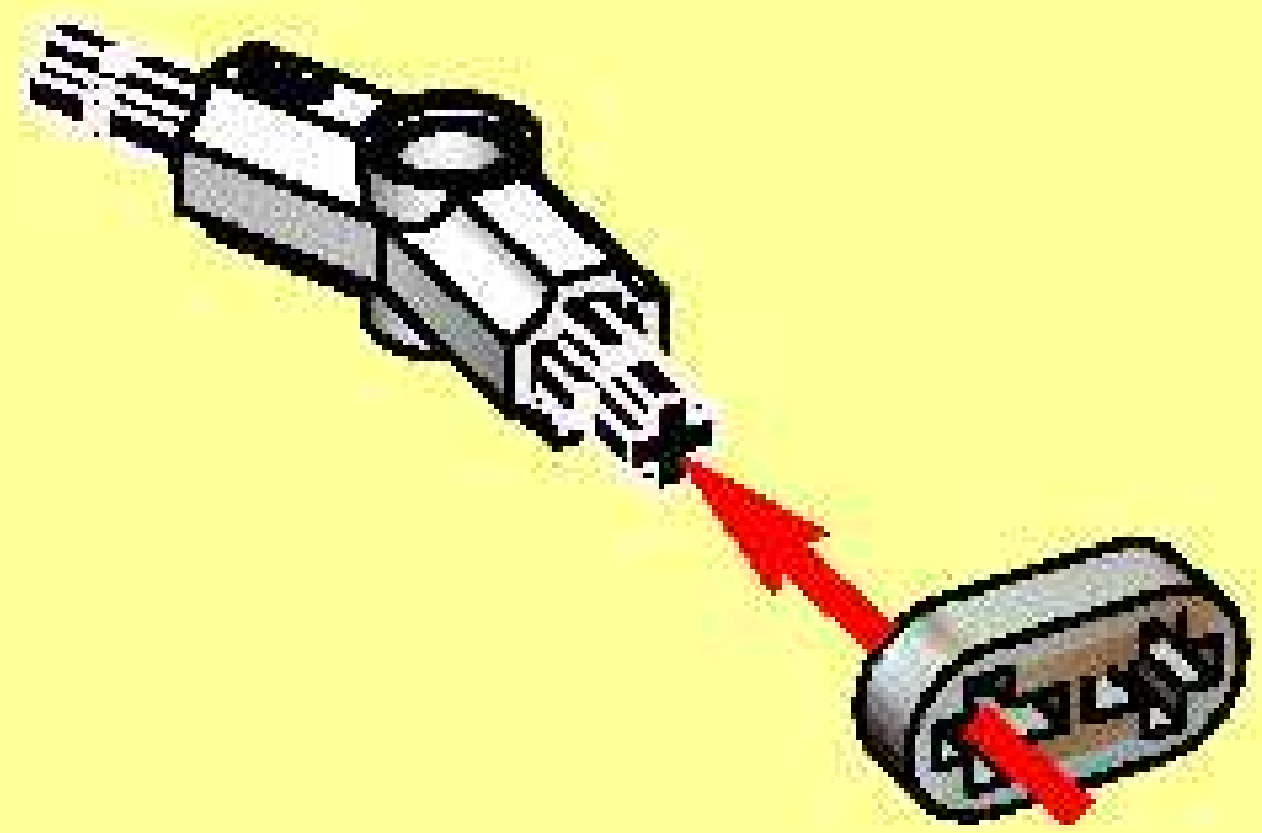


2x




1:1

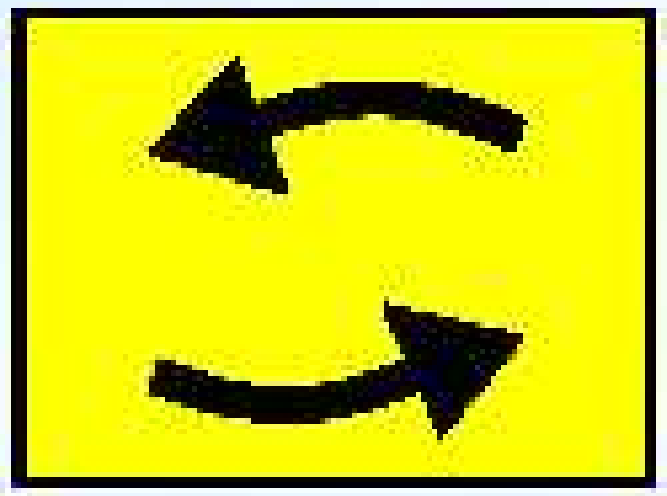


4

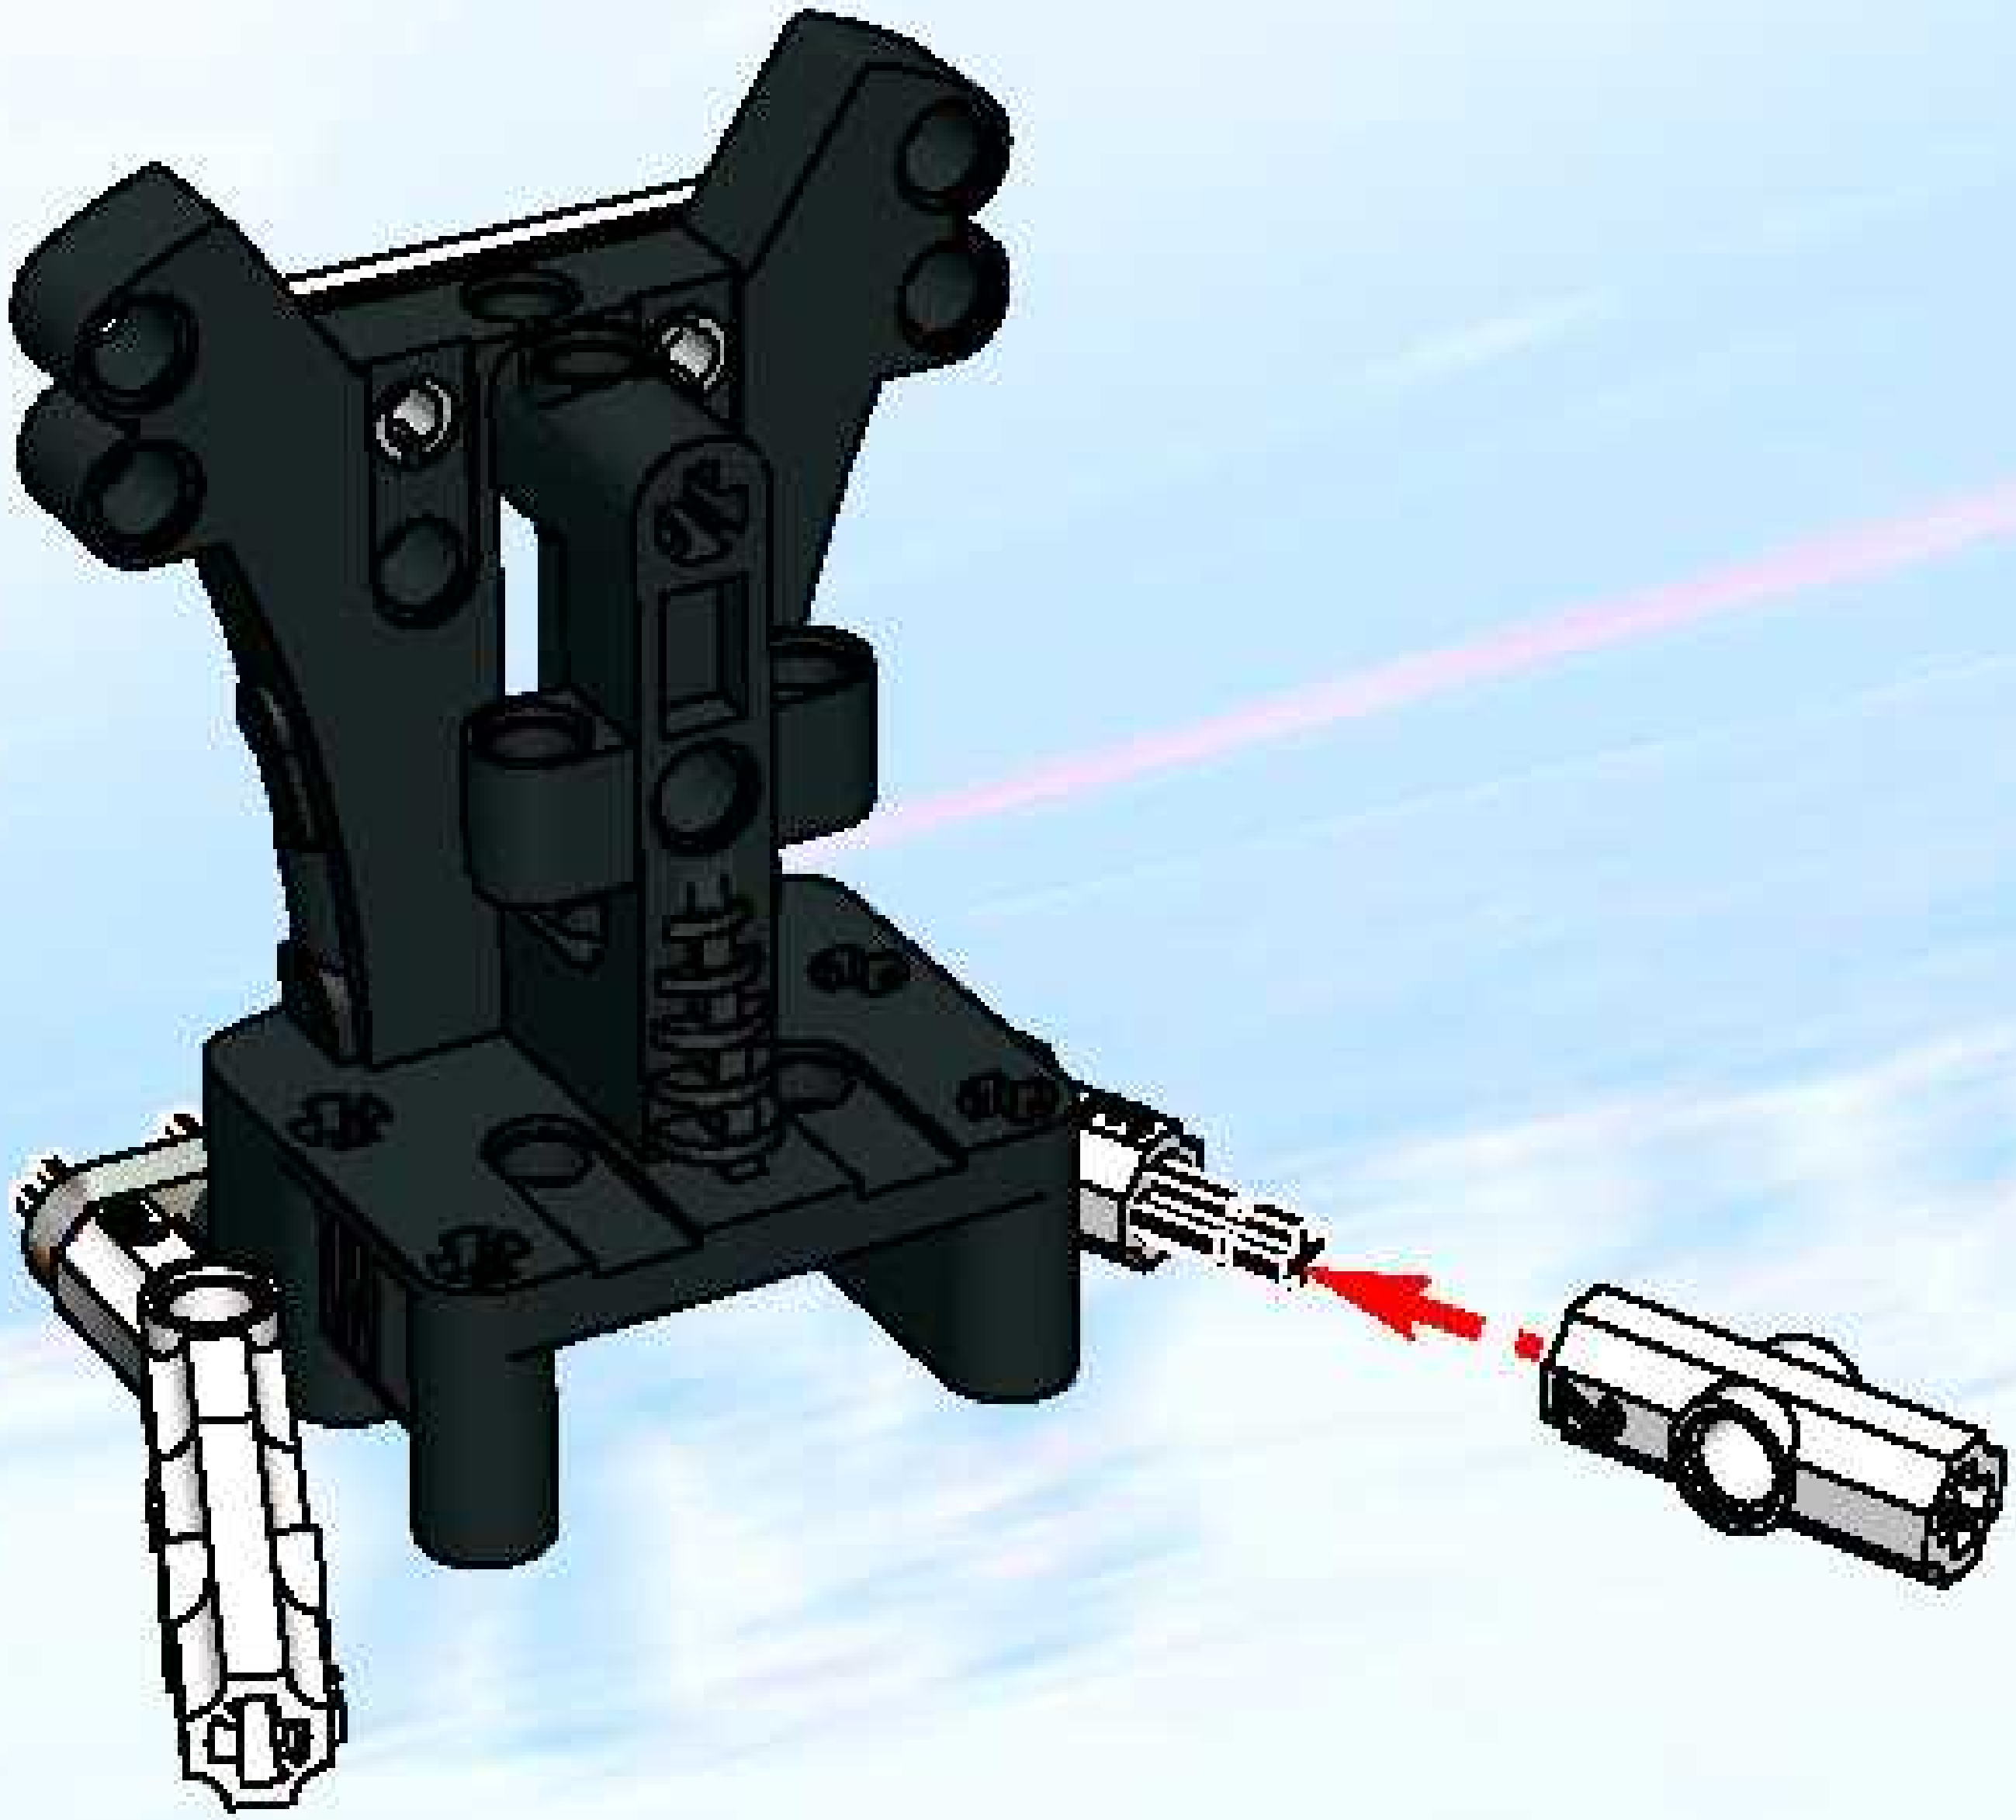



5

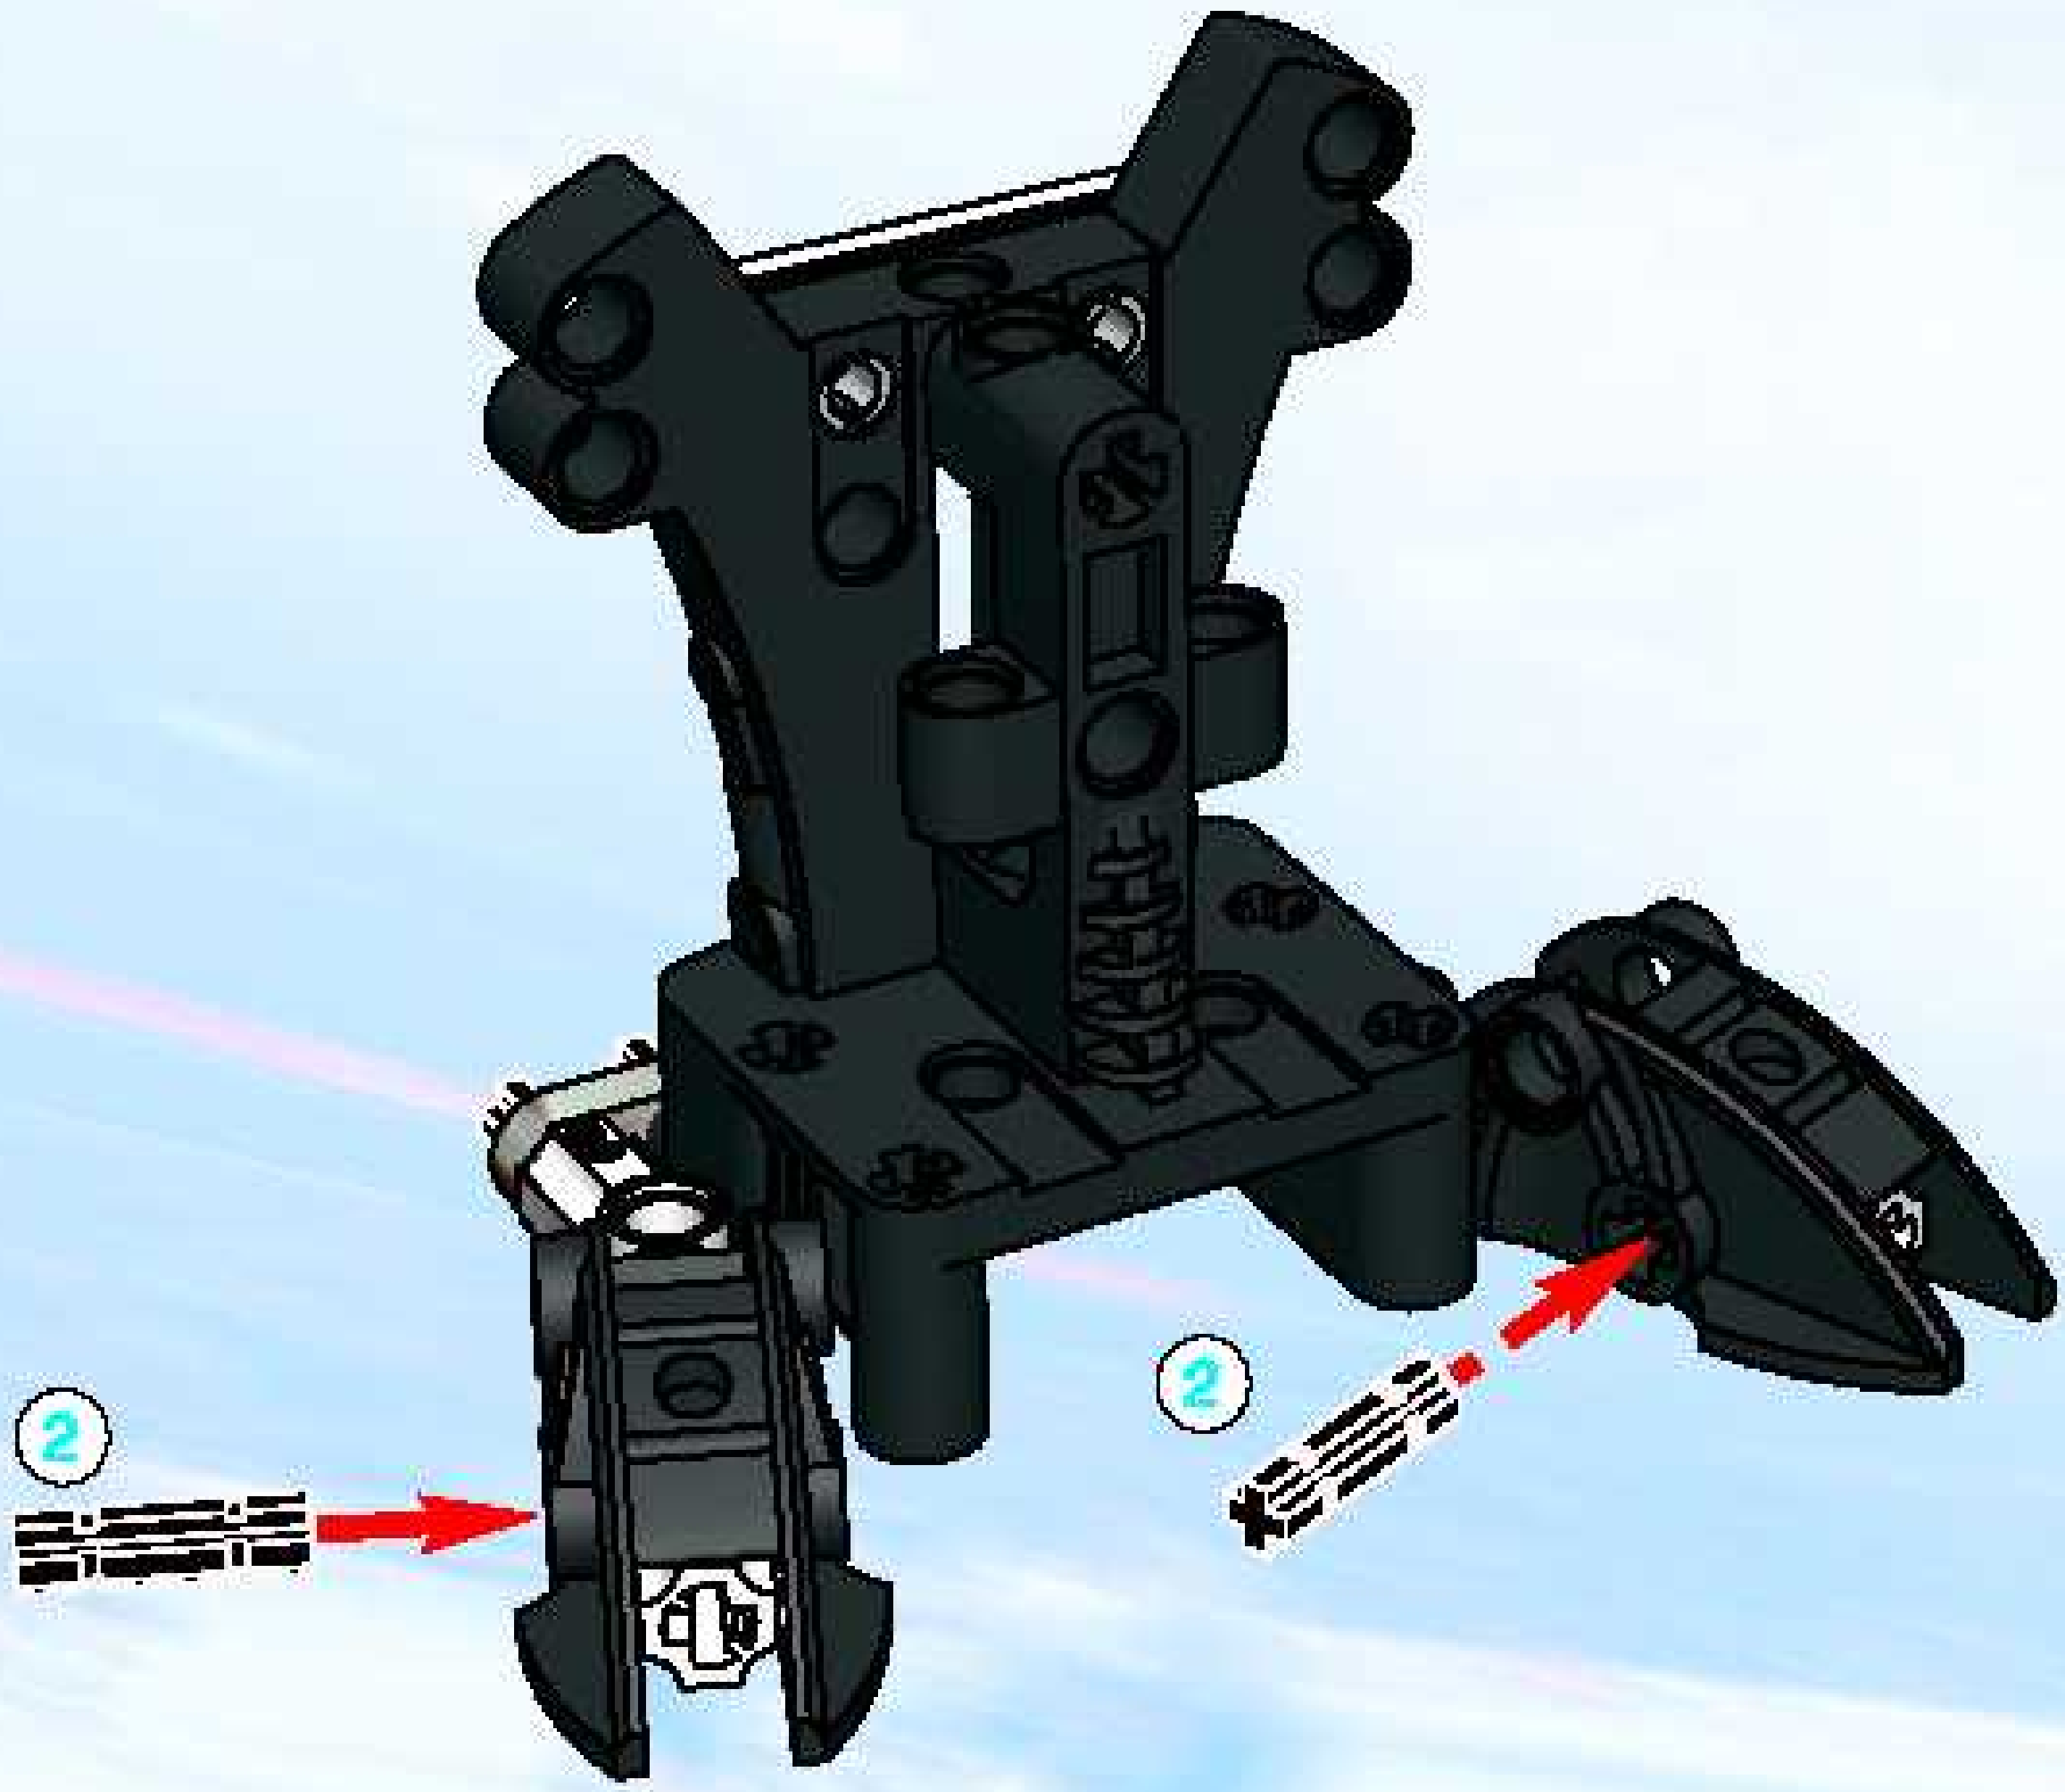

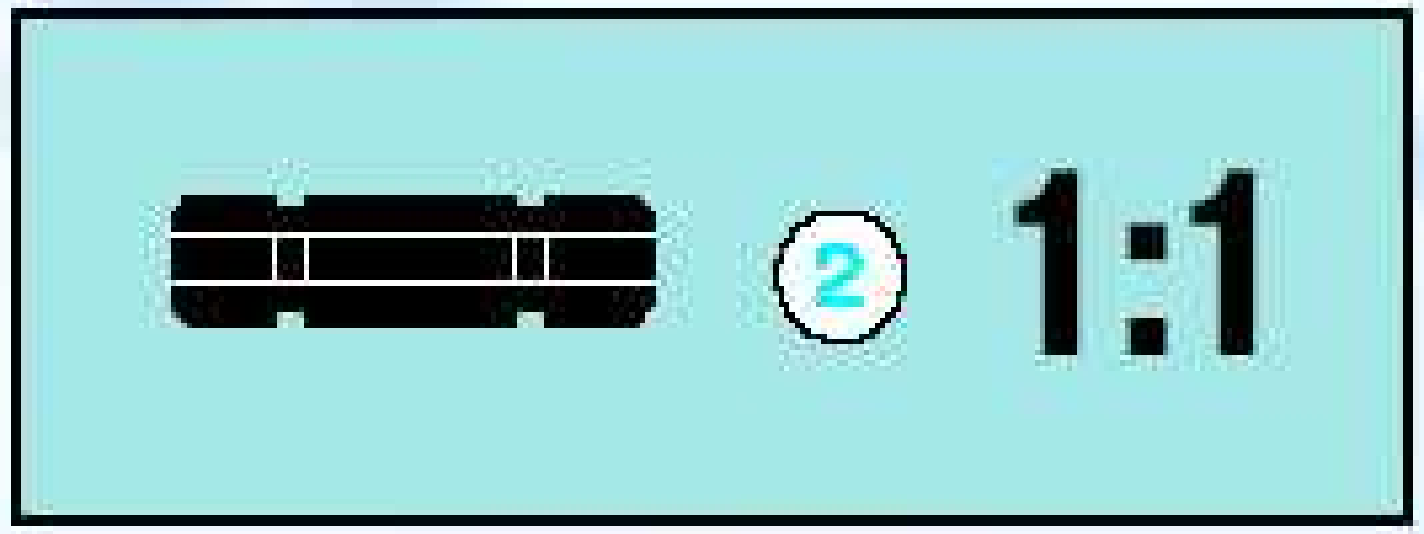

6

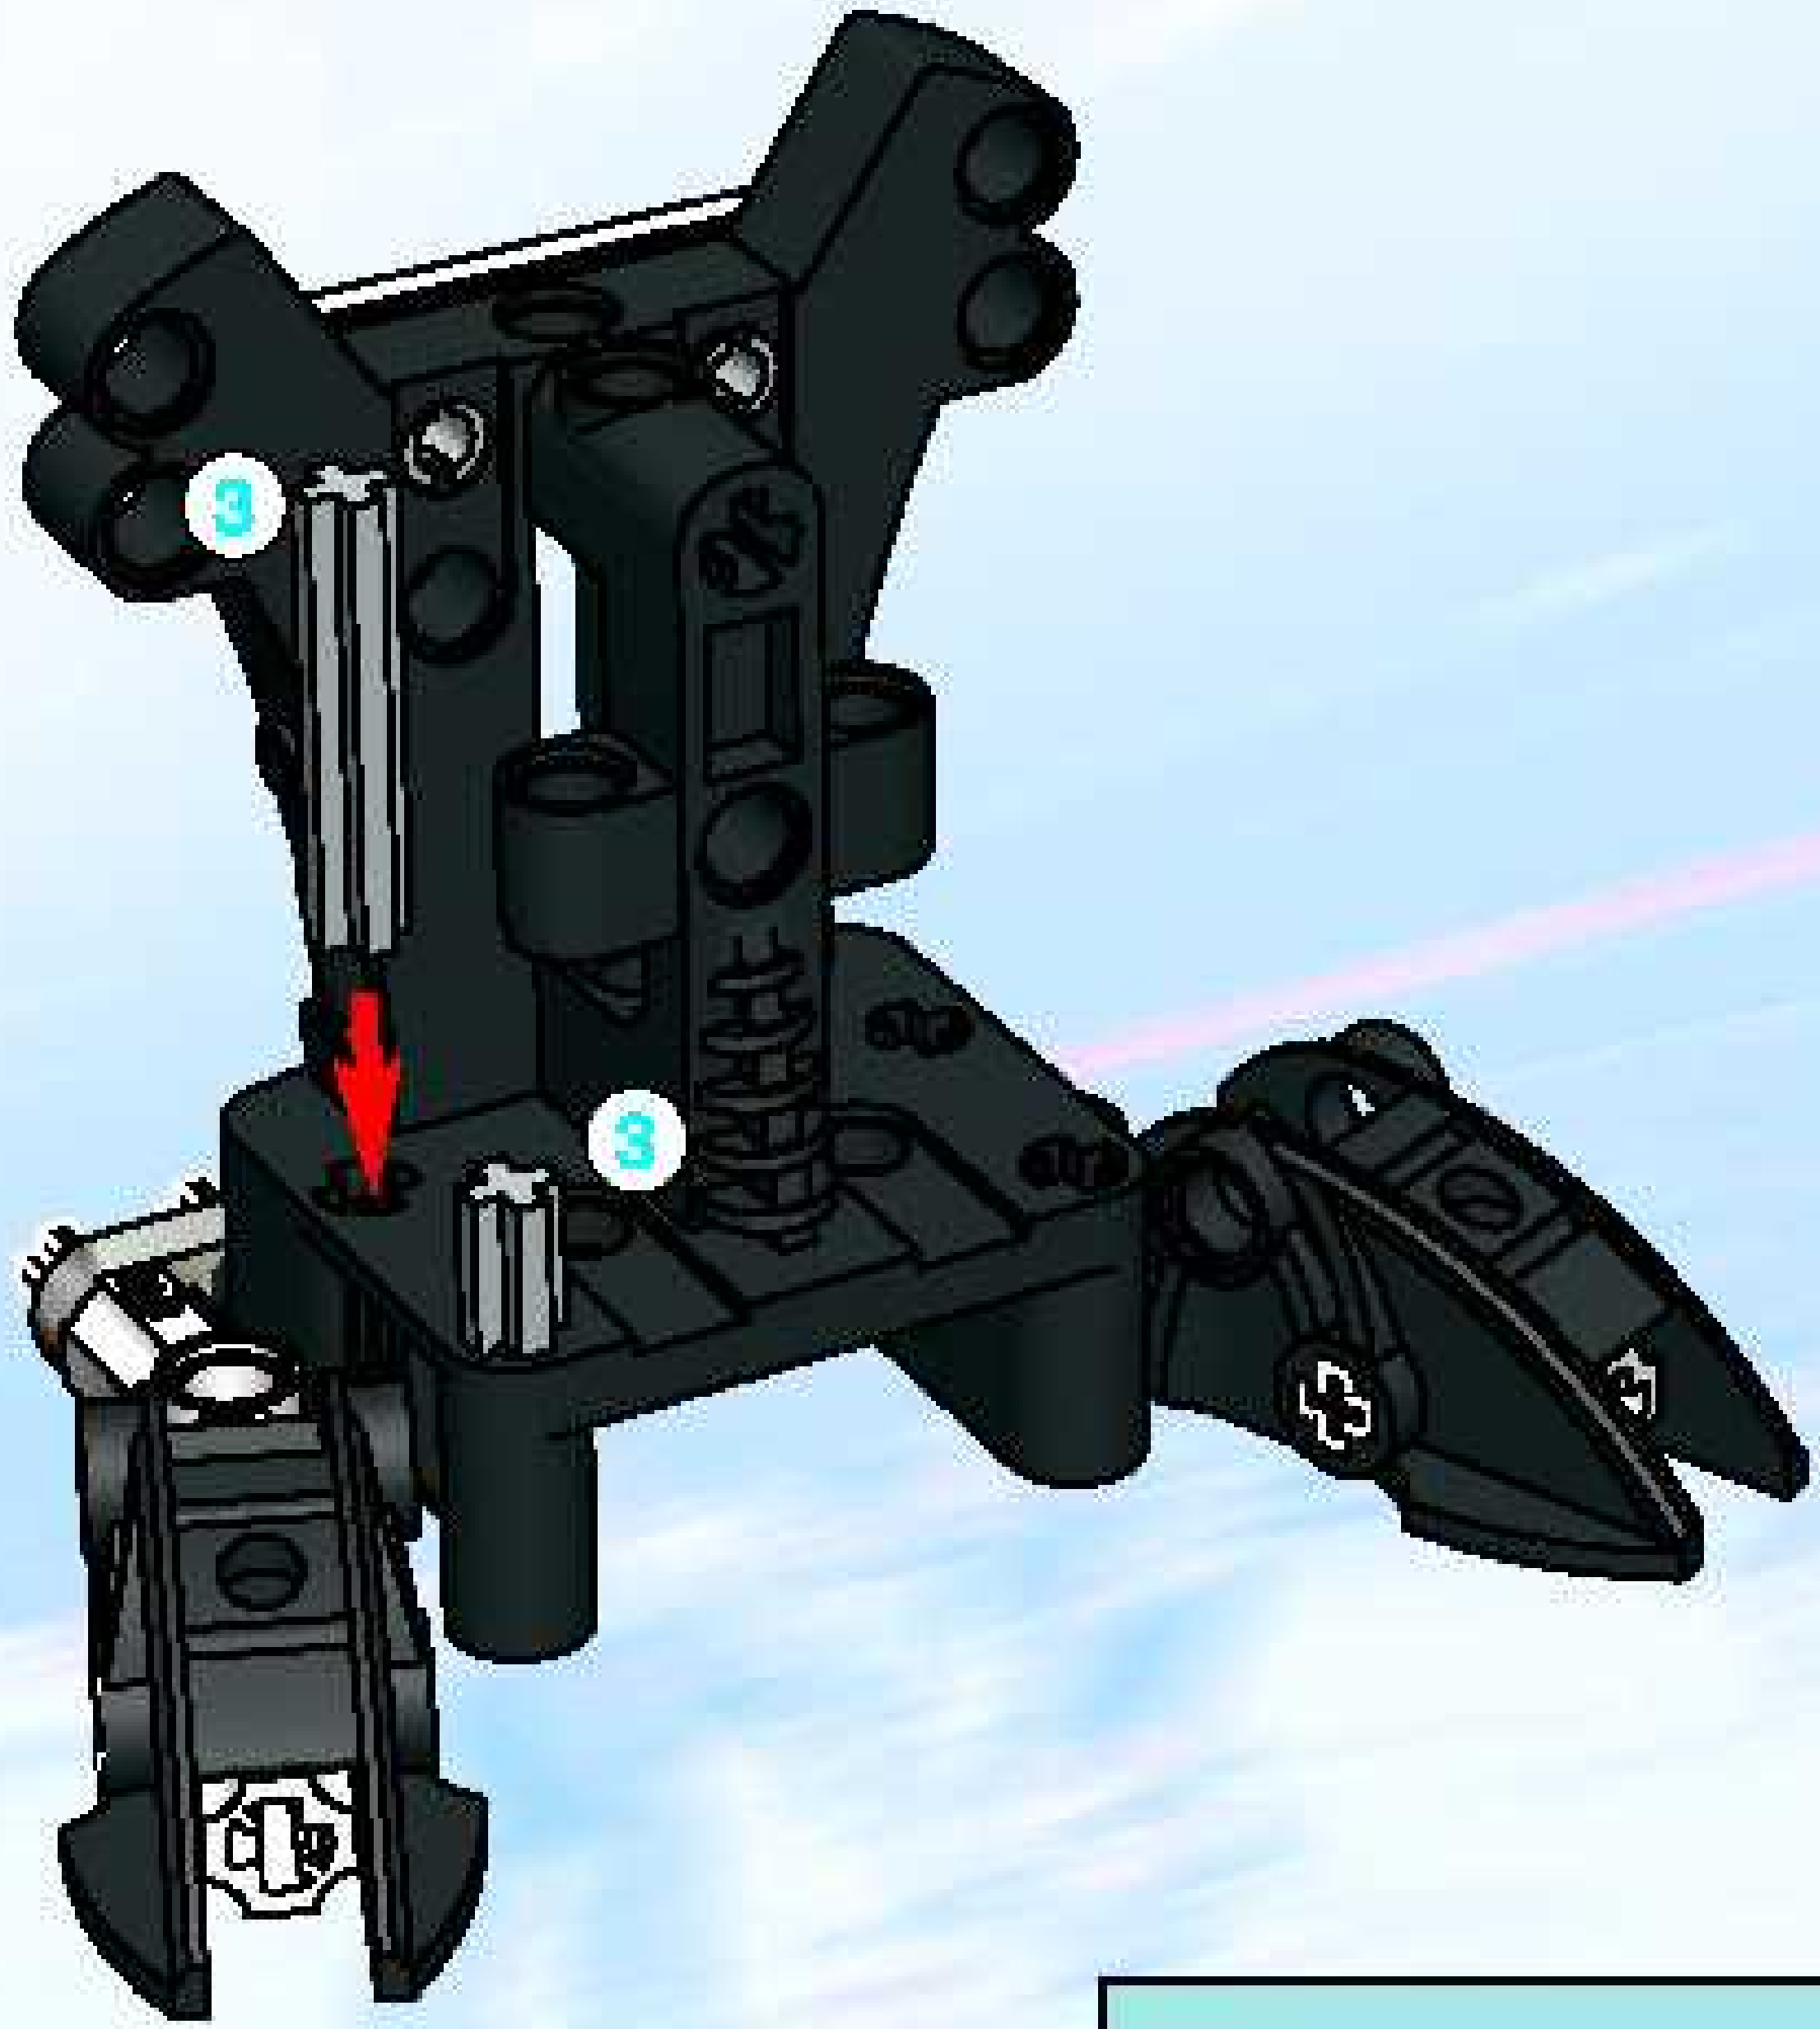


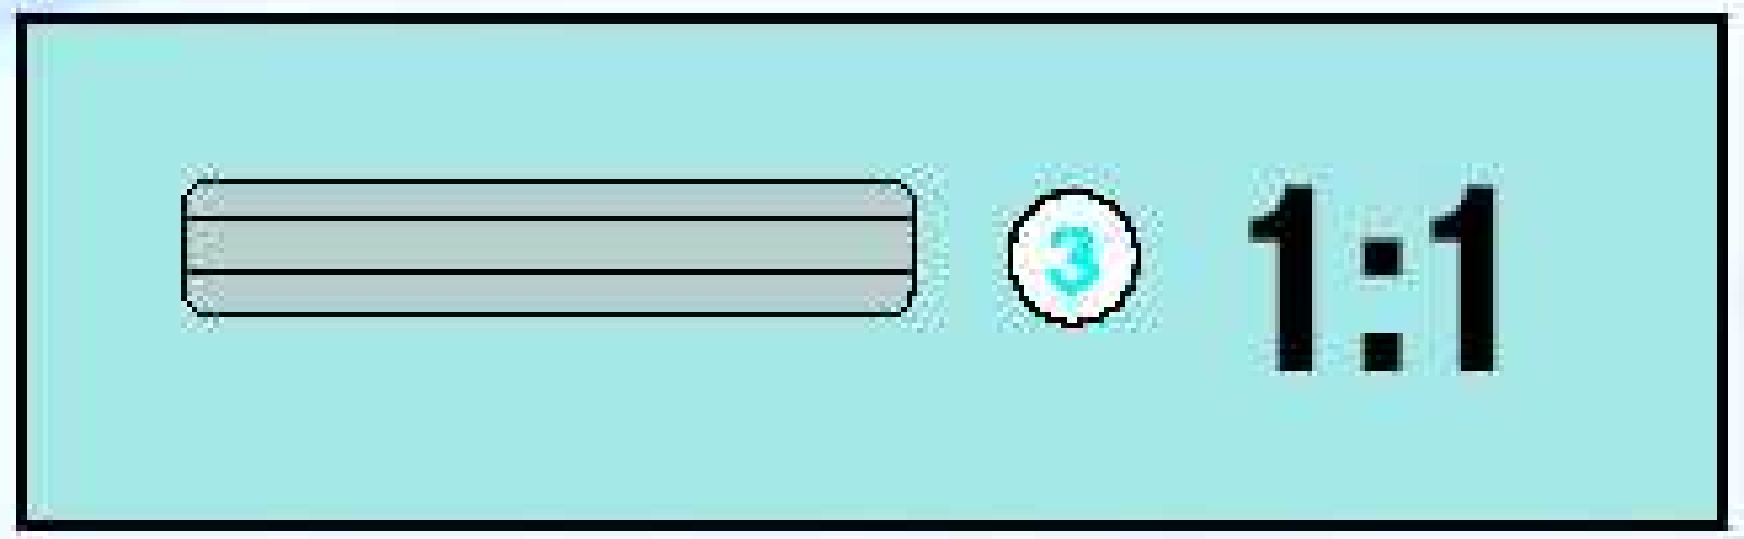


7




8

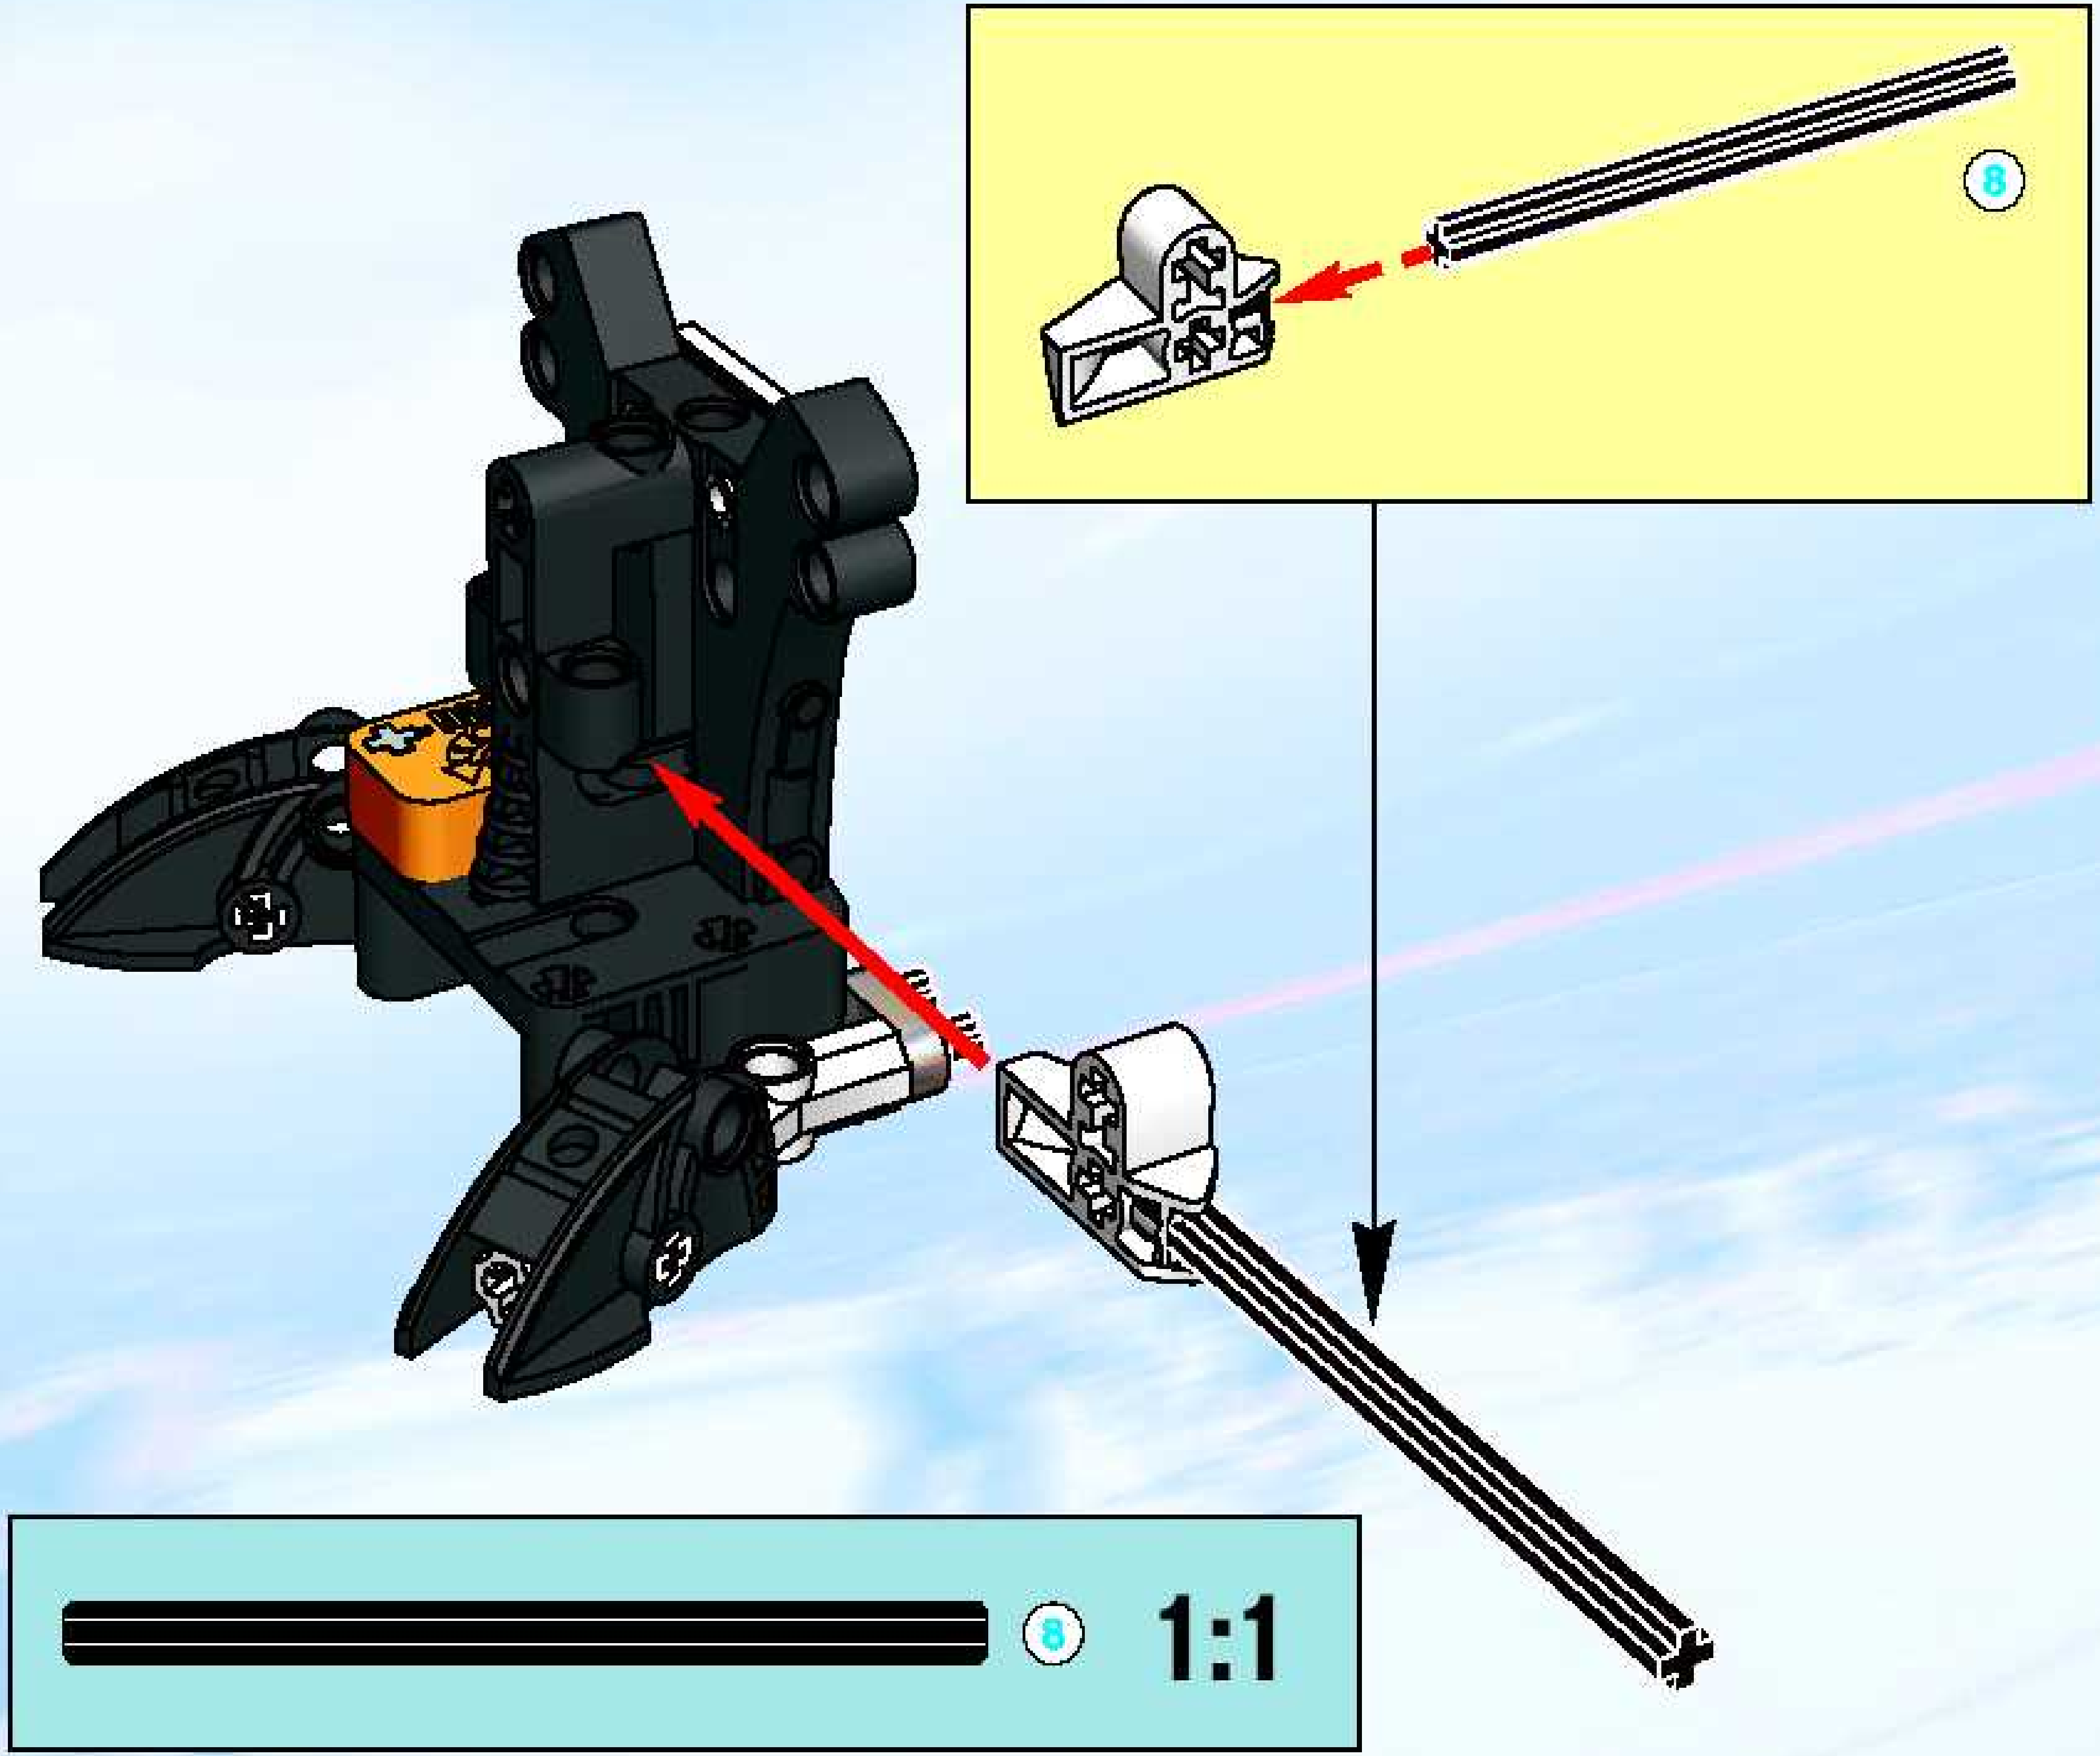


9

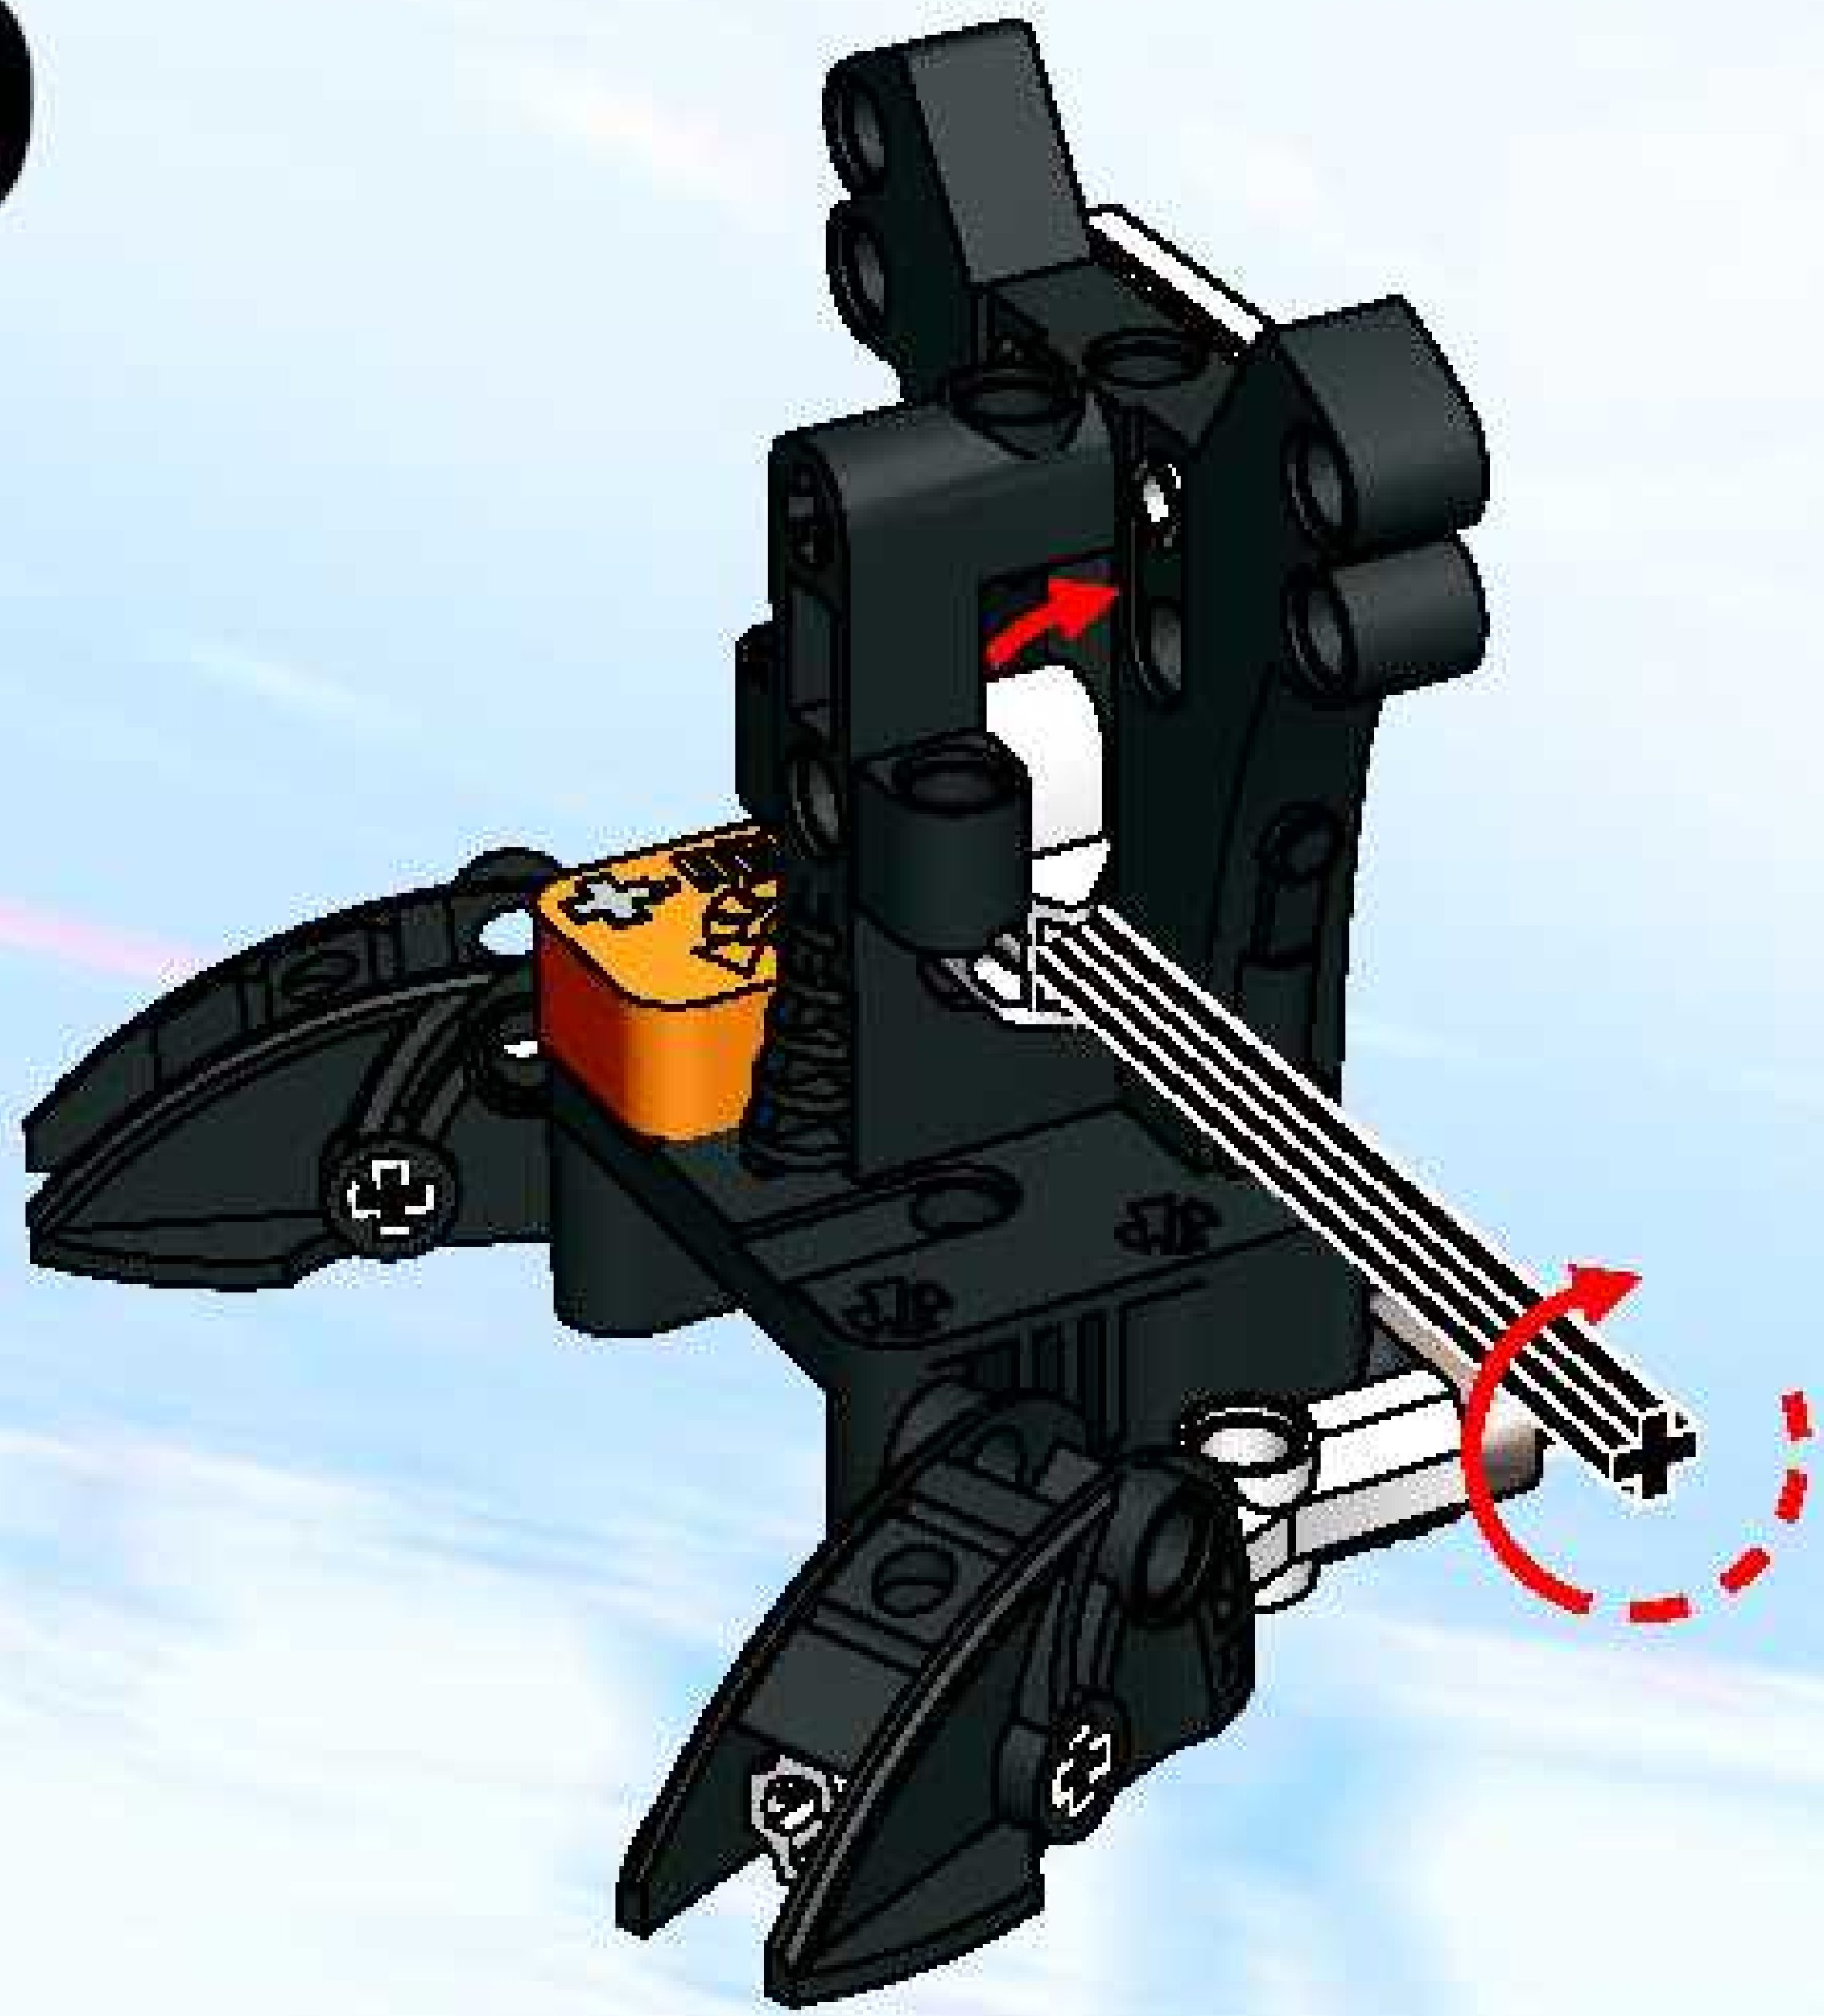


10

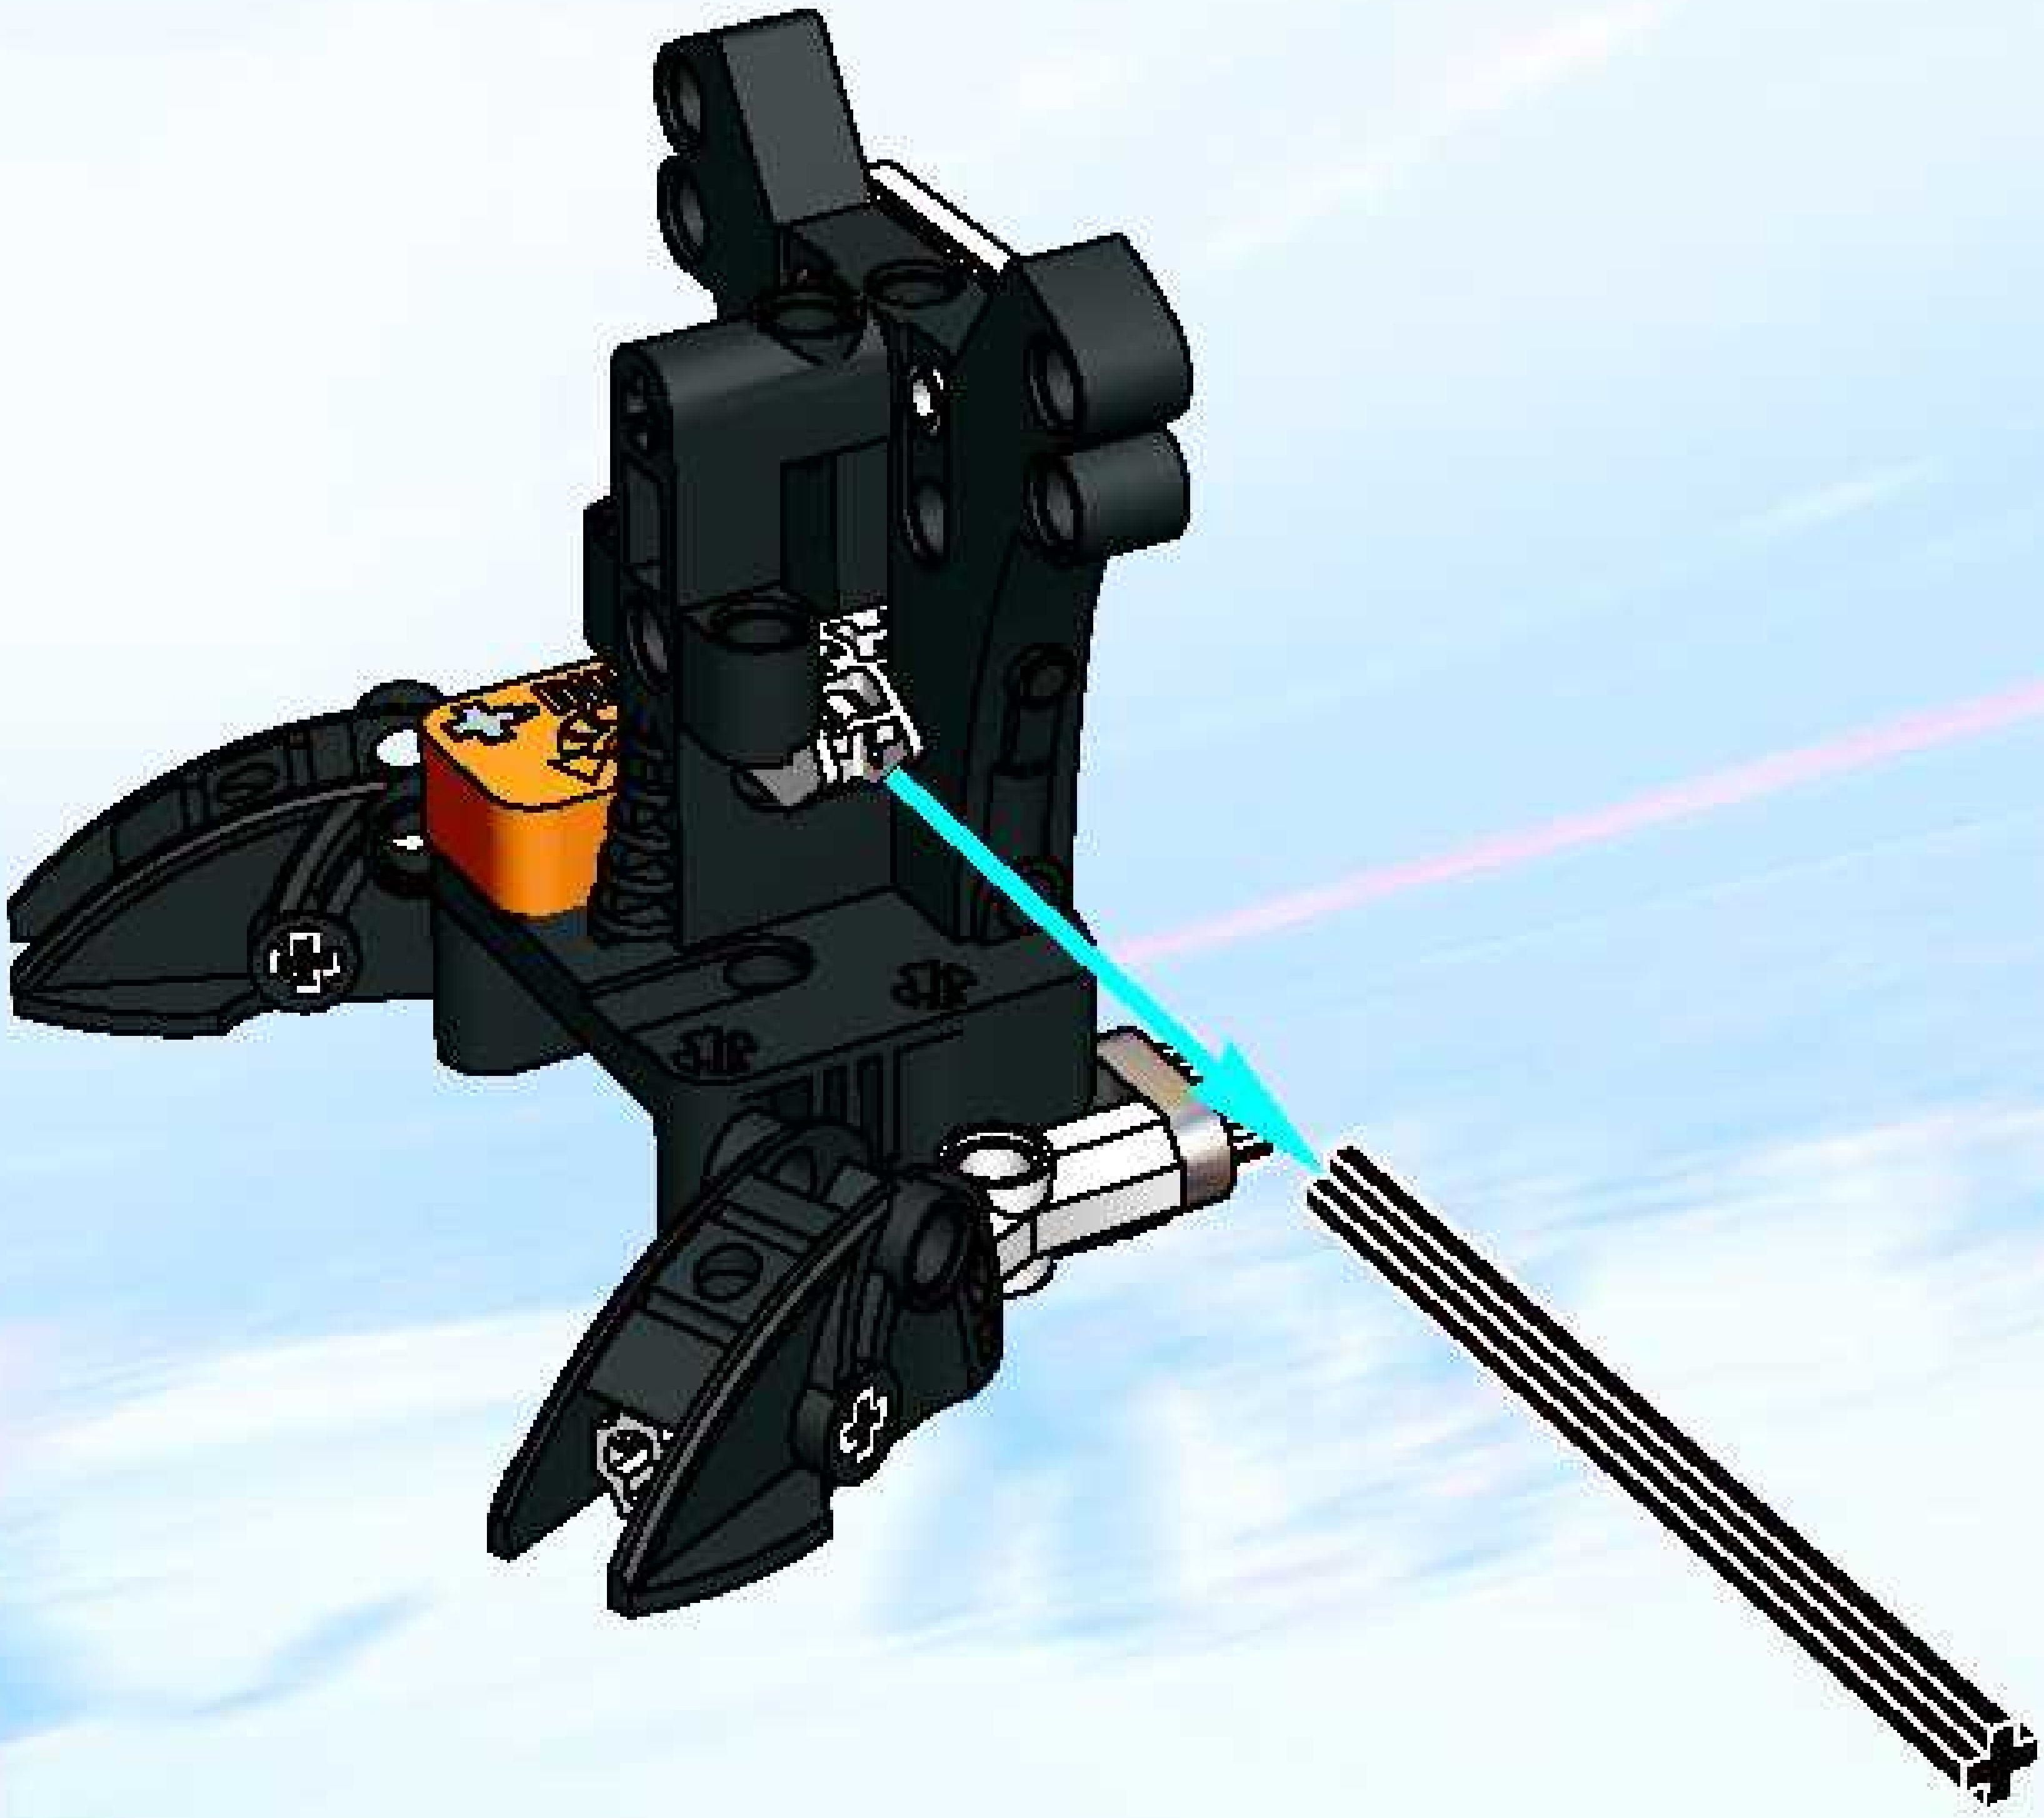


11

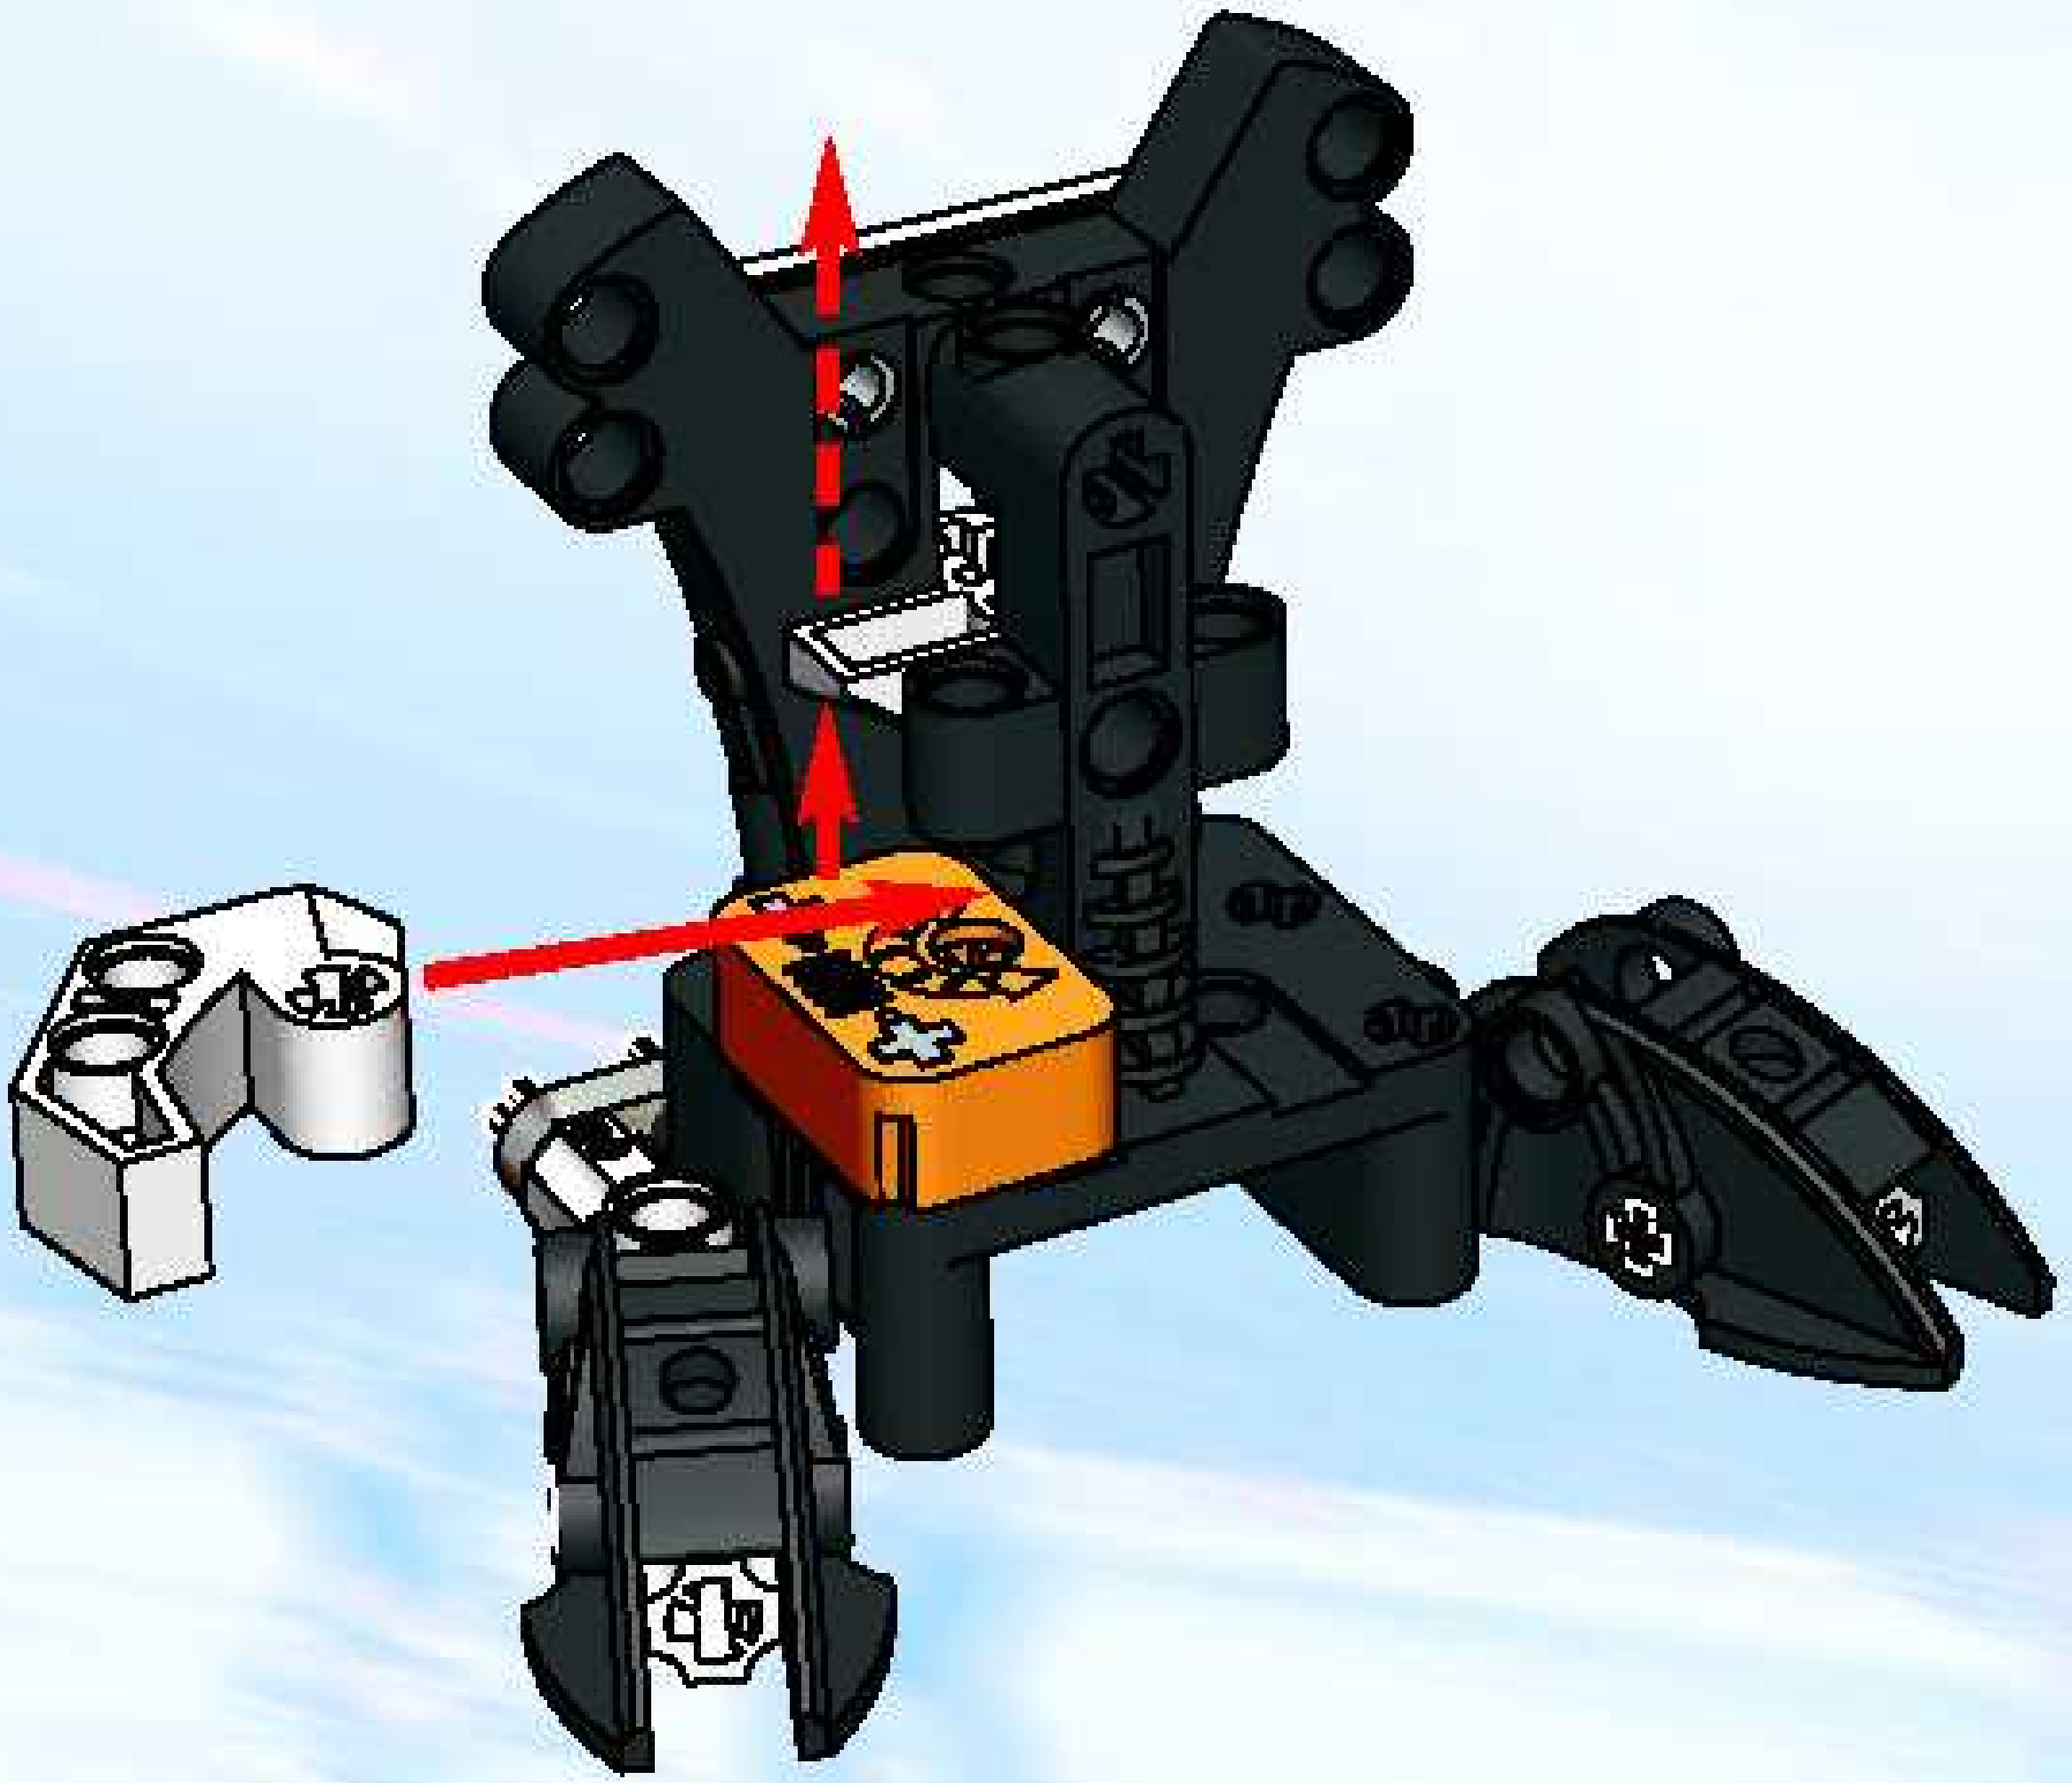



12

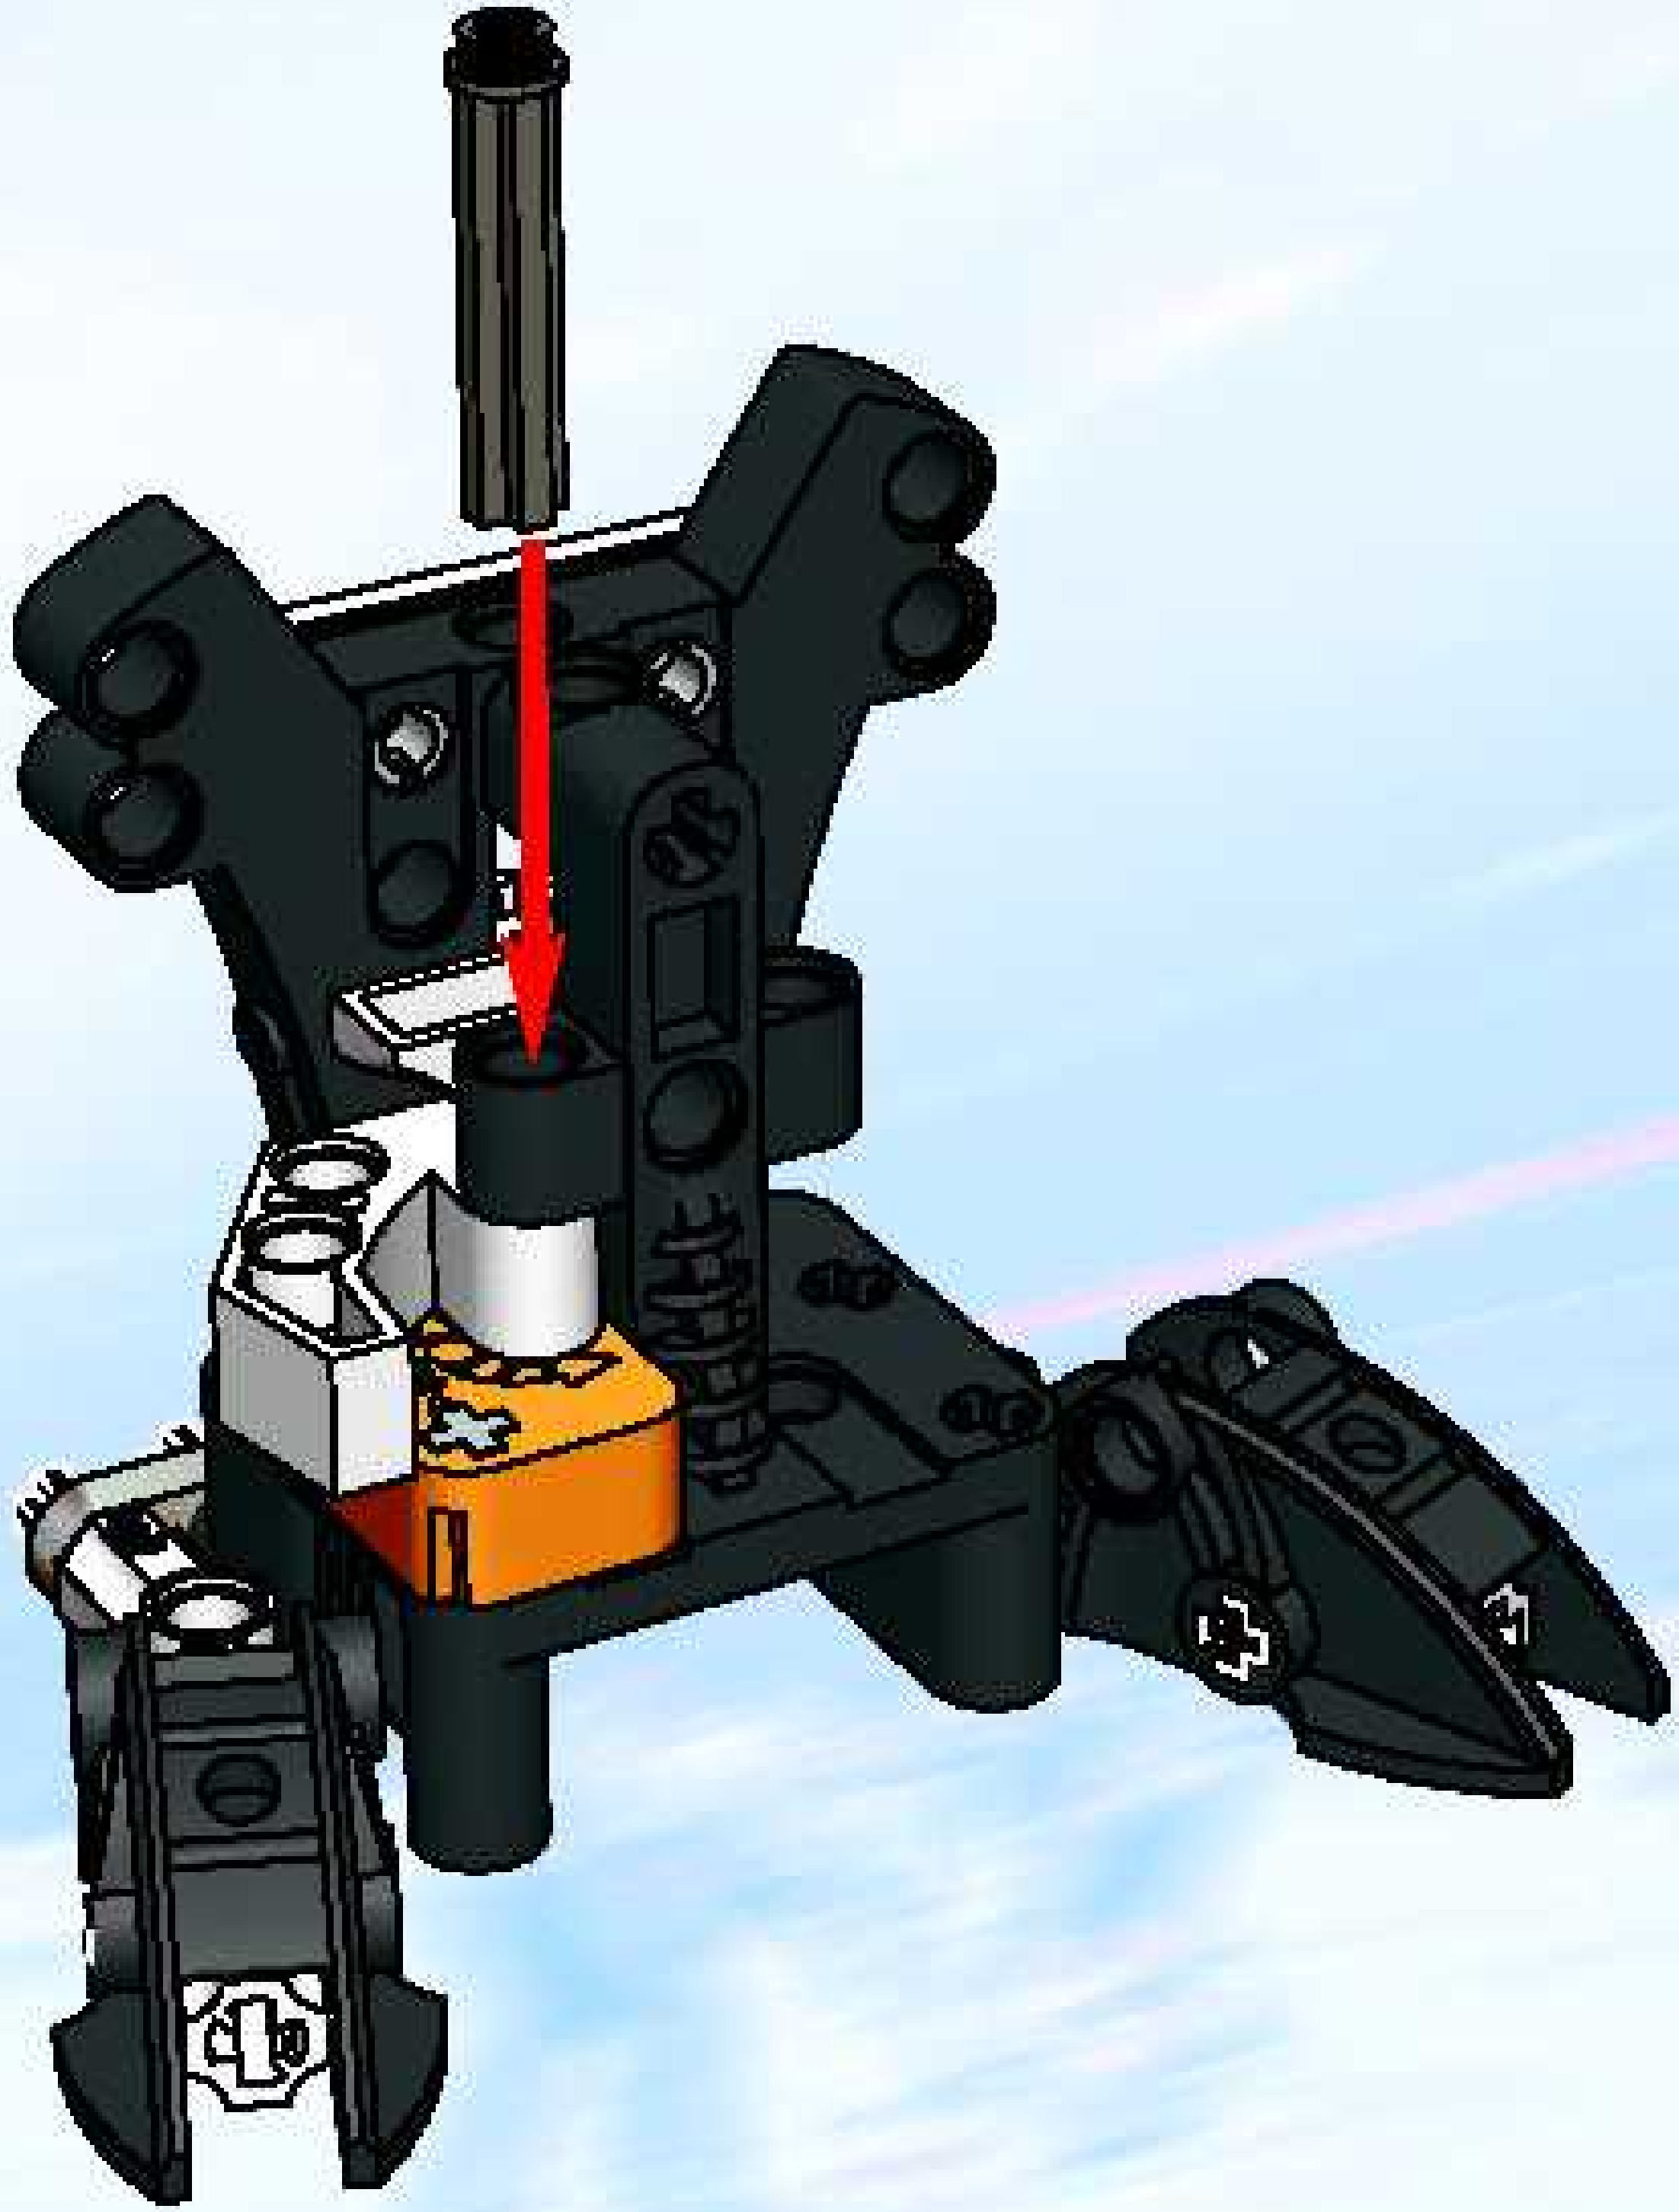



13

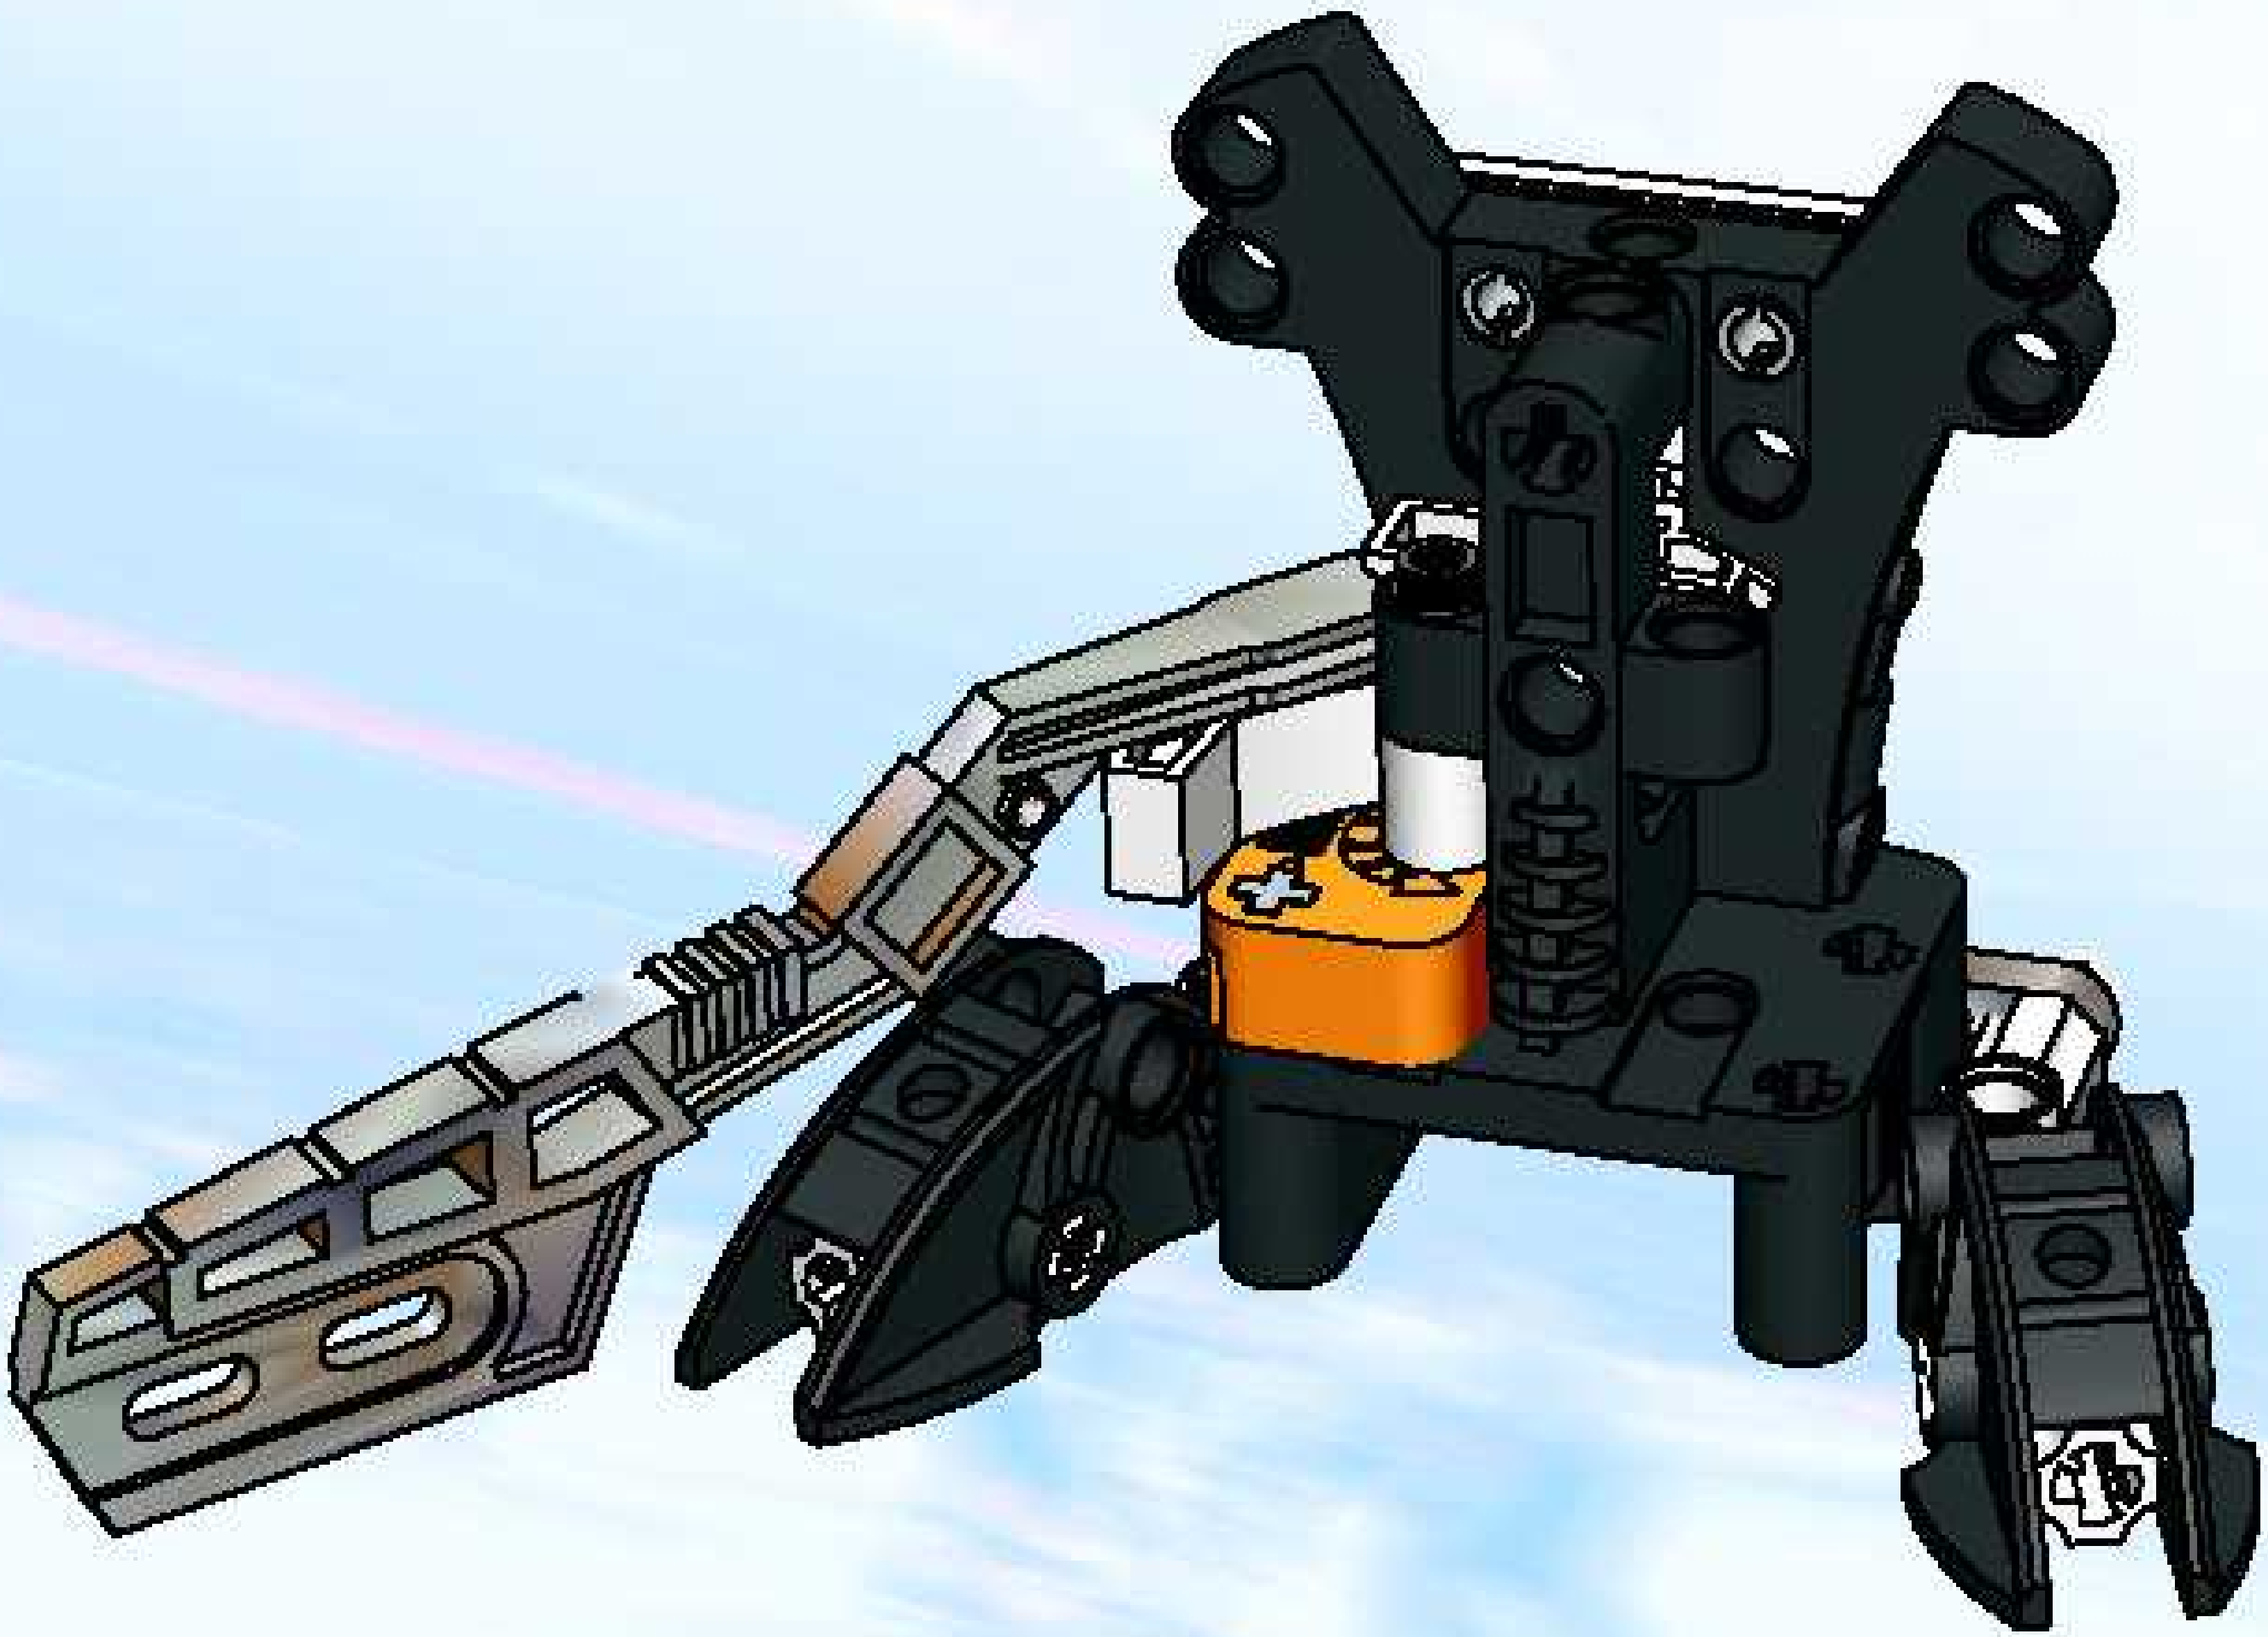

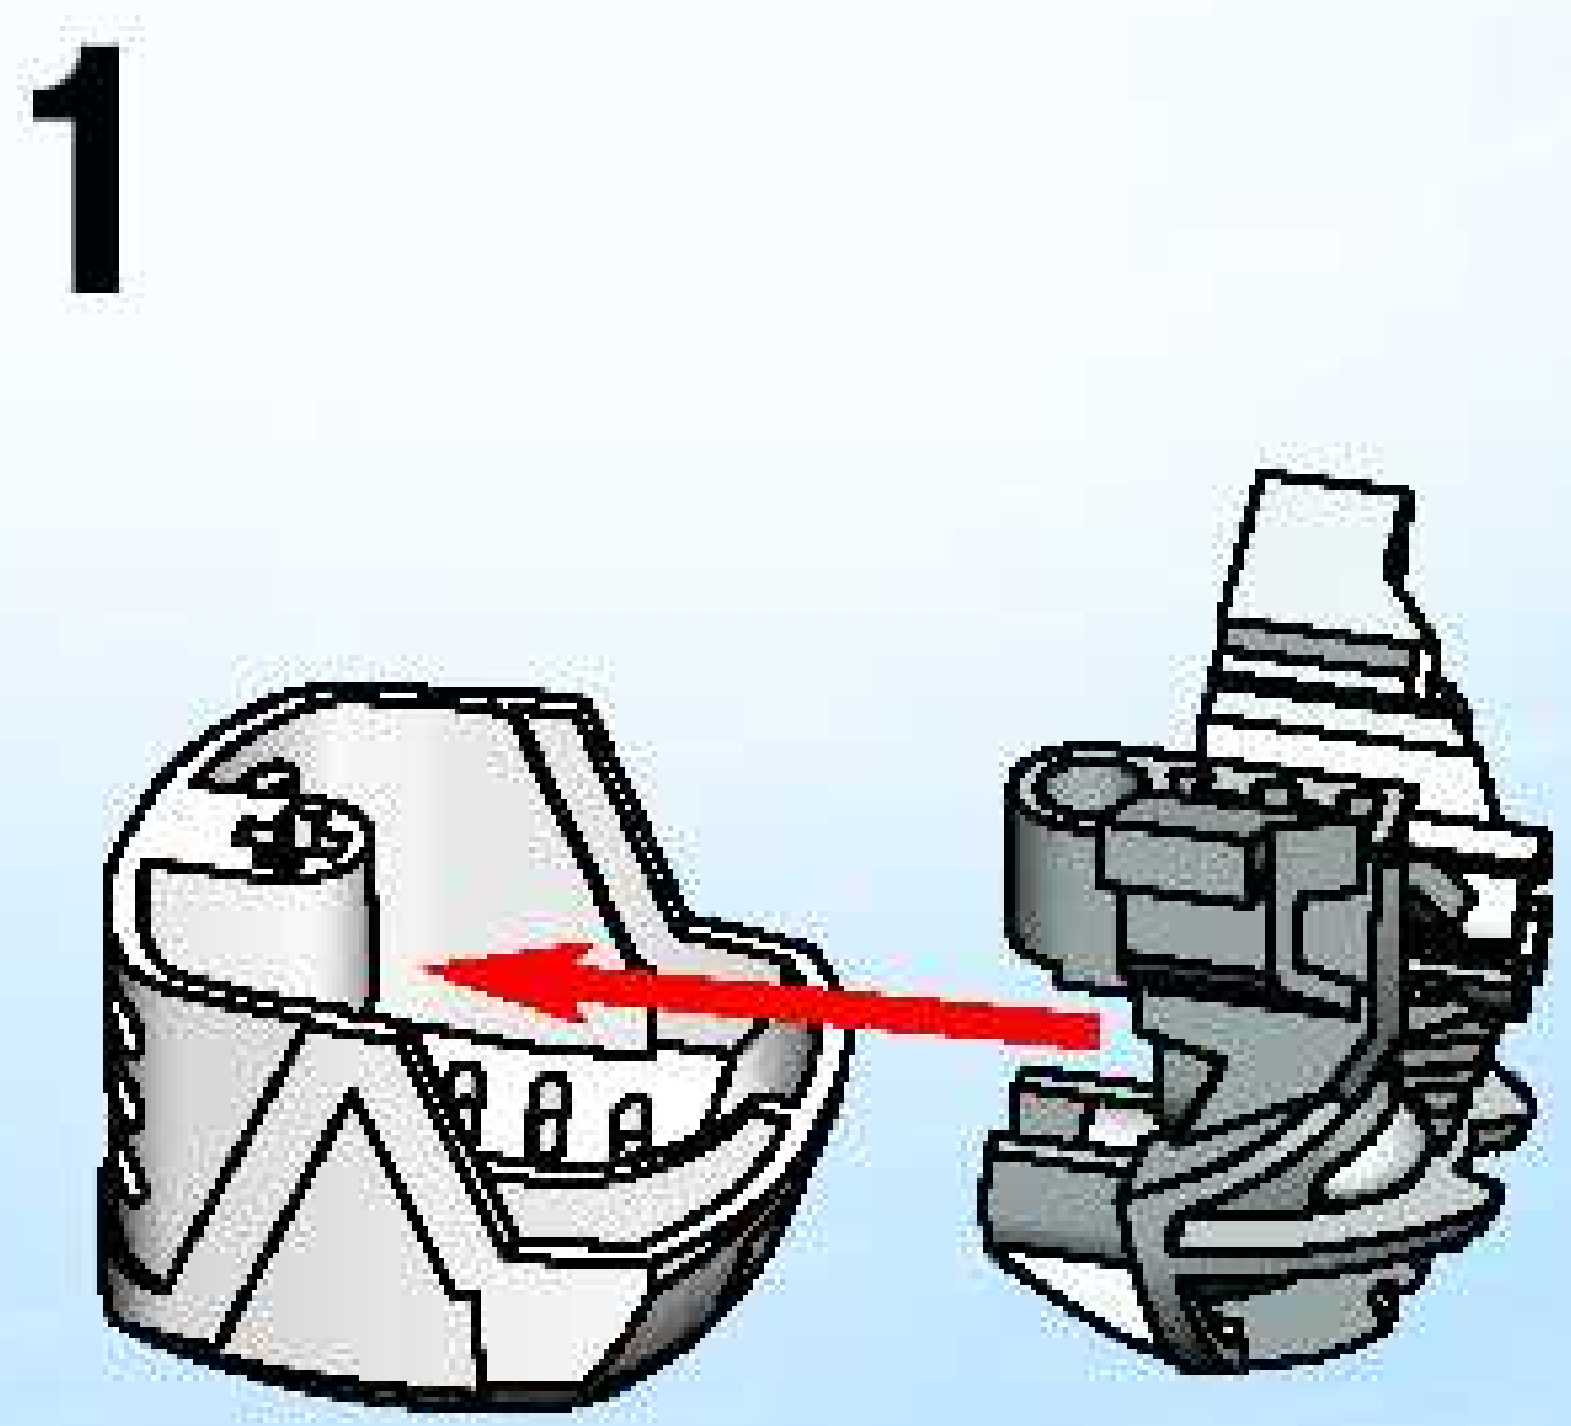

1

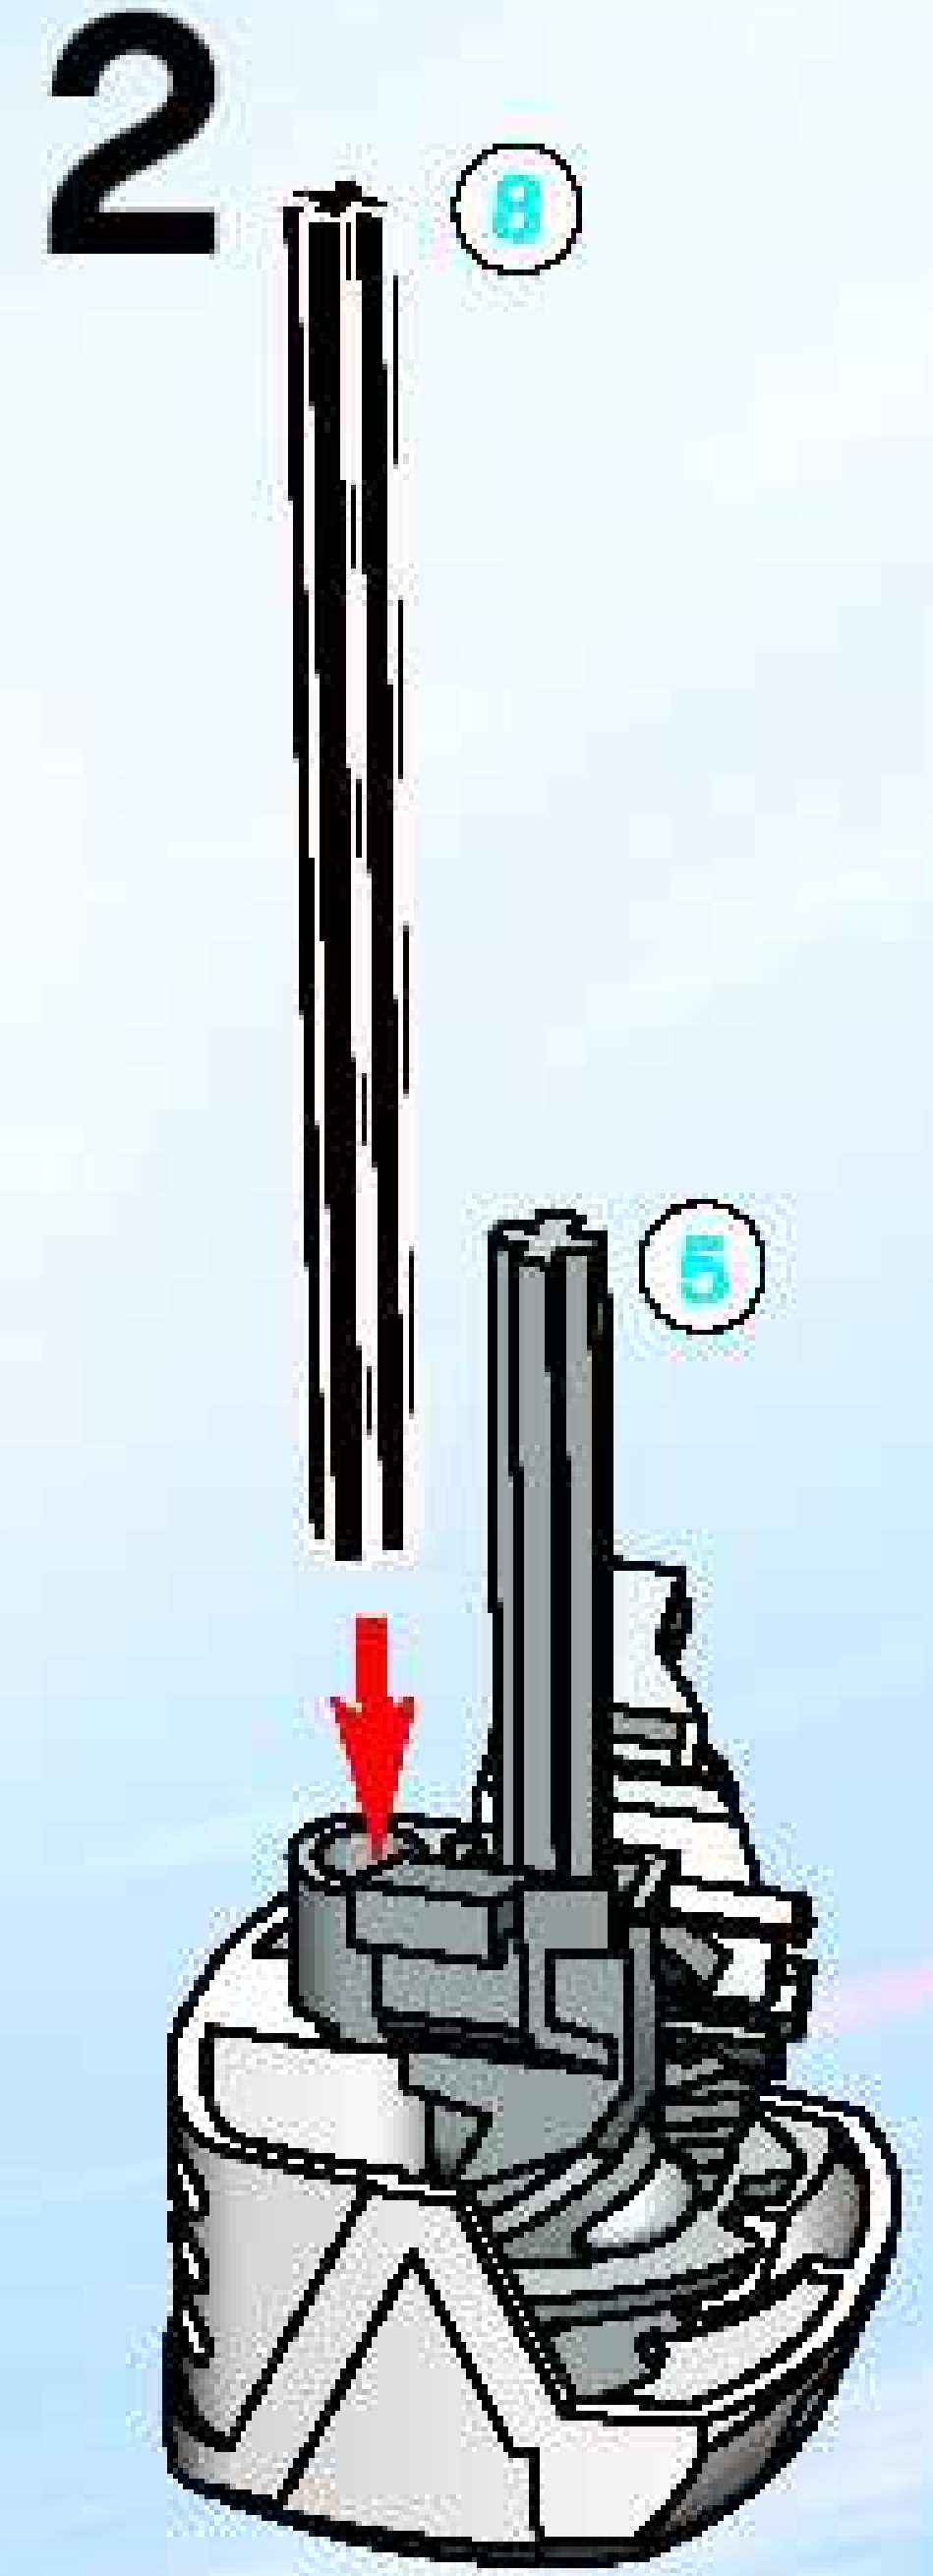
2
8
5

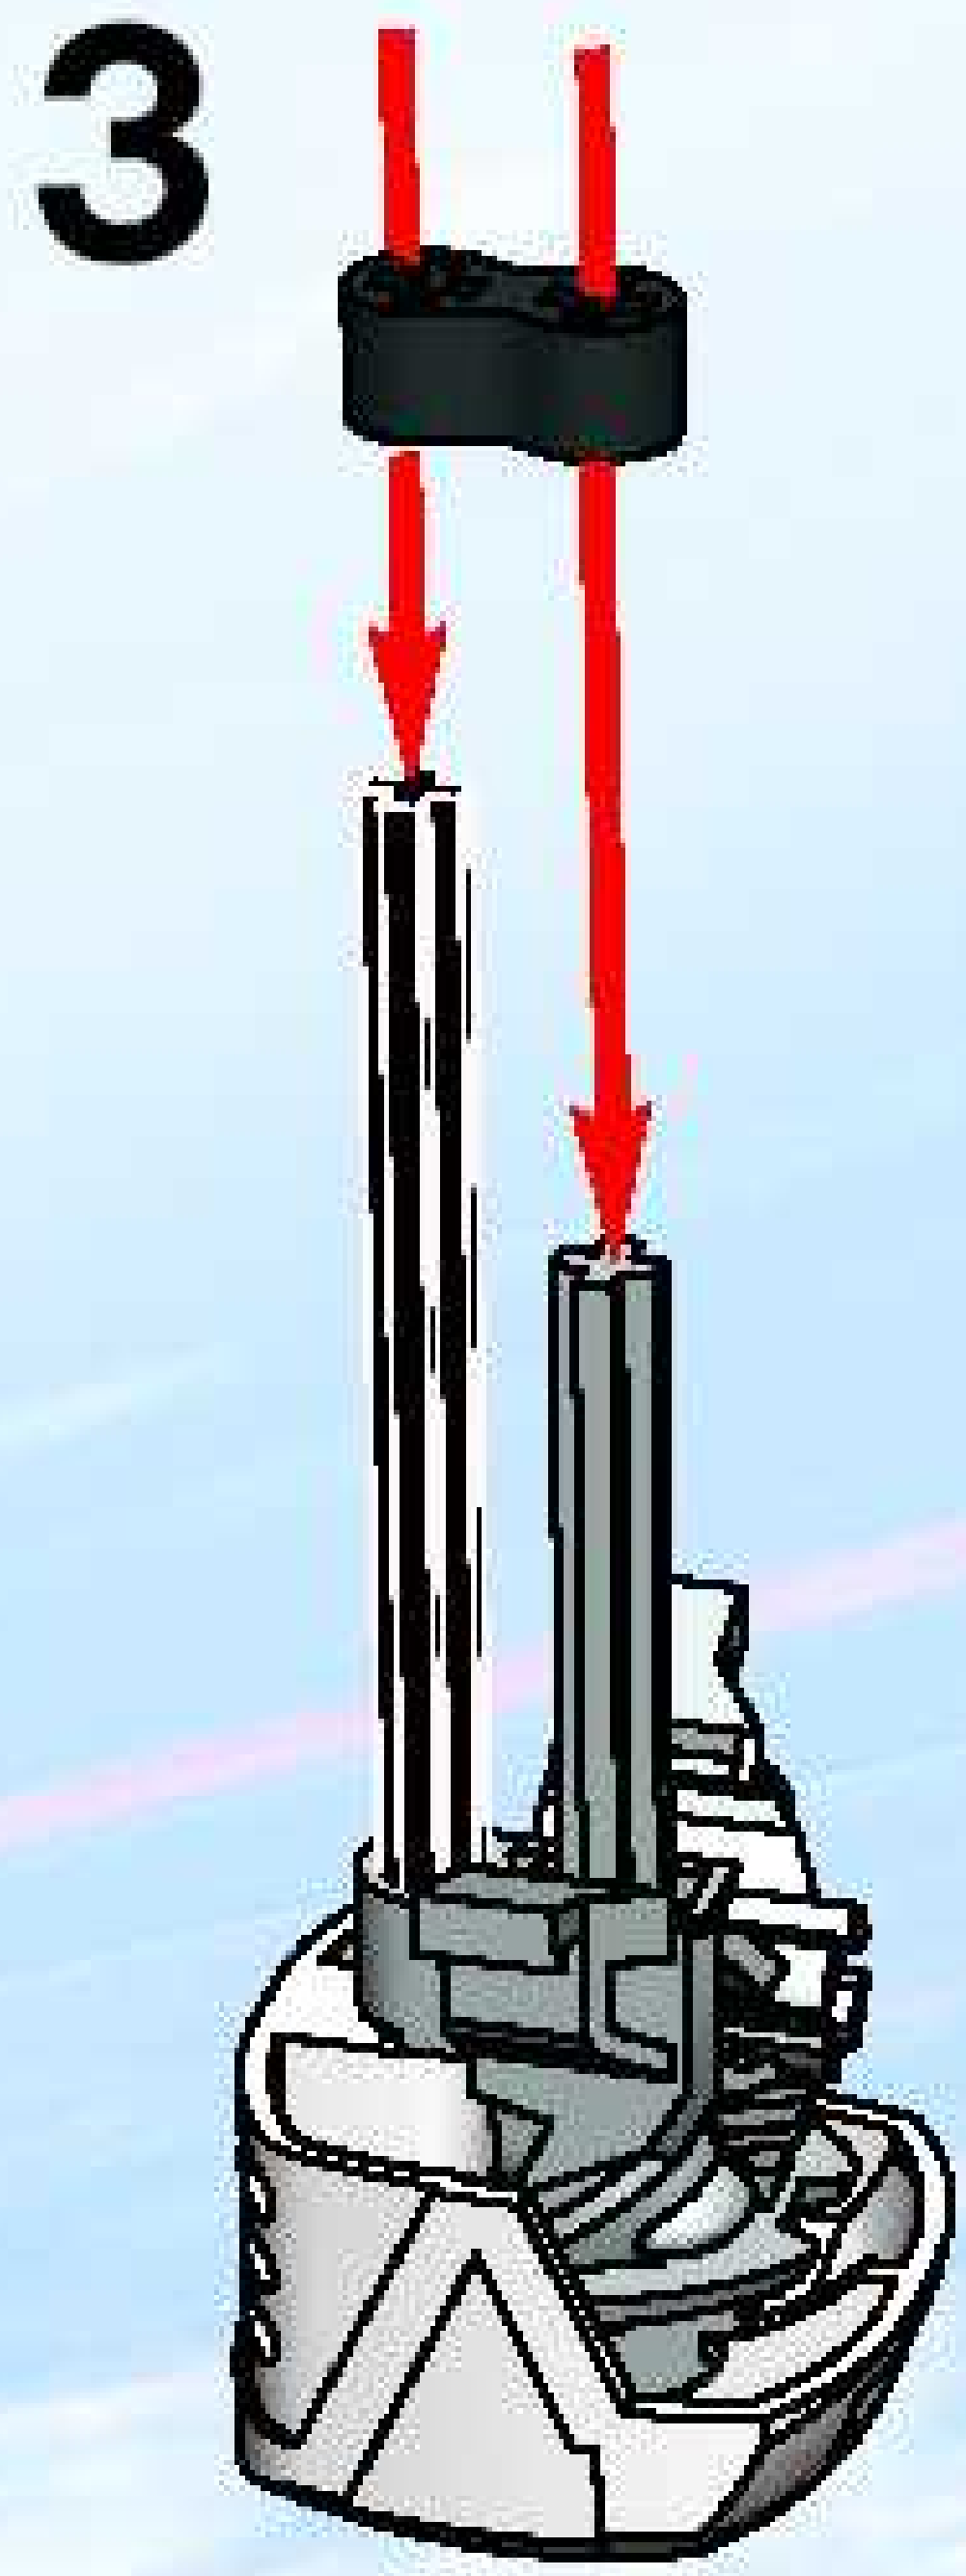

3

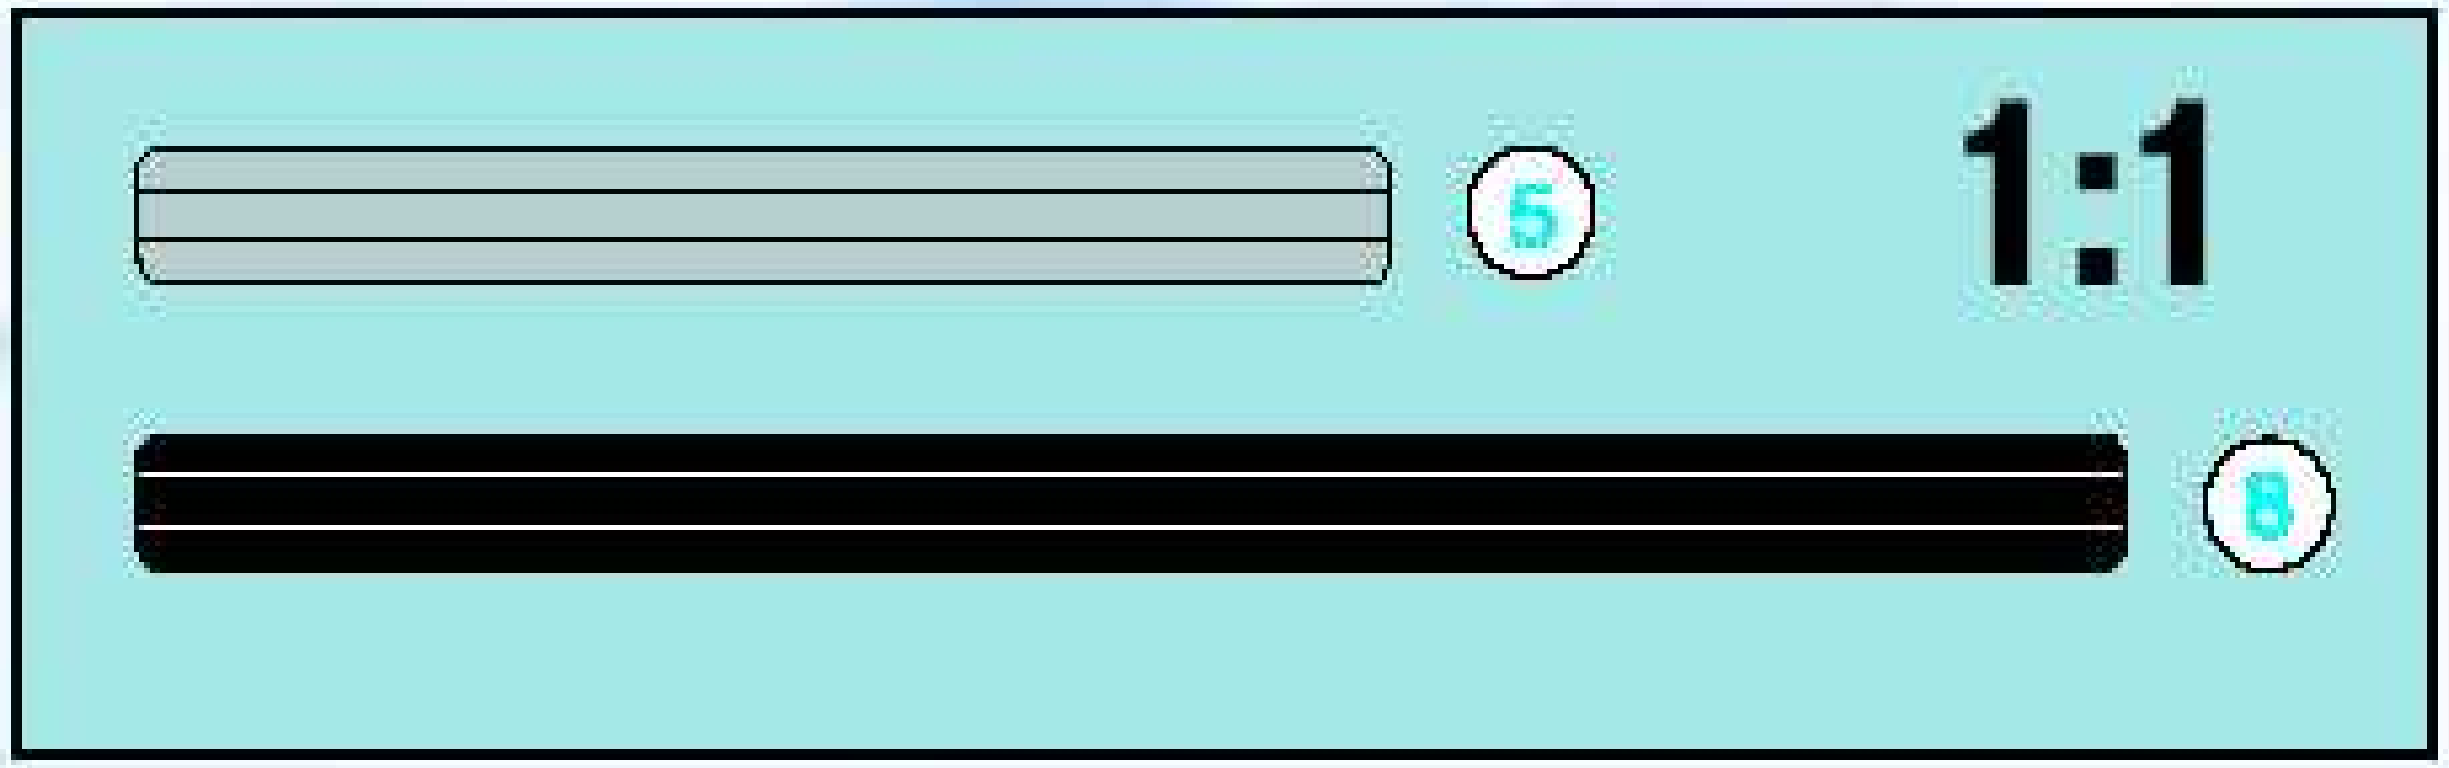
5
1:1
8


14

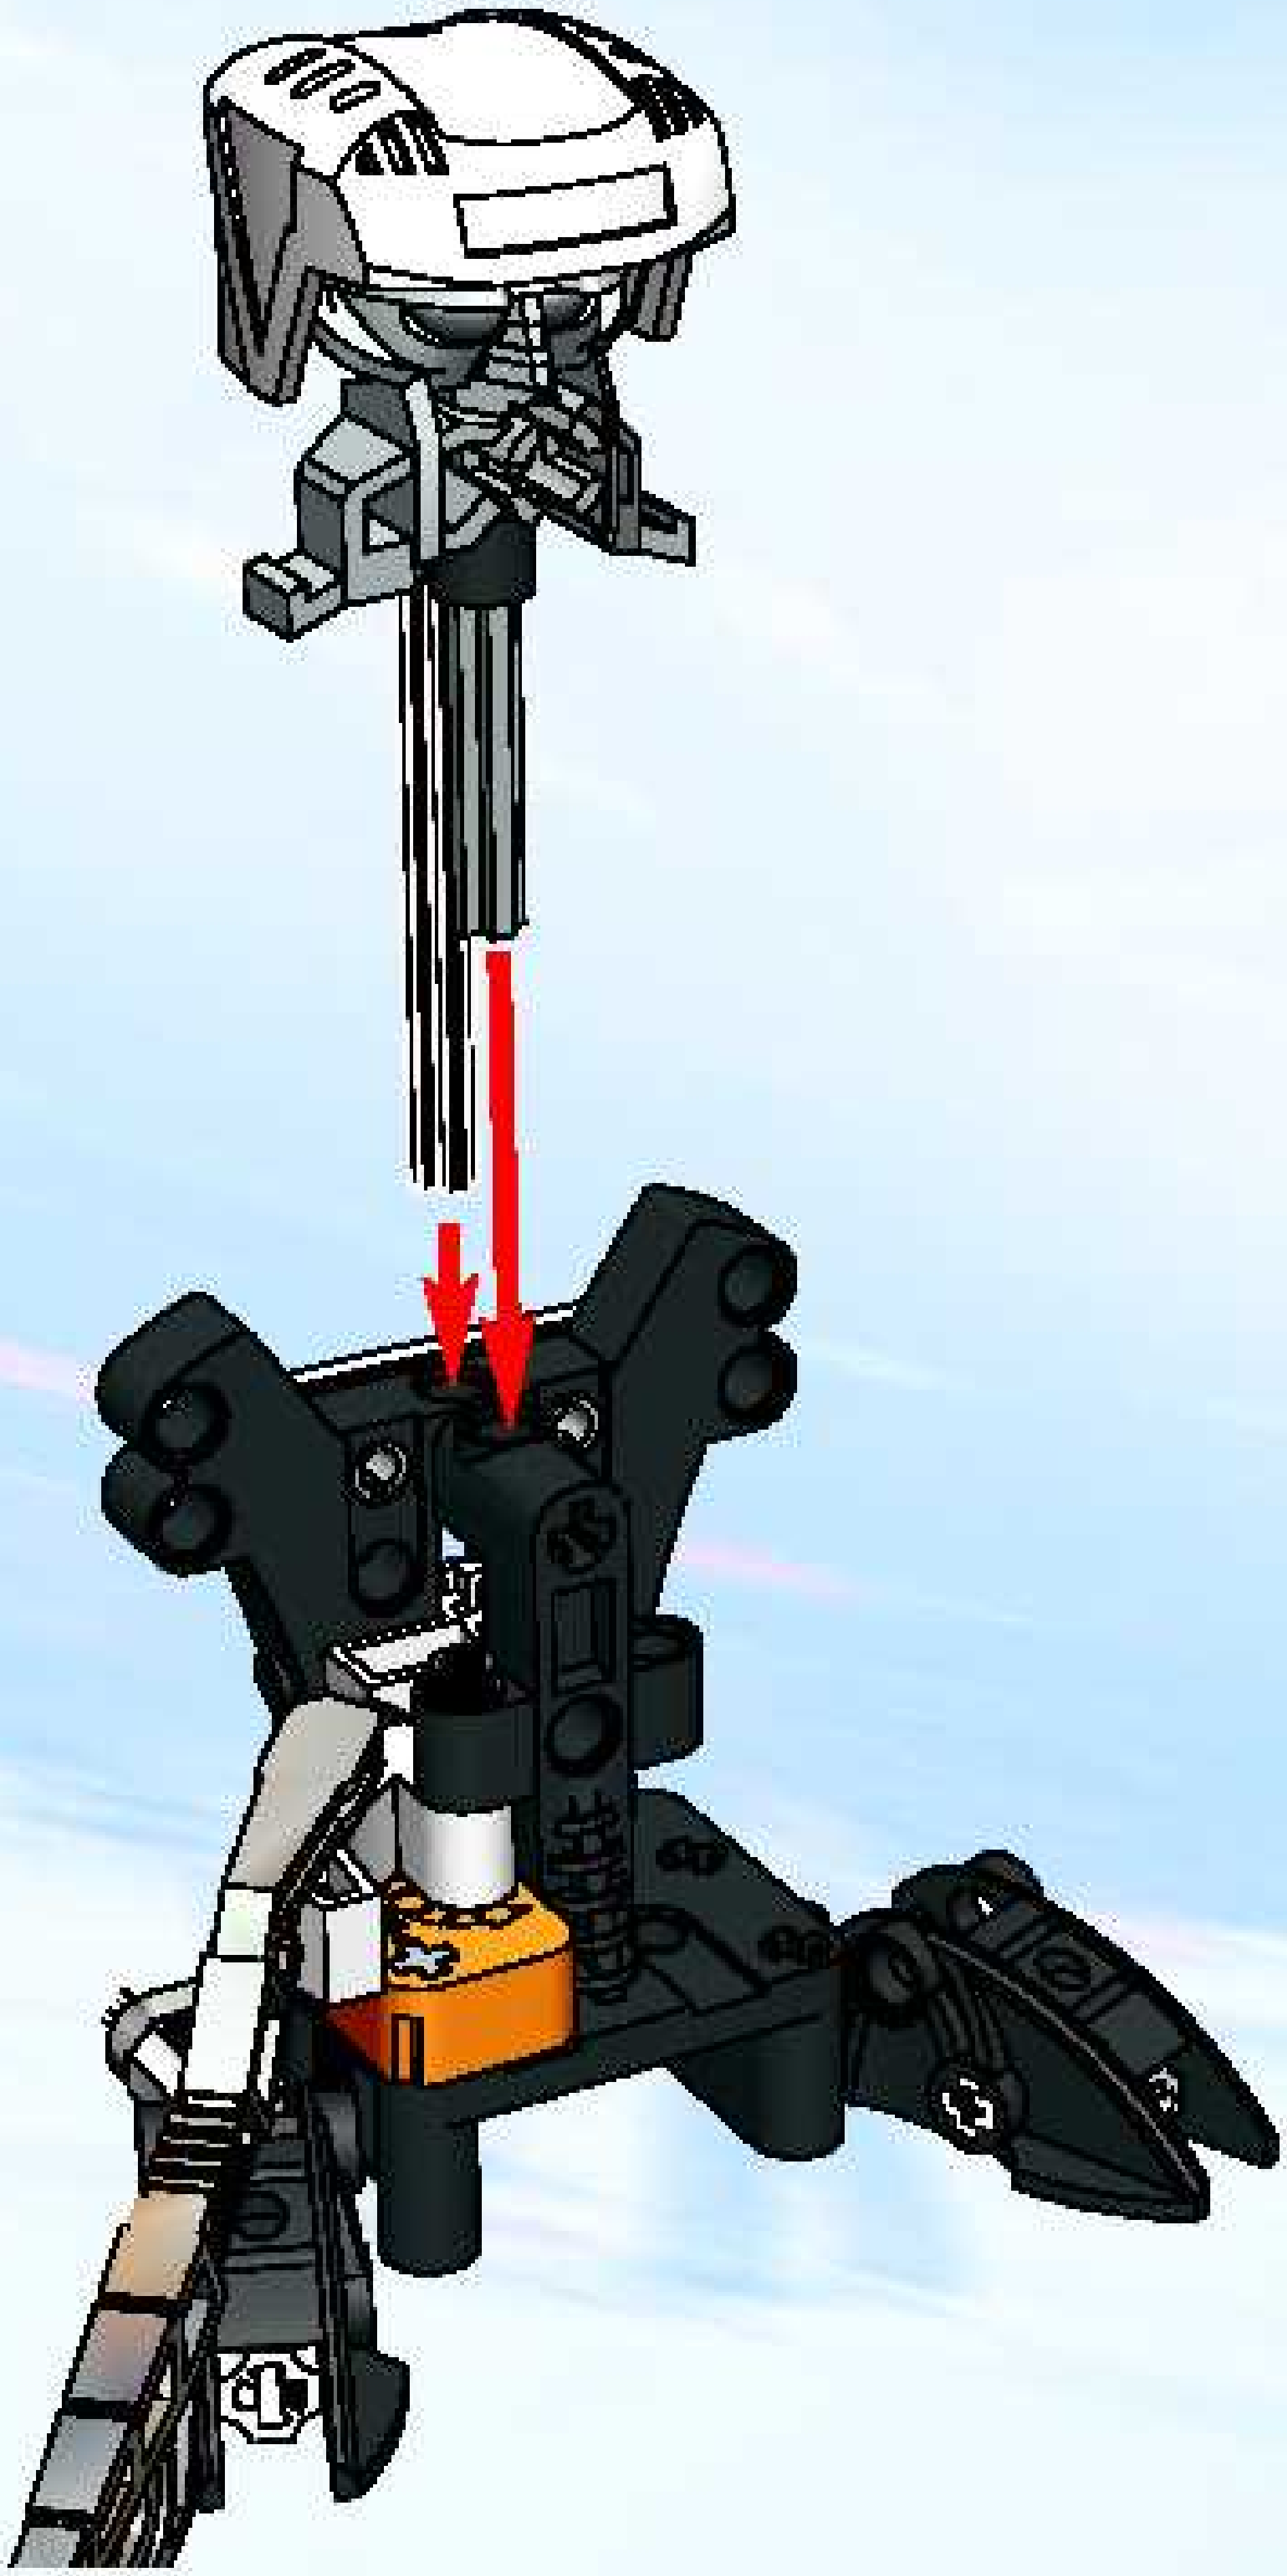


1

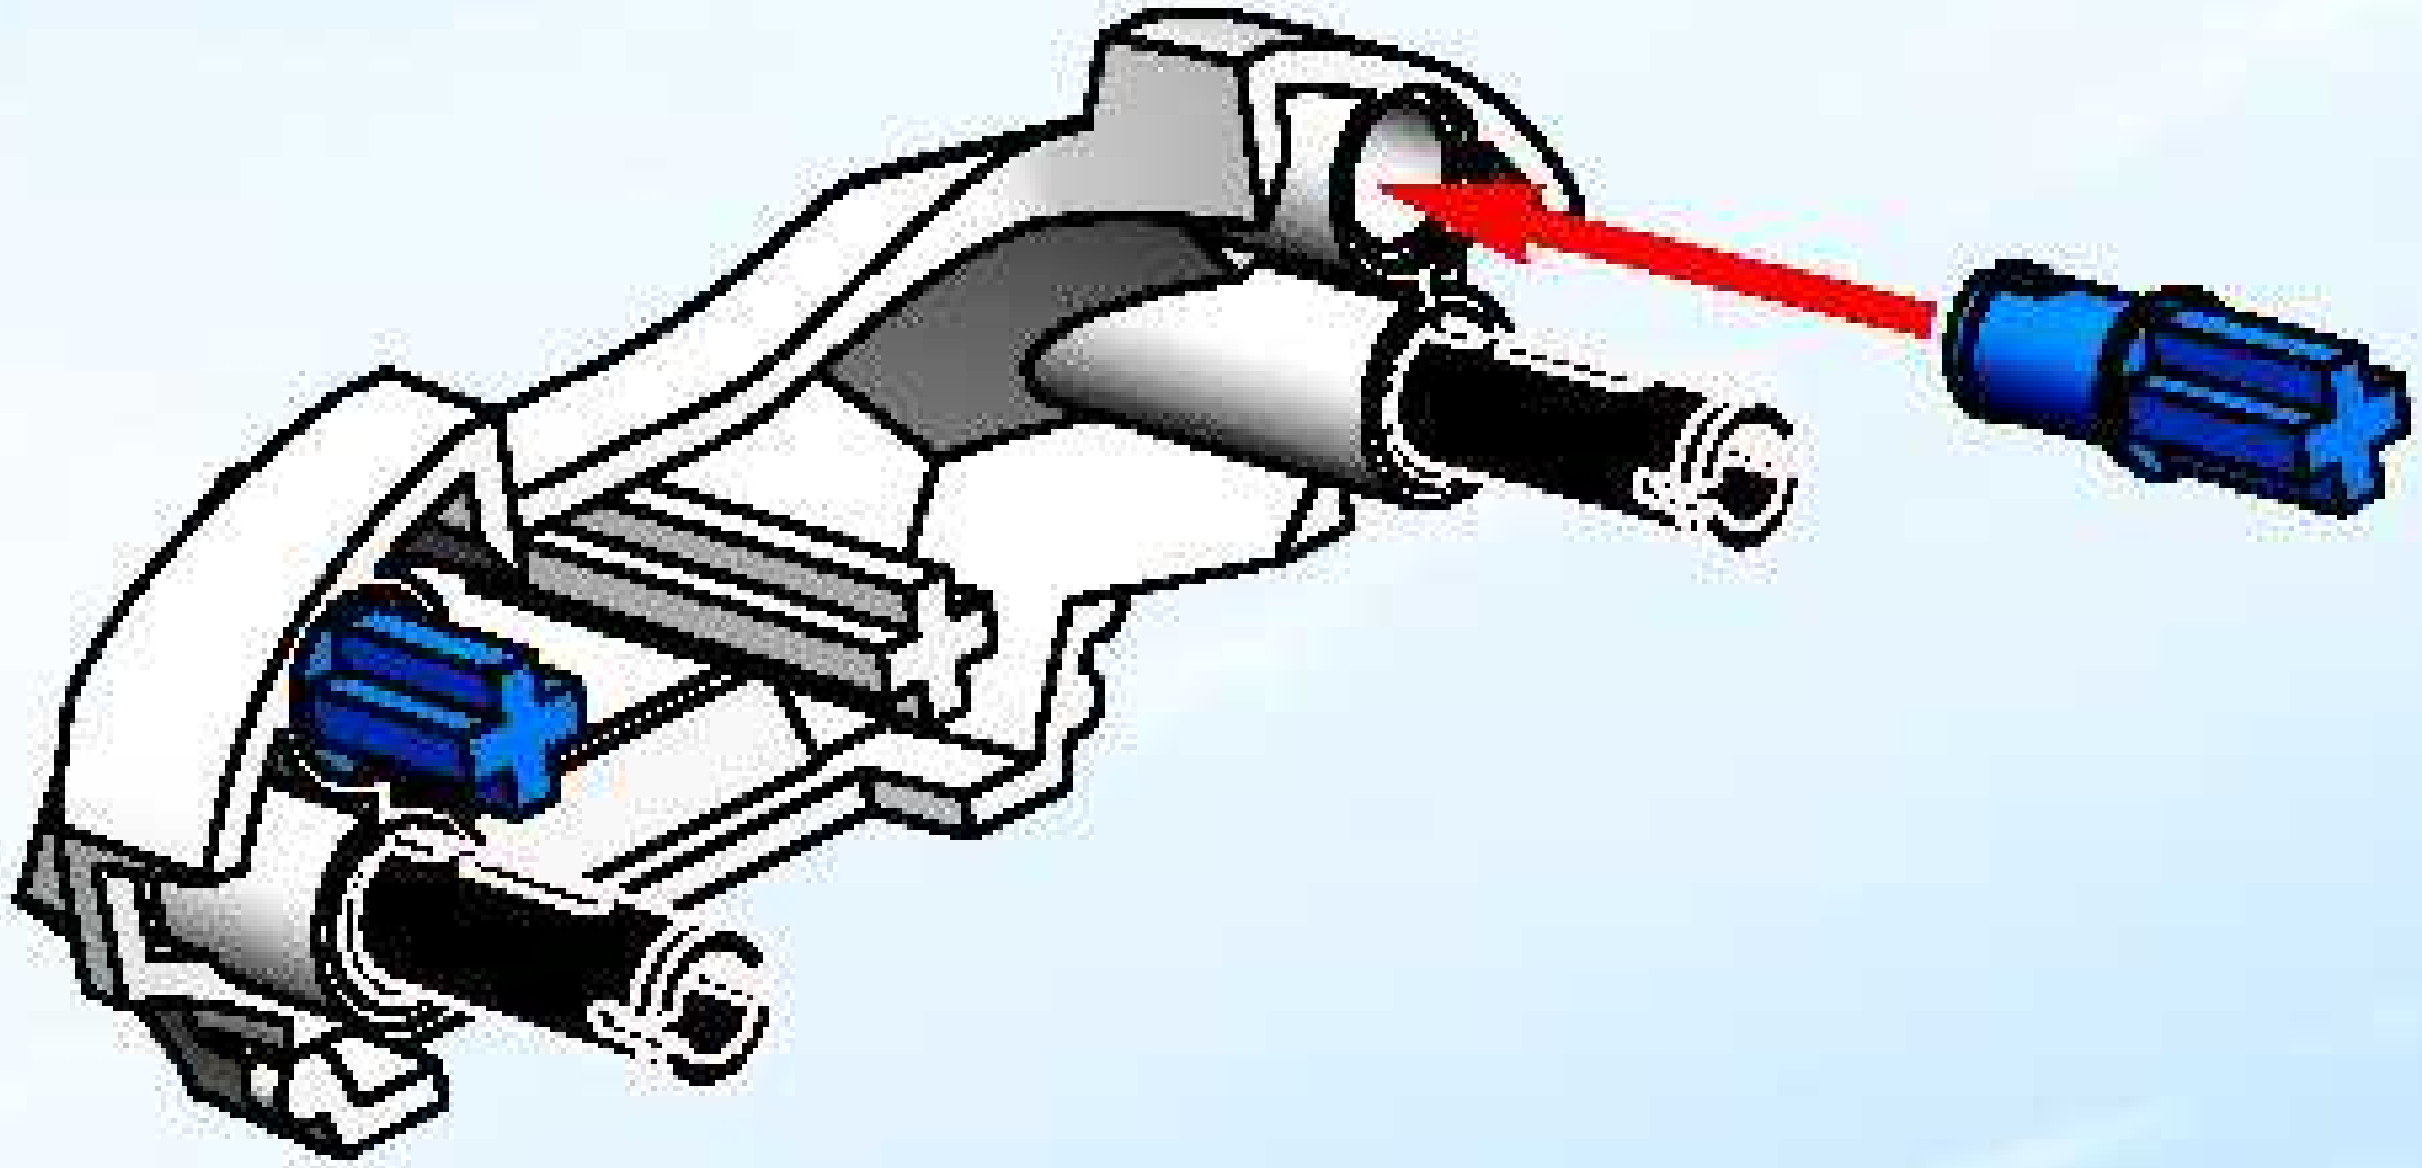


2

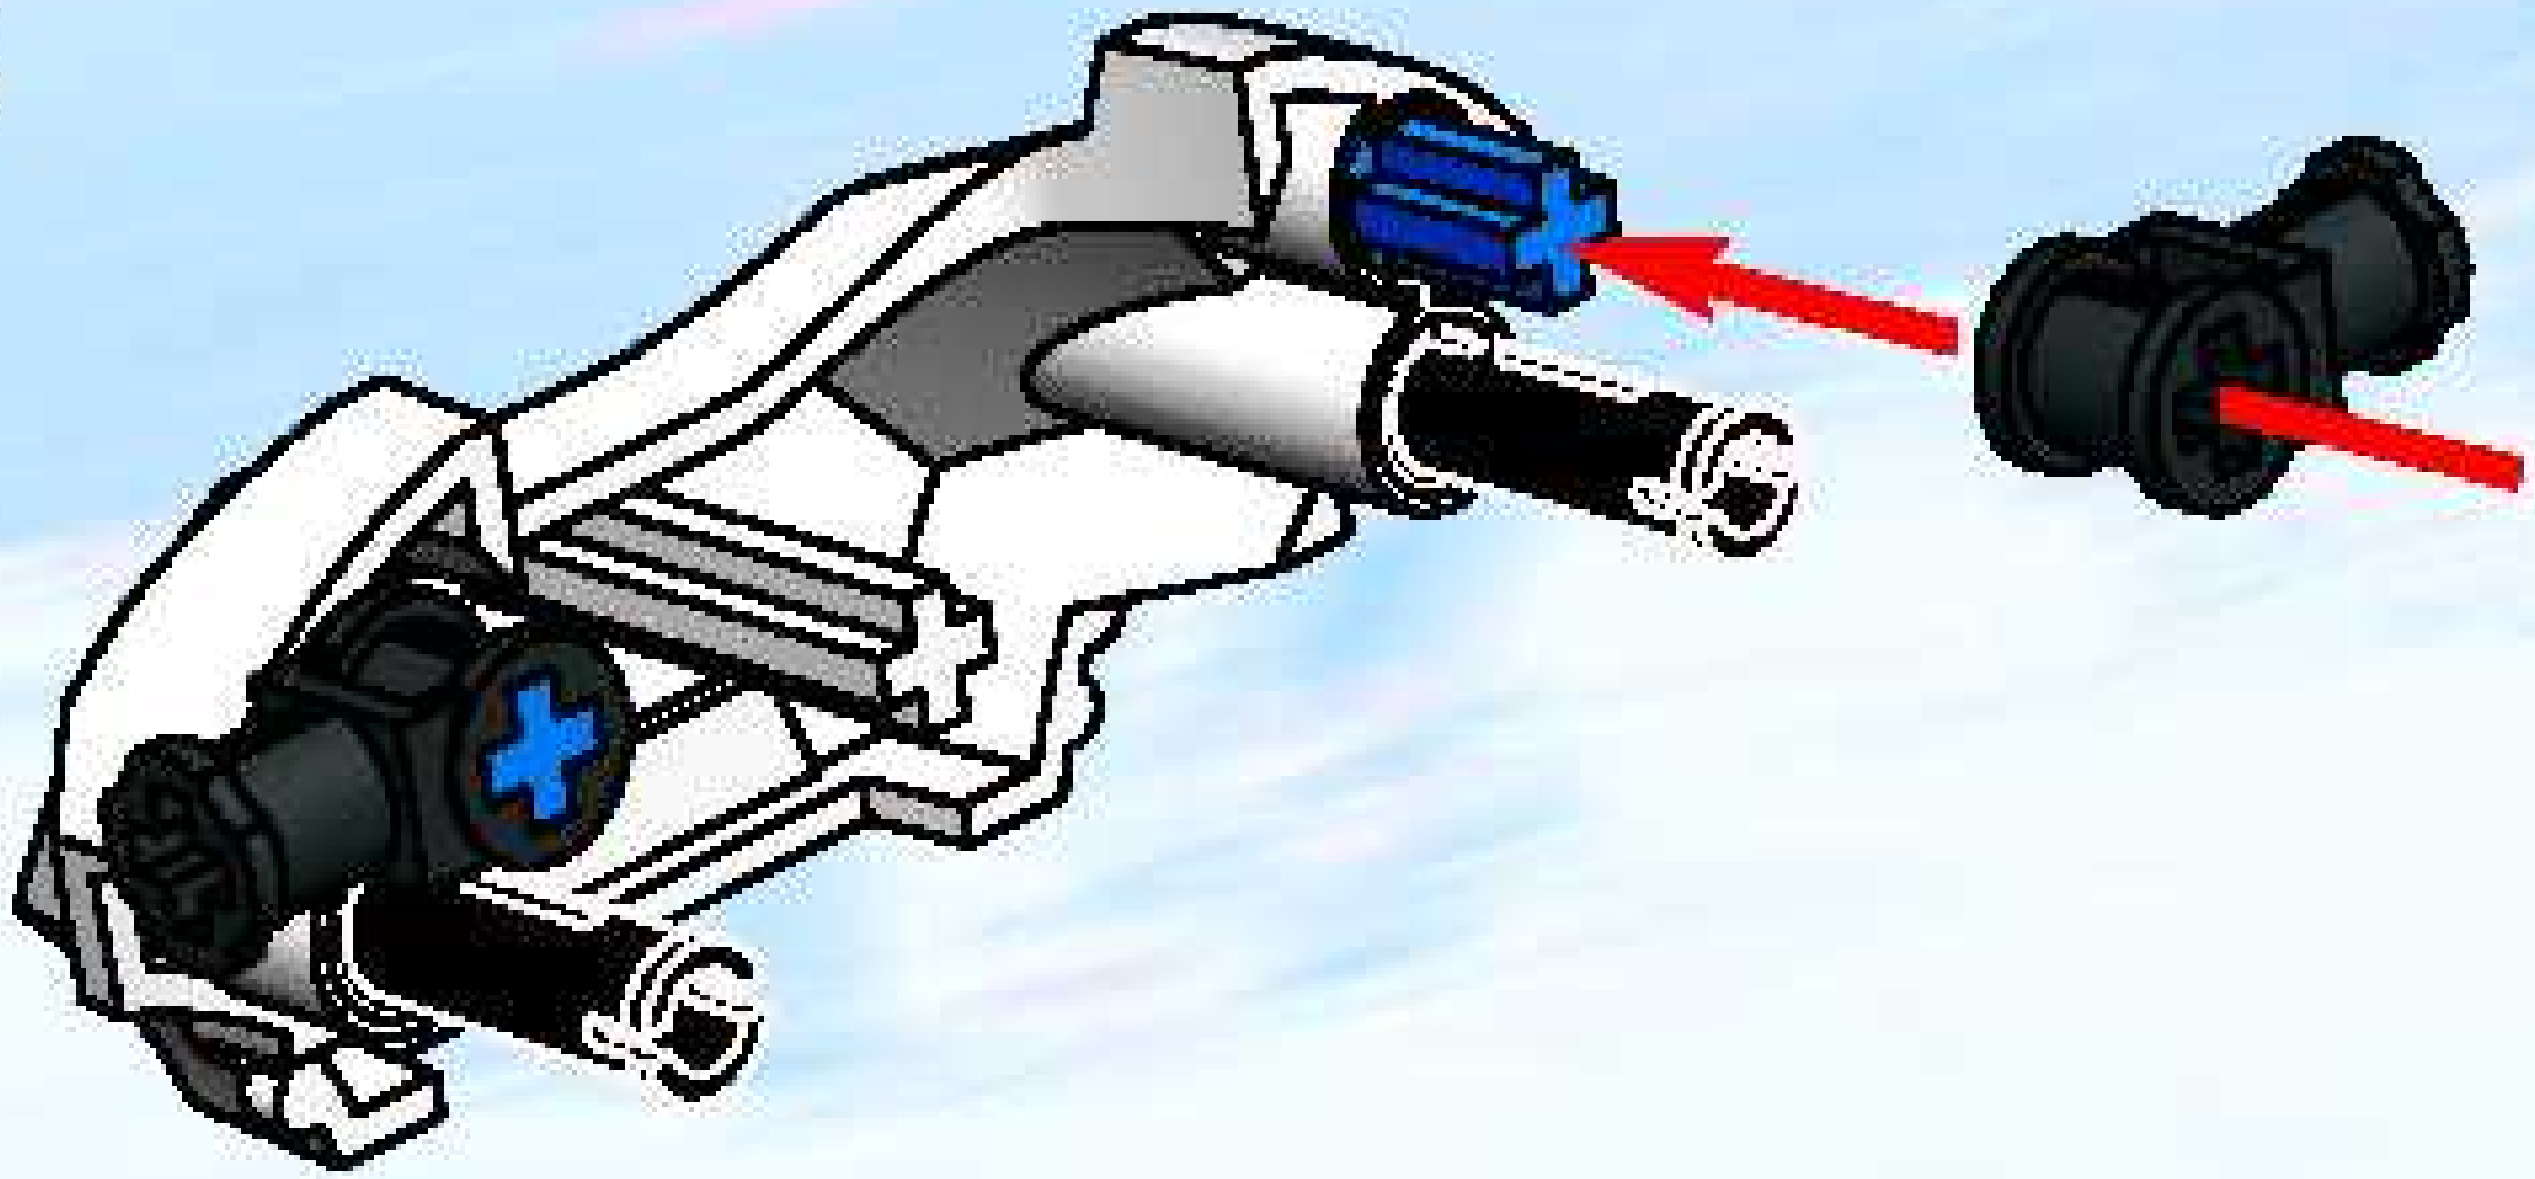


15

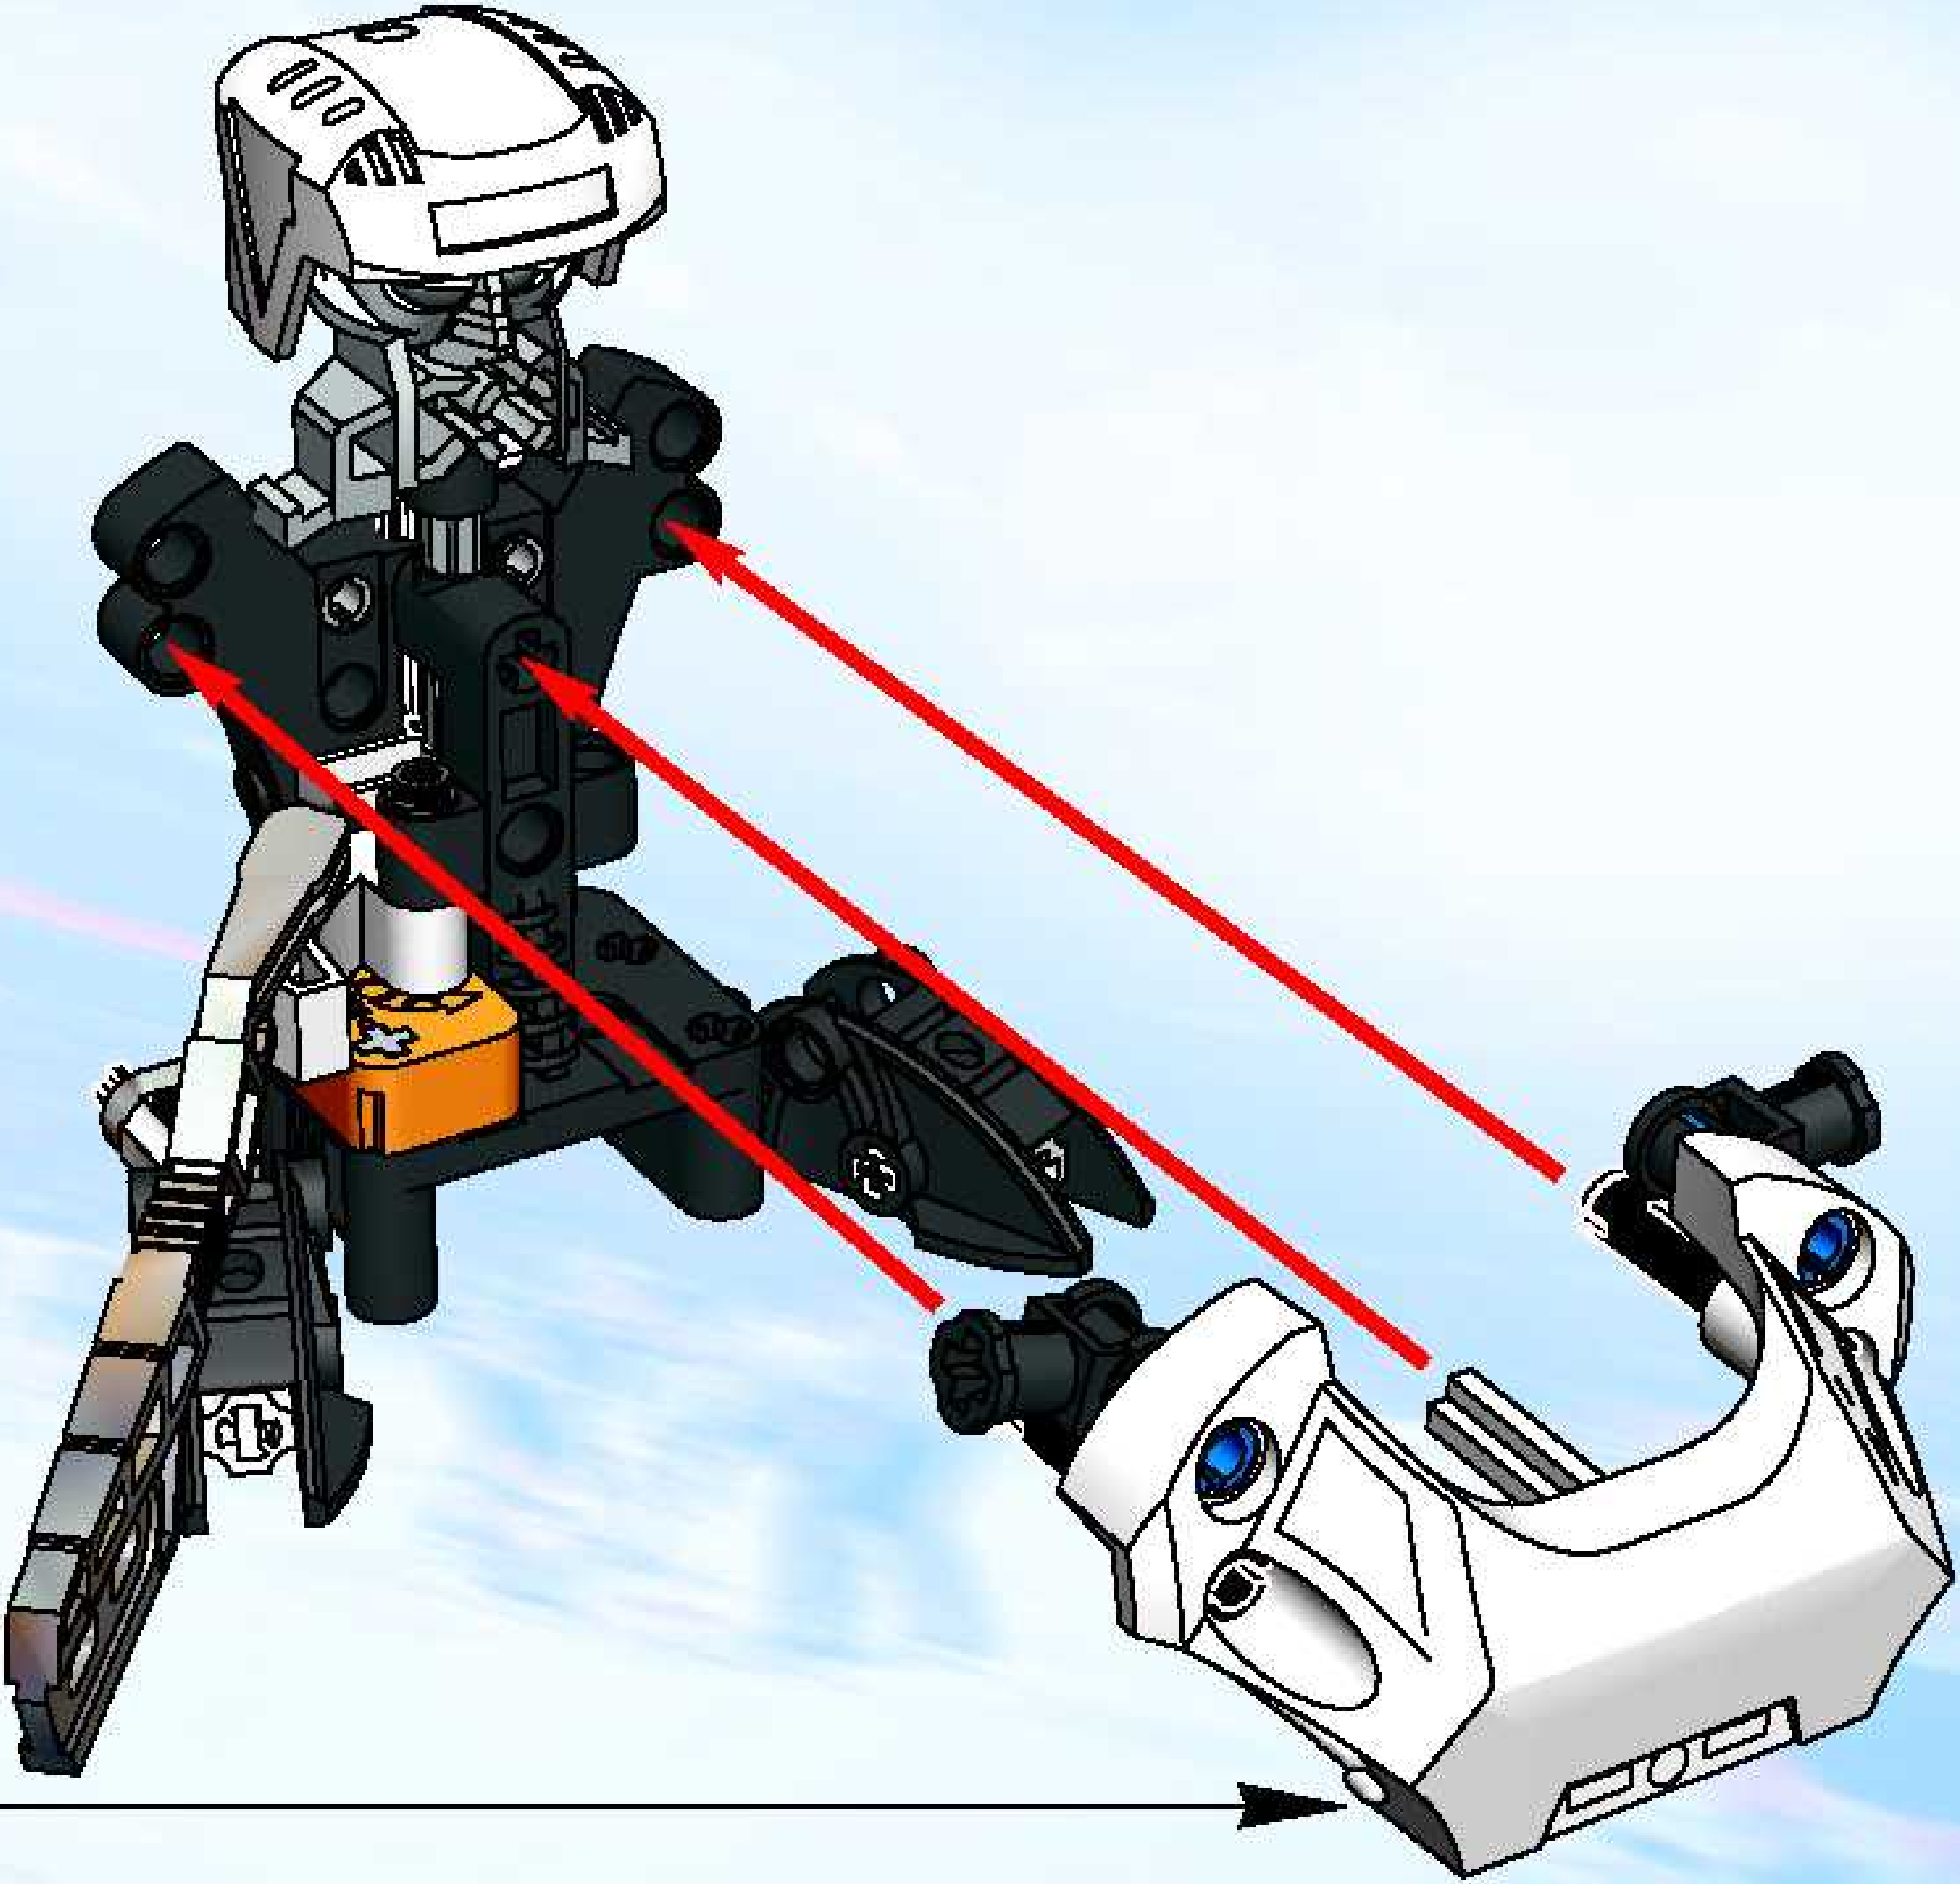

16

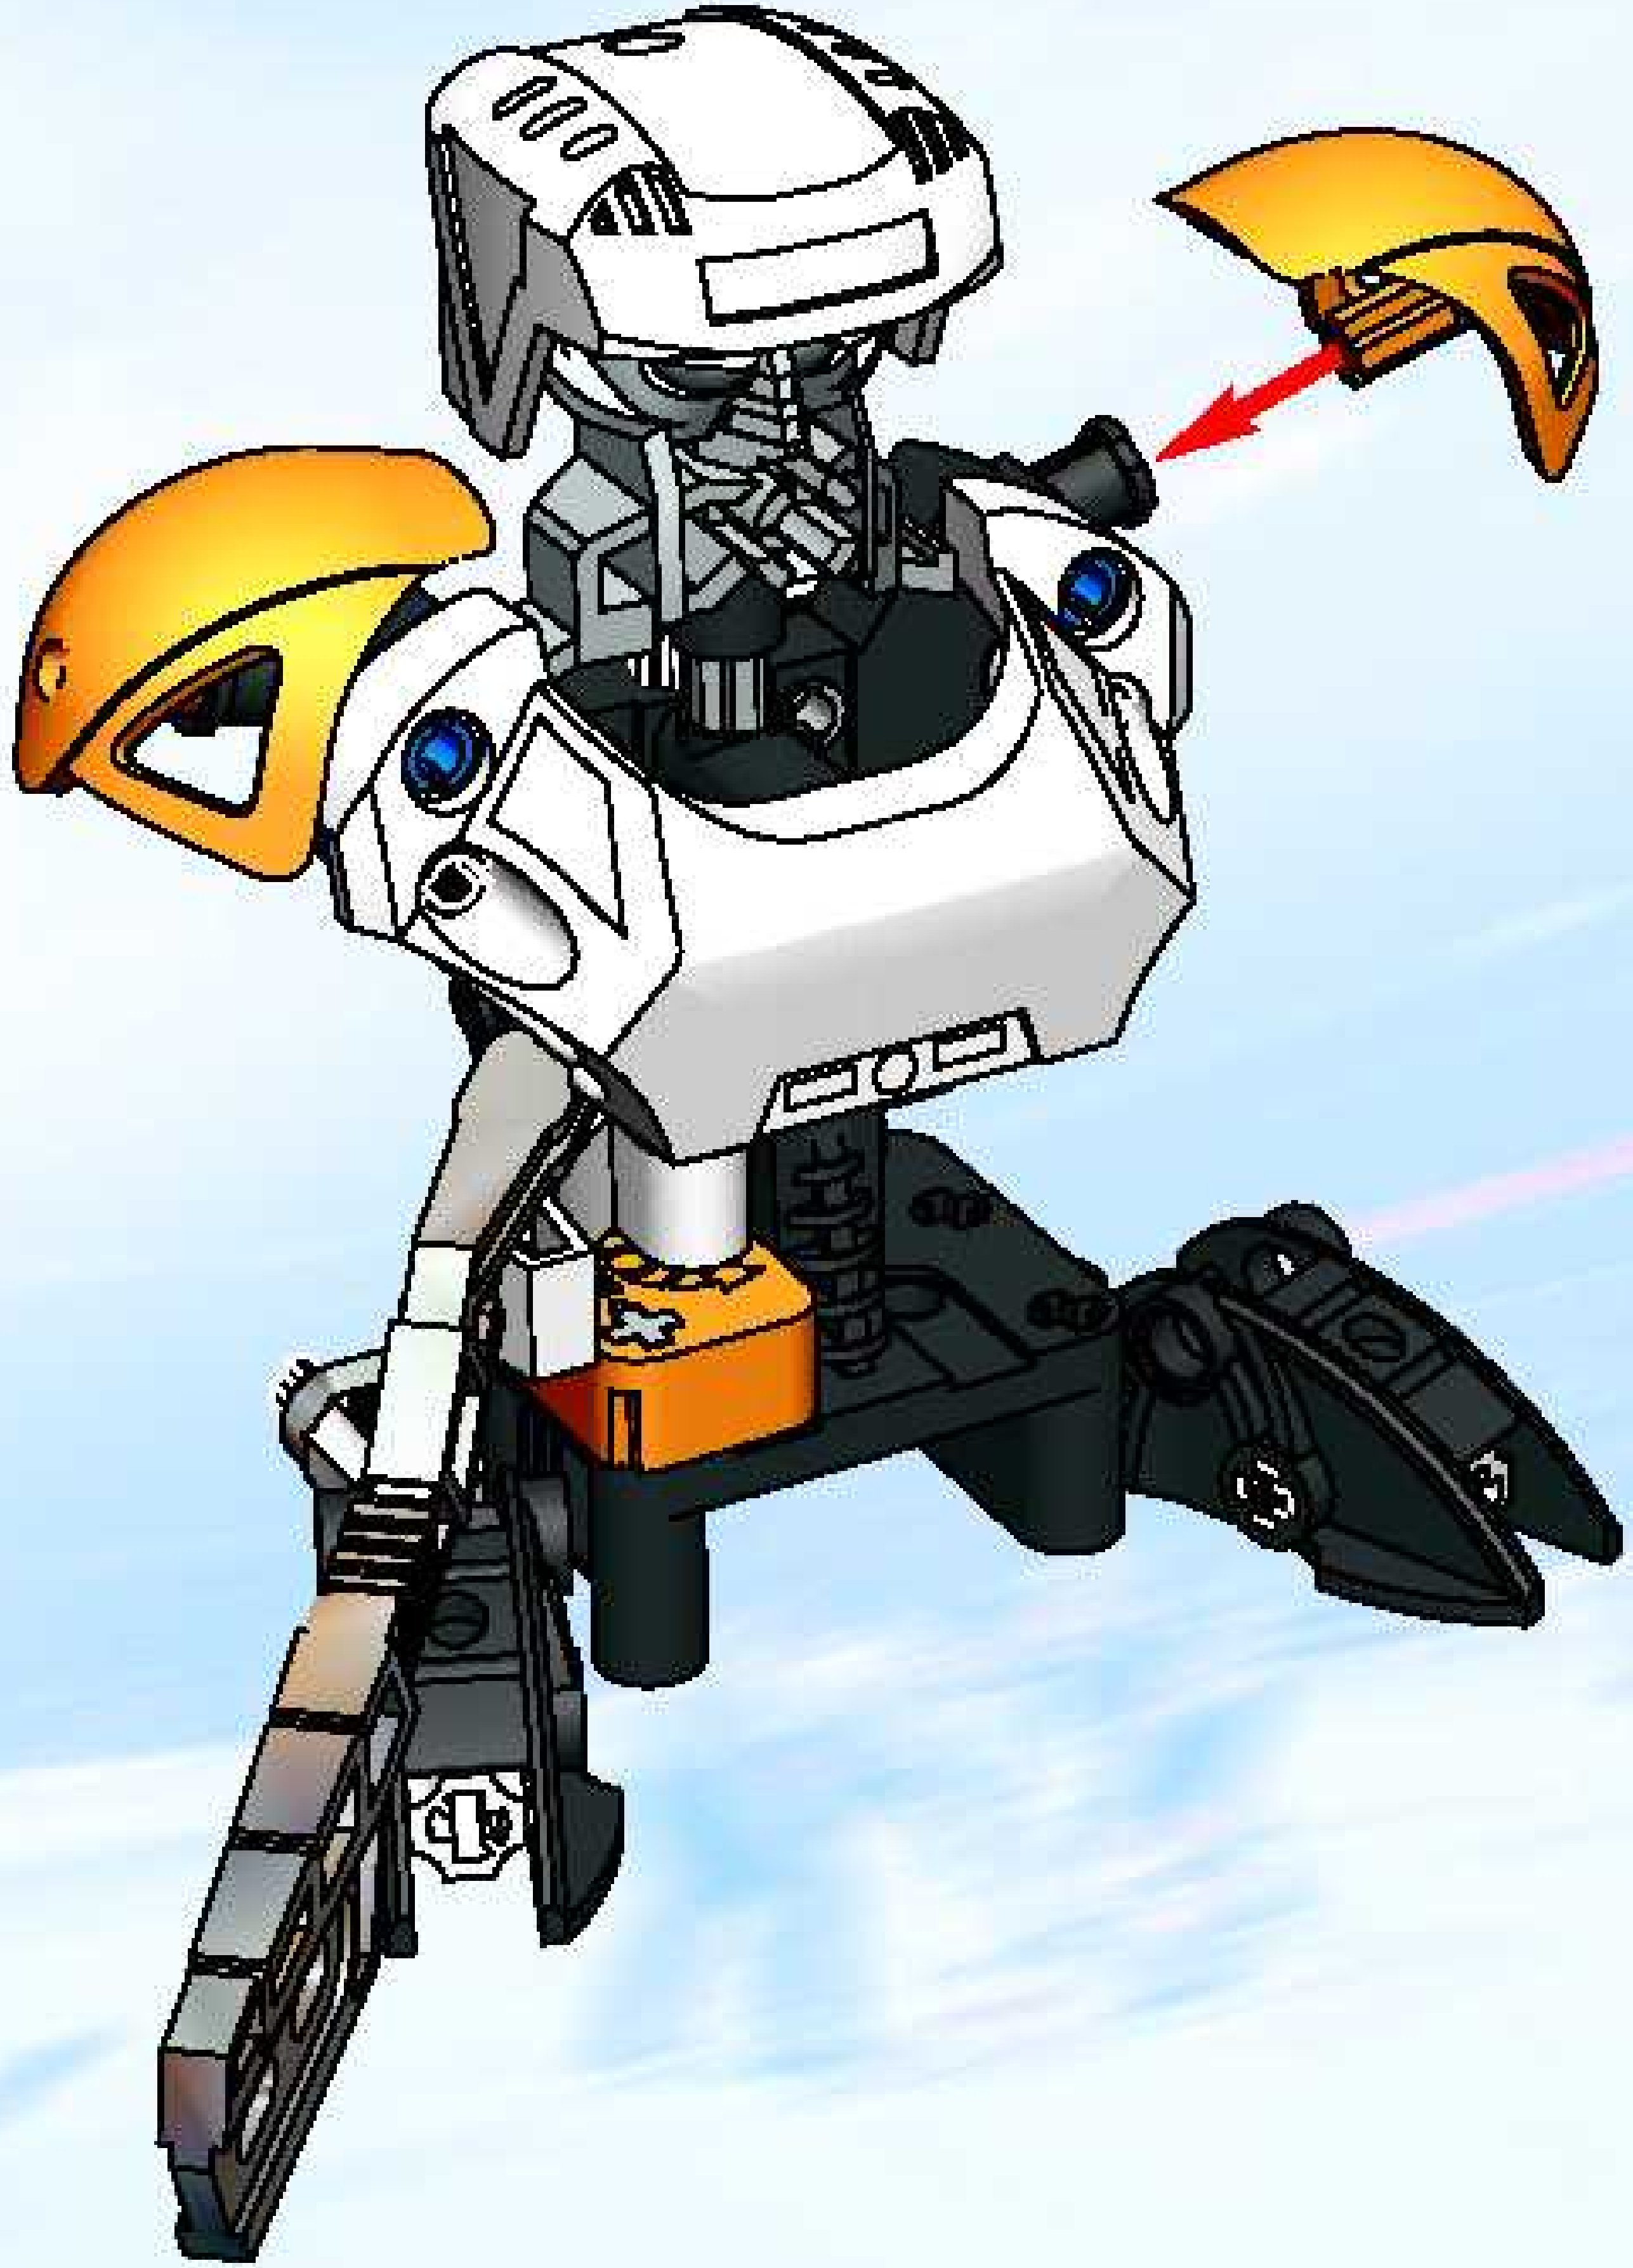

17

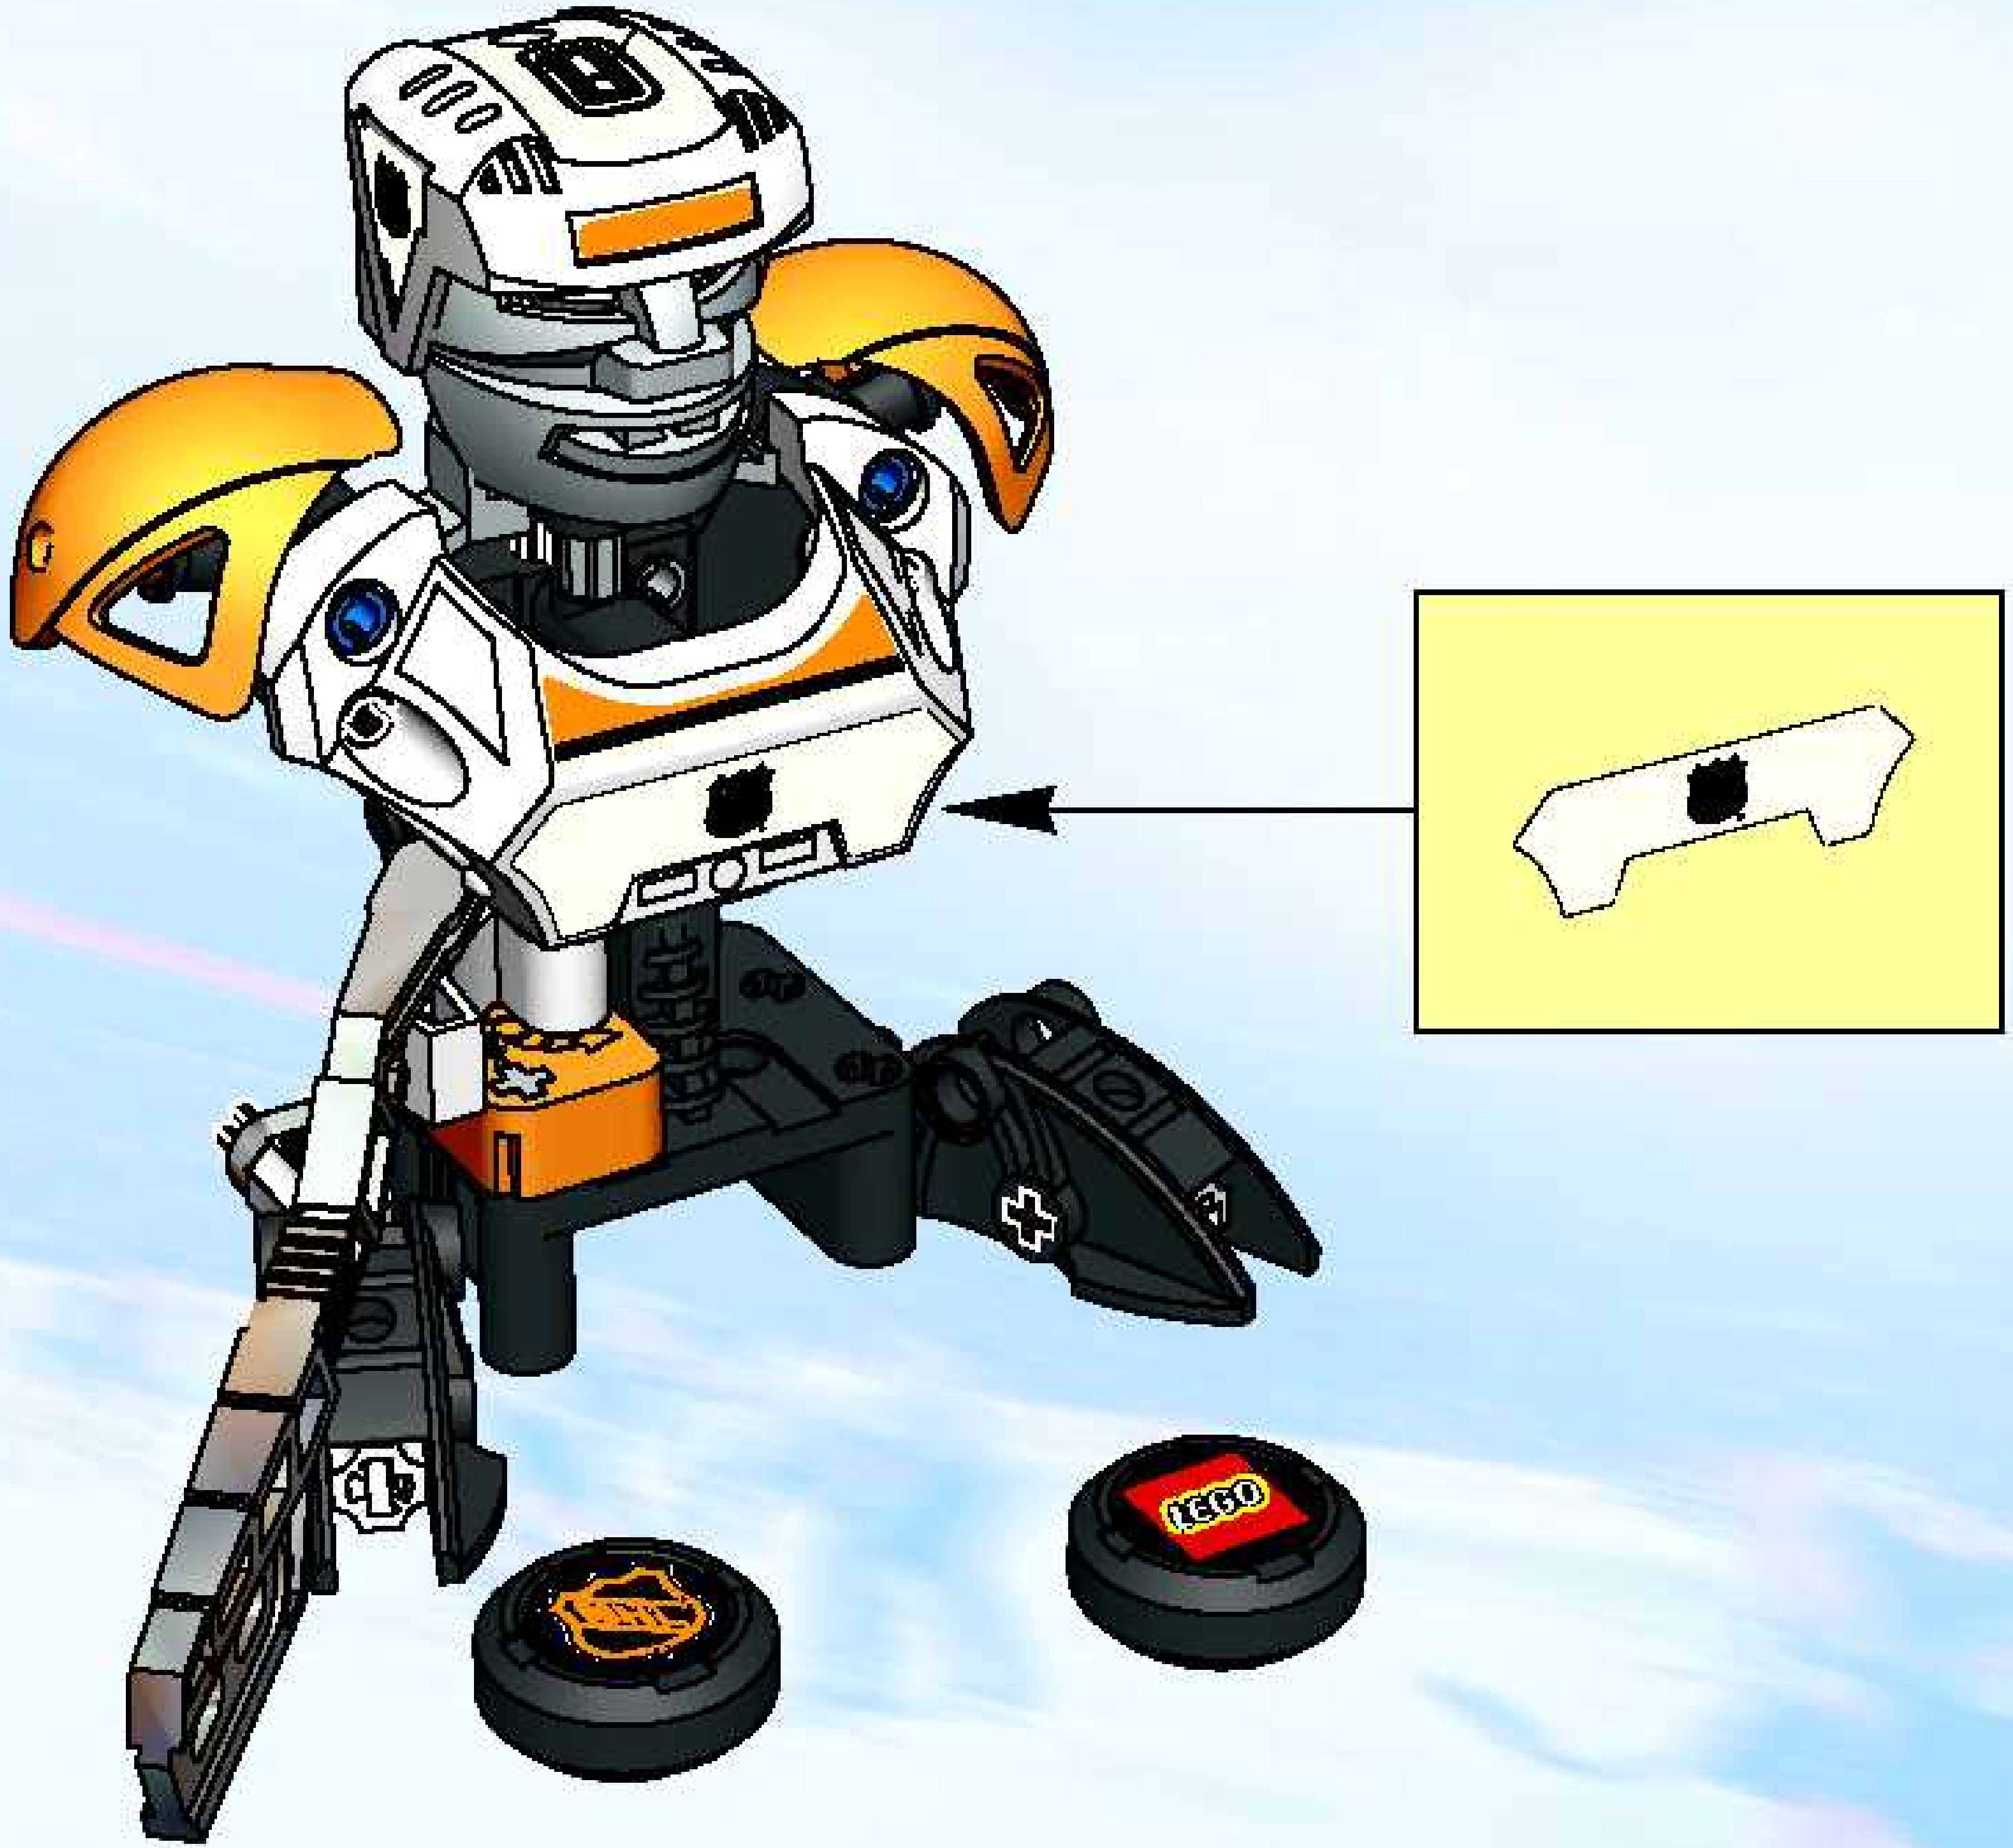











www.LEGO.com/sports

nhlpa.com


NHL.com













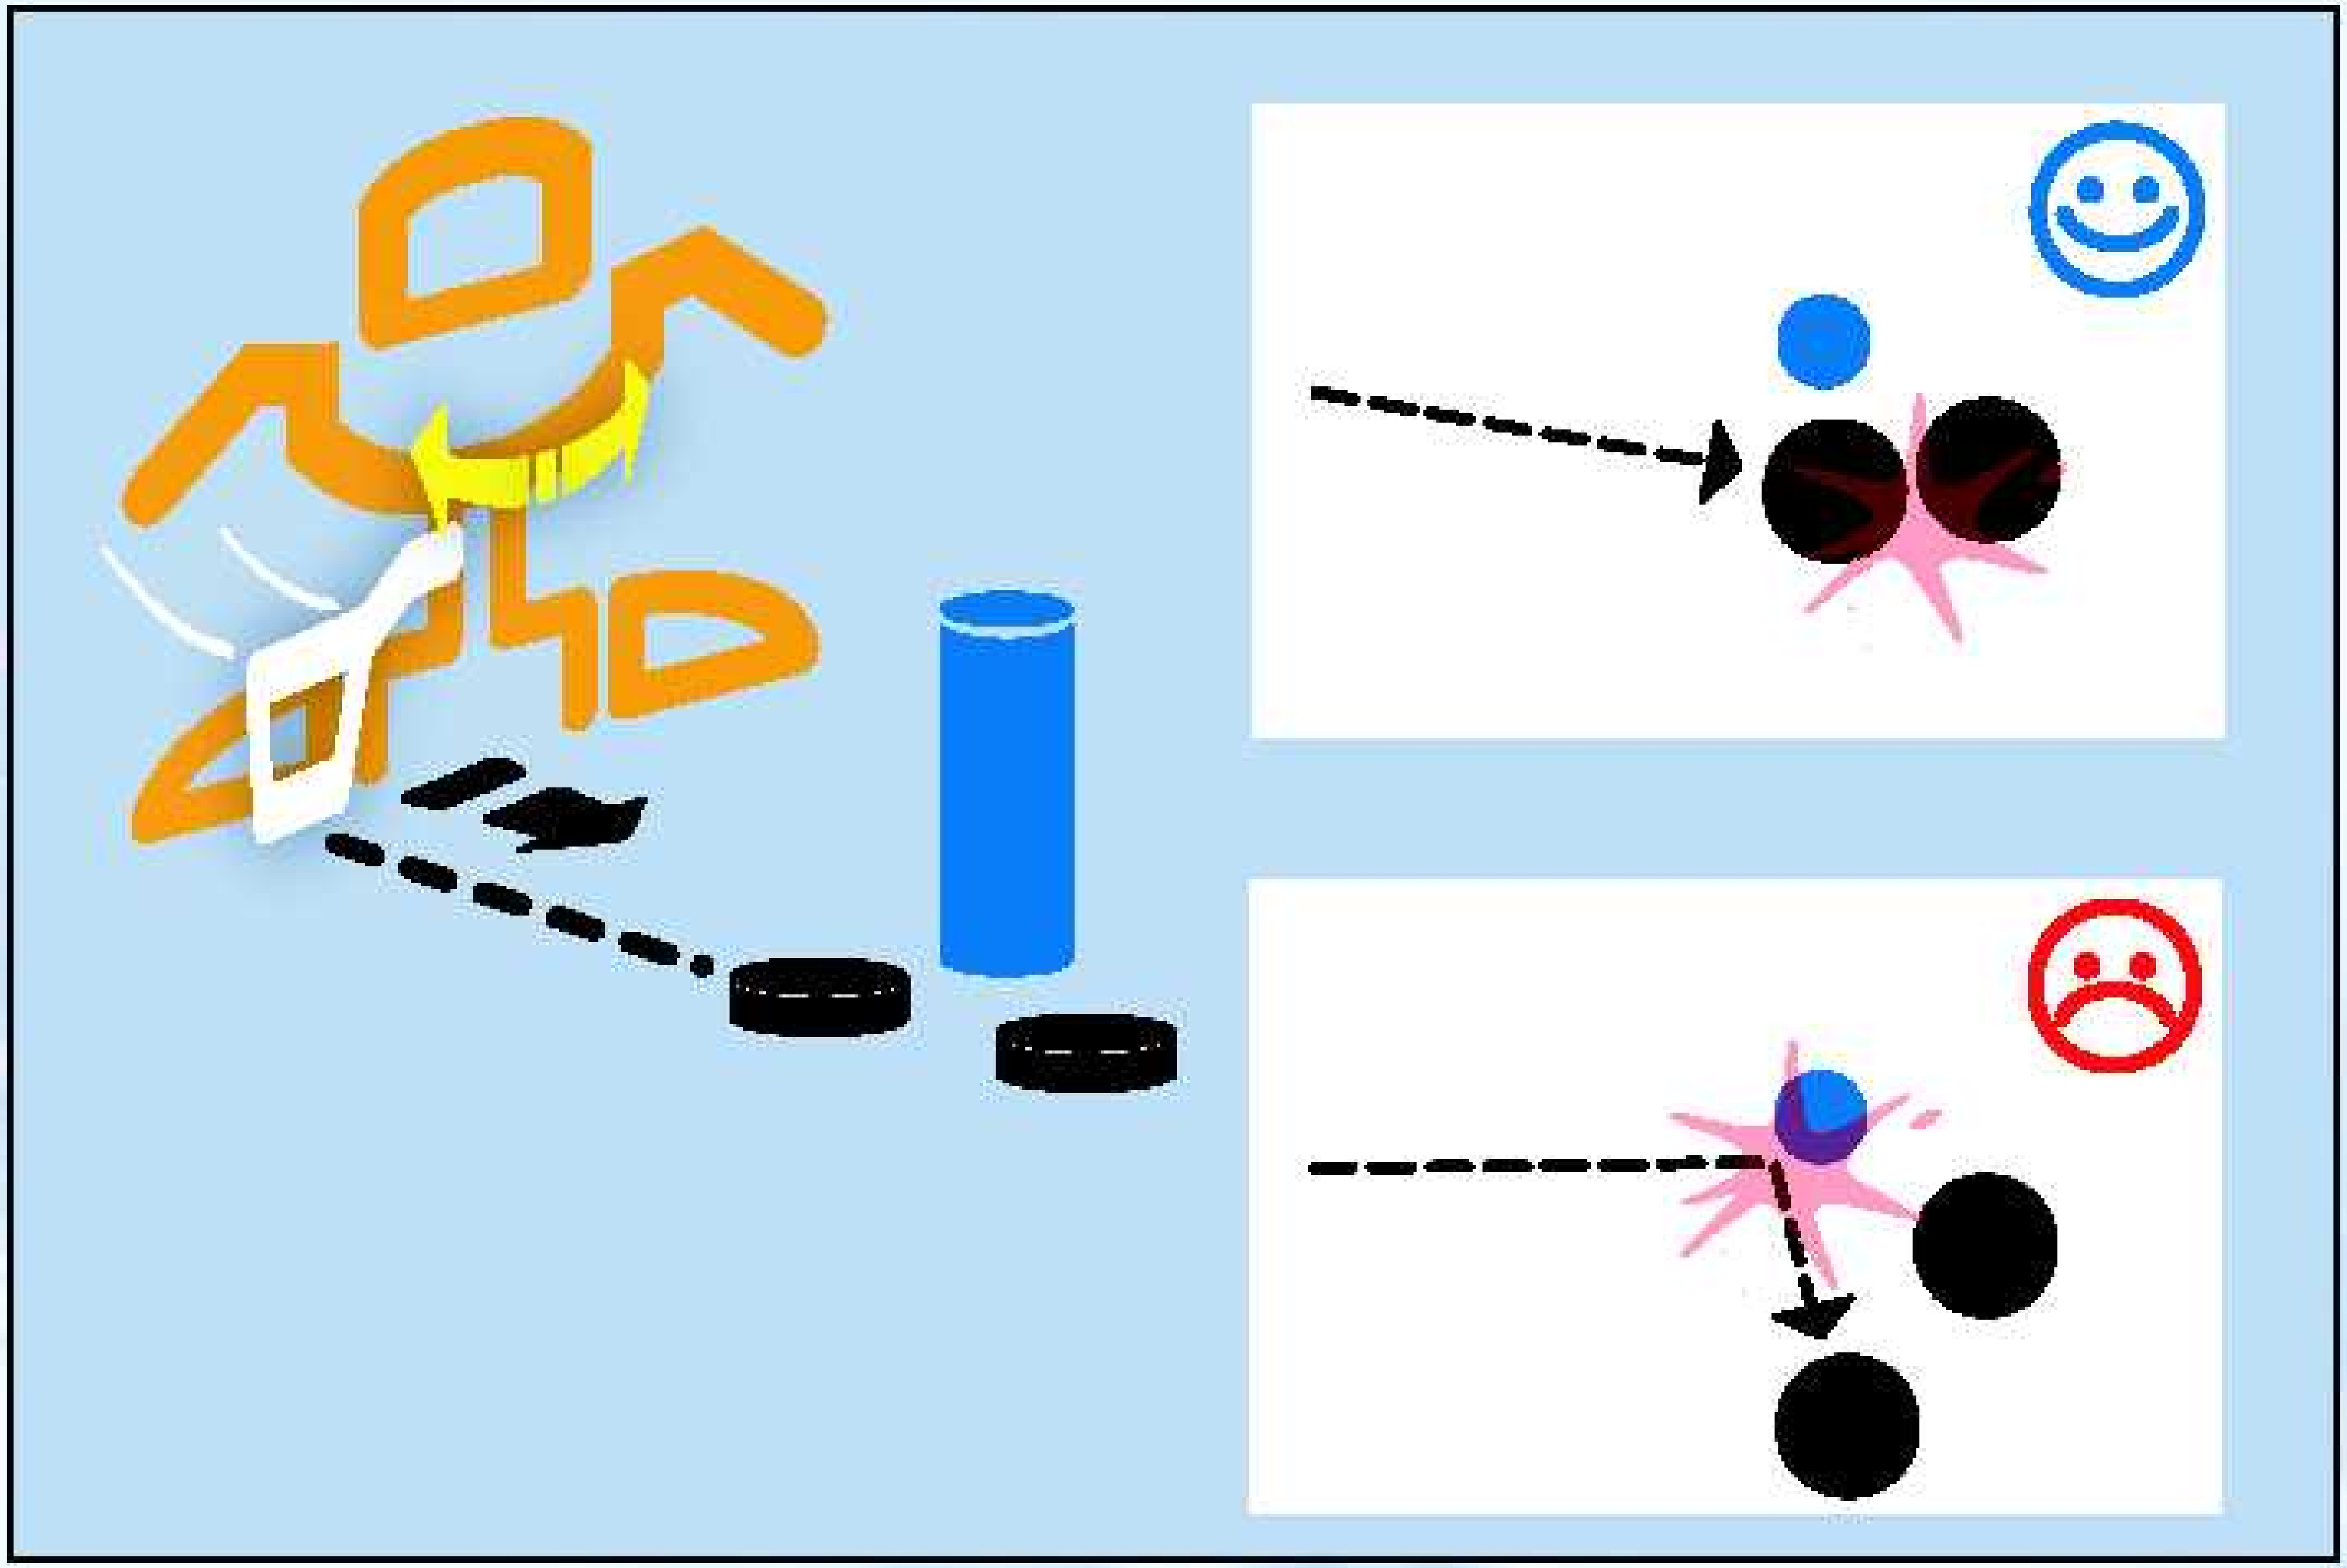

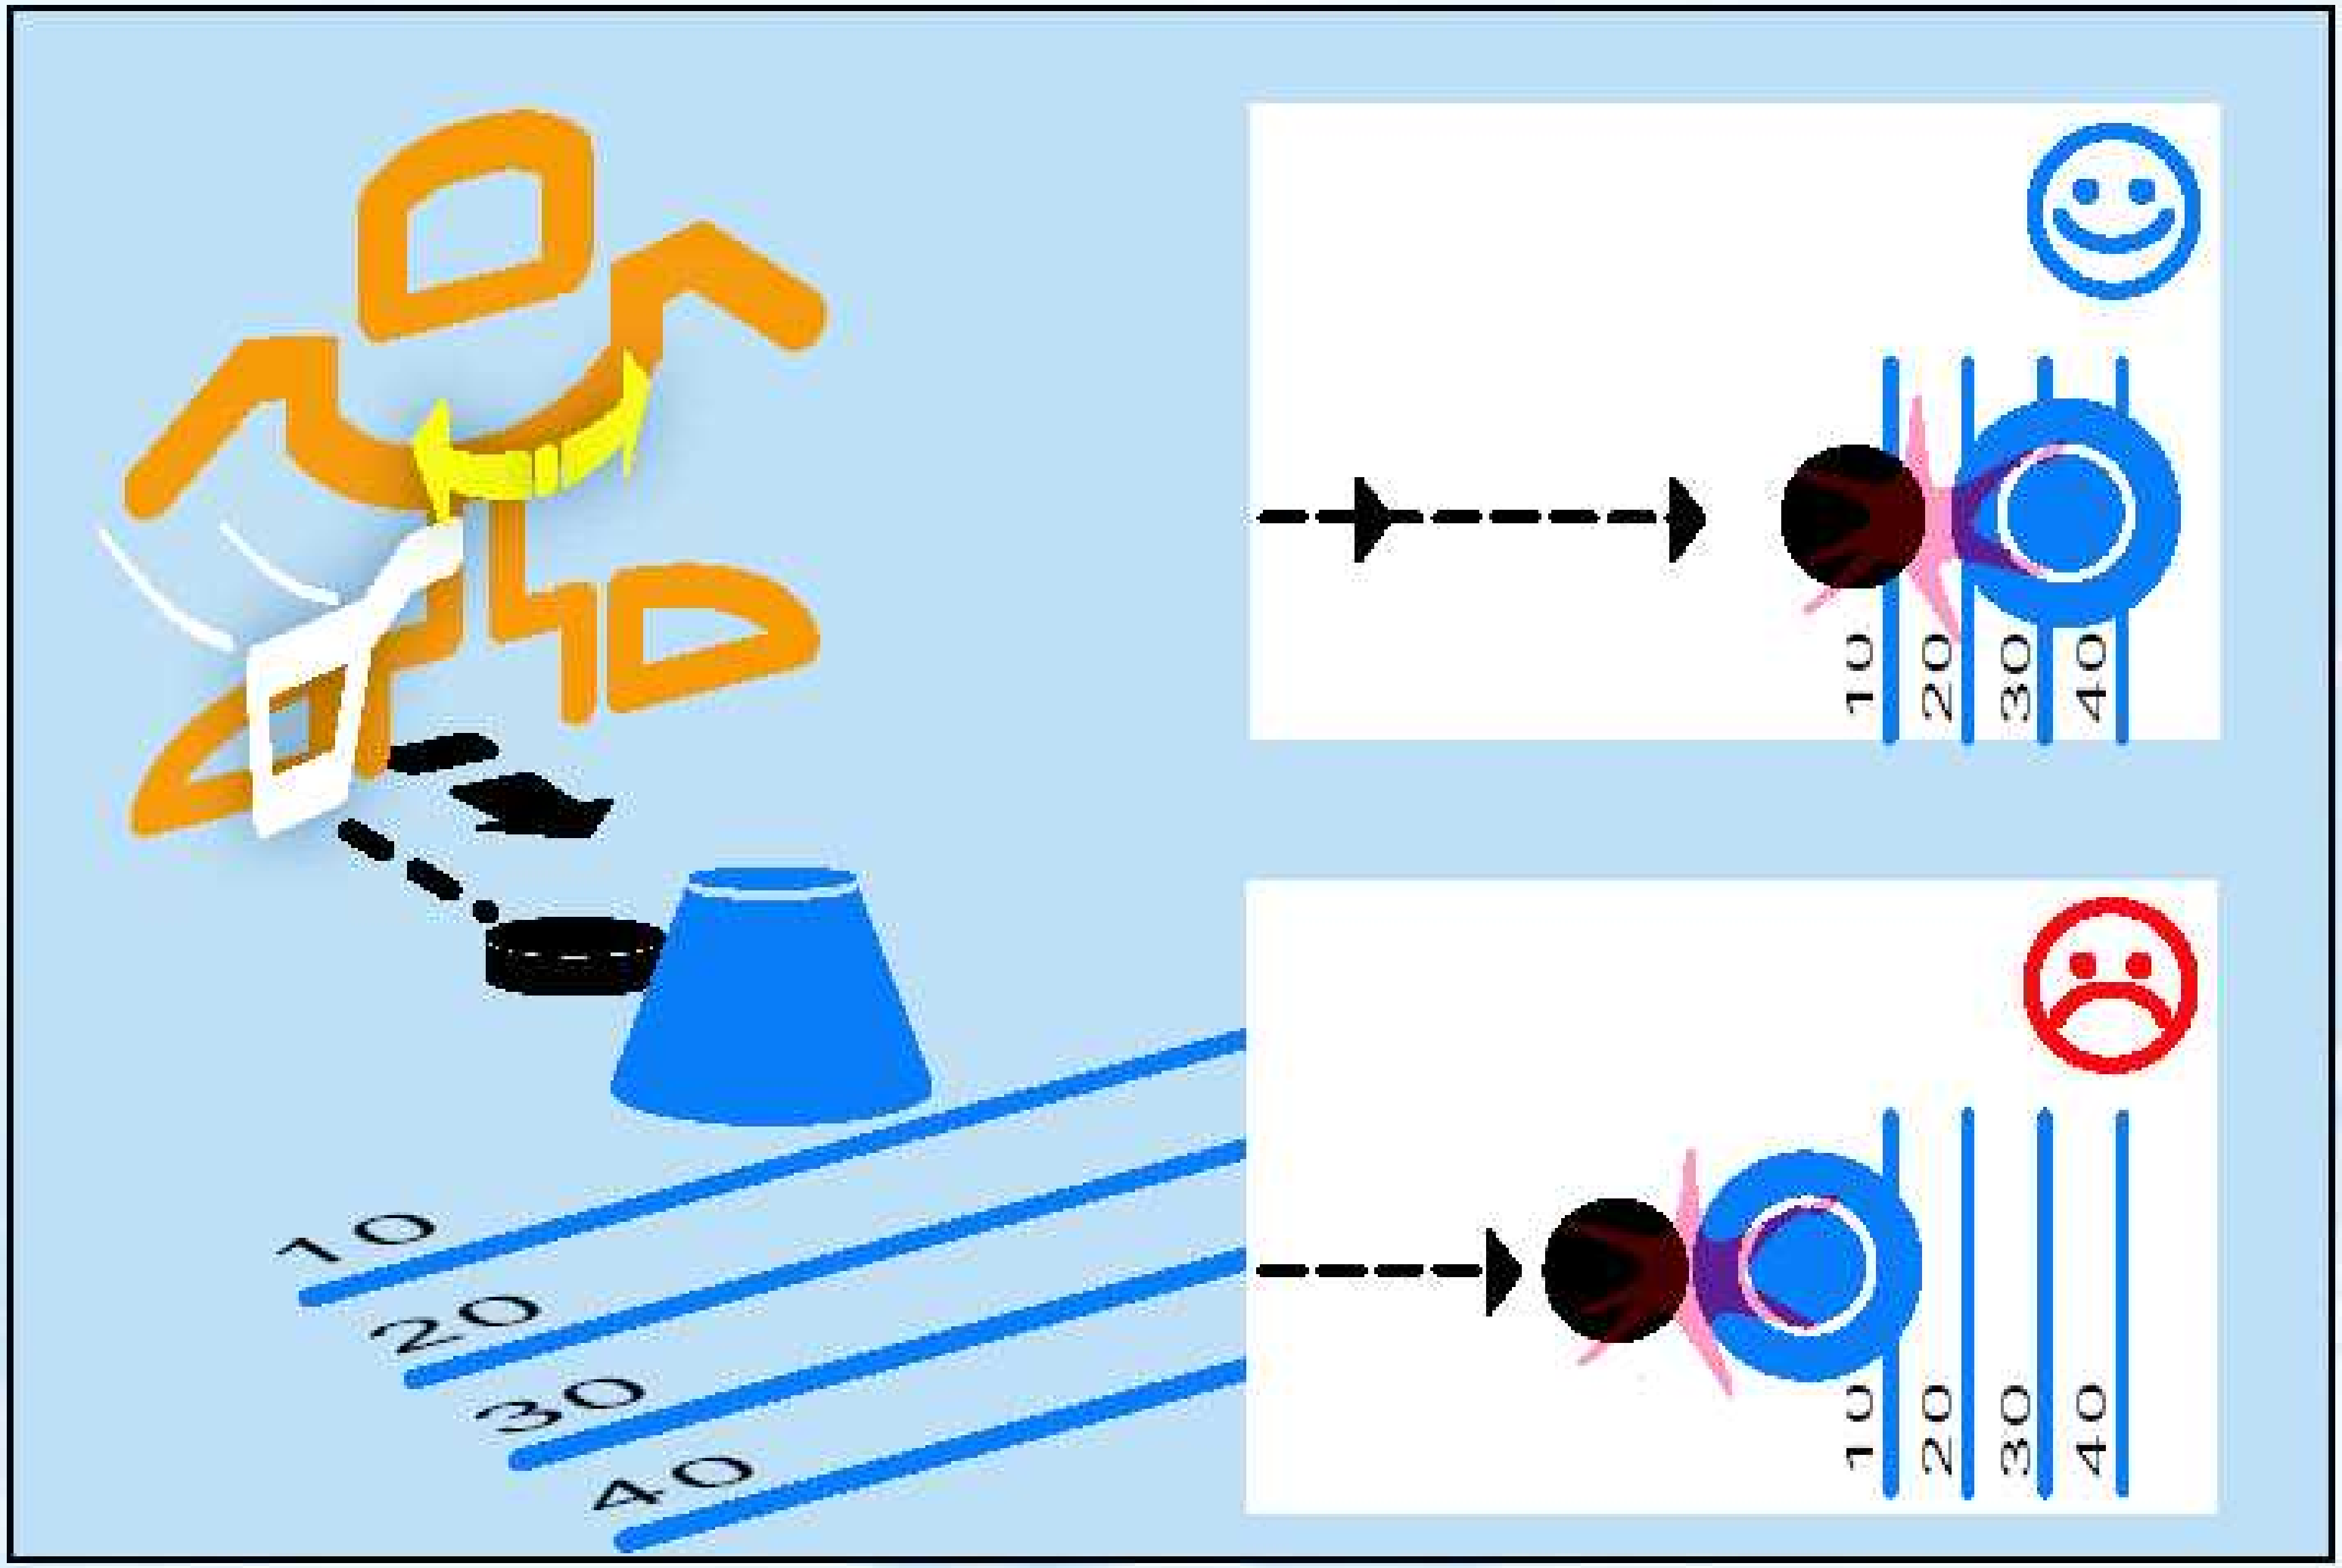
10
20
30
40



3432



3427



3430



3431



3428



3429



3433

3560

3561

3562

3563

3564

3565

3566

3567





3535



3537



3538





3585



3536

3541 + 3542 =



EN:
Clean before use

DE:
Bitte vor Gebrauch reinigen

FR :
Nettoyer avant usage

IT:
Pulire prima dell'uso

NL:
Vóór gebruik reinigen

ES:
Limpiar antes de usar

DA:
Rengøres før brug

FI:
Puhdista ennen käyttöä

SV:
Rengör innan användning

PT:
Limpar antes da utilização

EL:
Καθαρίστε πριν τη χρήση

JP:
汚れを落としてから使用してください。

CN:
請於使用前清洗乾淨

KO:
음료병으로 활용하시기 전에 깨끗이 씻어주세요

RU:
Перед использованием очистить

PL:
Wyczyścić przed użyciem

CS:
Před použitím omyjte vodou.

SK:
Pred použitím umyte vodou.

HU:
Használat előtt tisztítsd meg!

UA:
Перед використанням очистити

HR:
Očistite prije uporabe

SR:
Очистити пре употребе

SL:
Pred uporabo očisti

RO:
A se curăţa înainte de utilizare


BG:
Почистете преди употреба

LT:
Prieš naudojimą nuvalyti

ET:
Enne tarvitamist puhastada

LV:
Pirms lietošanas jānotīra

TR:
Kullanmadan önce temizleyin

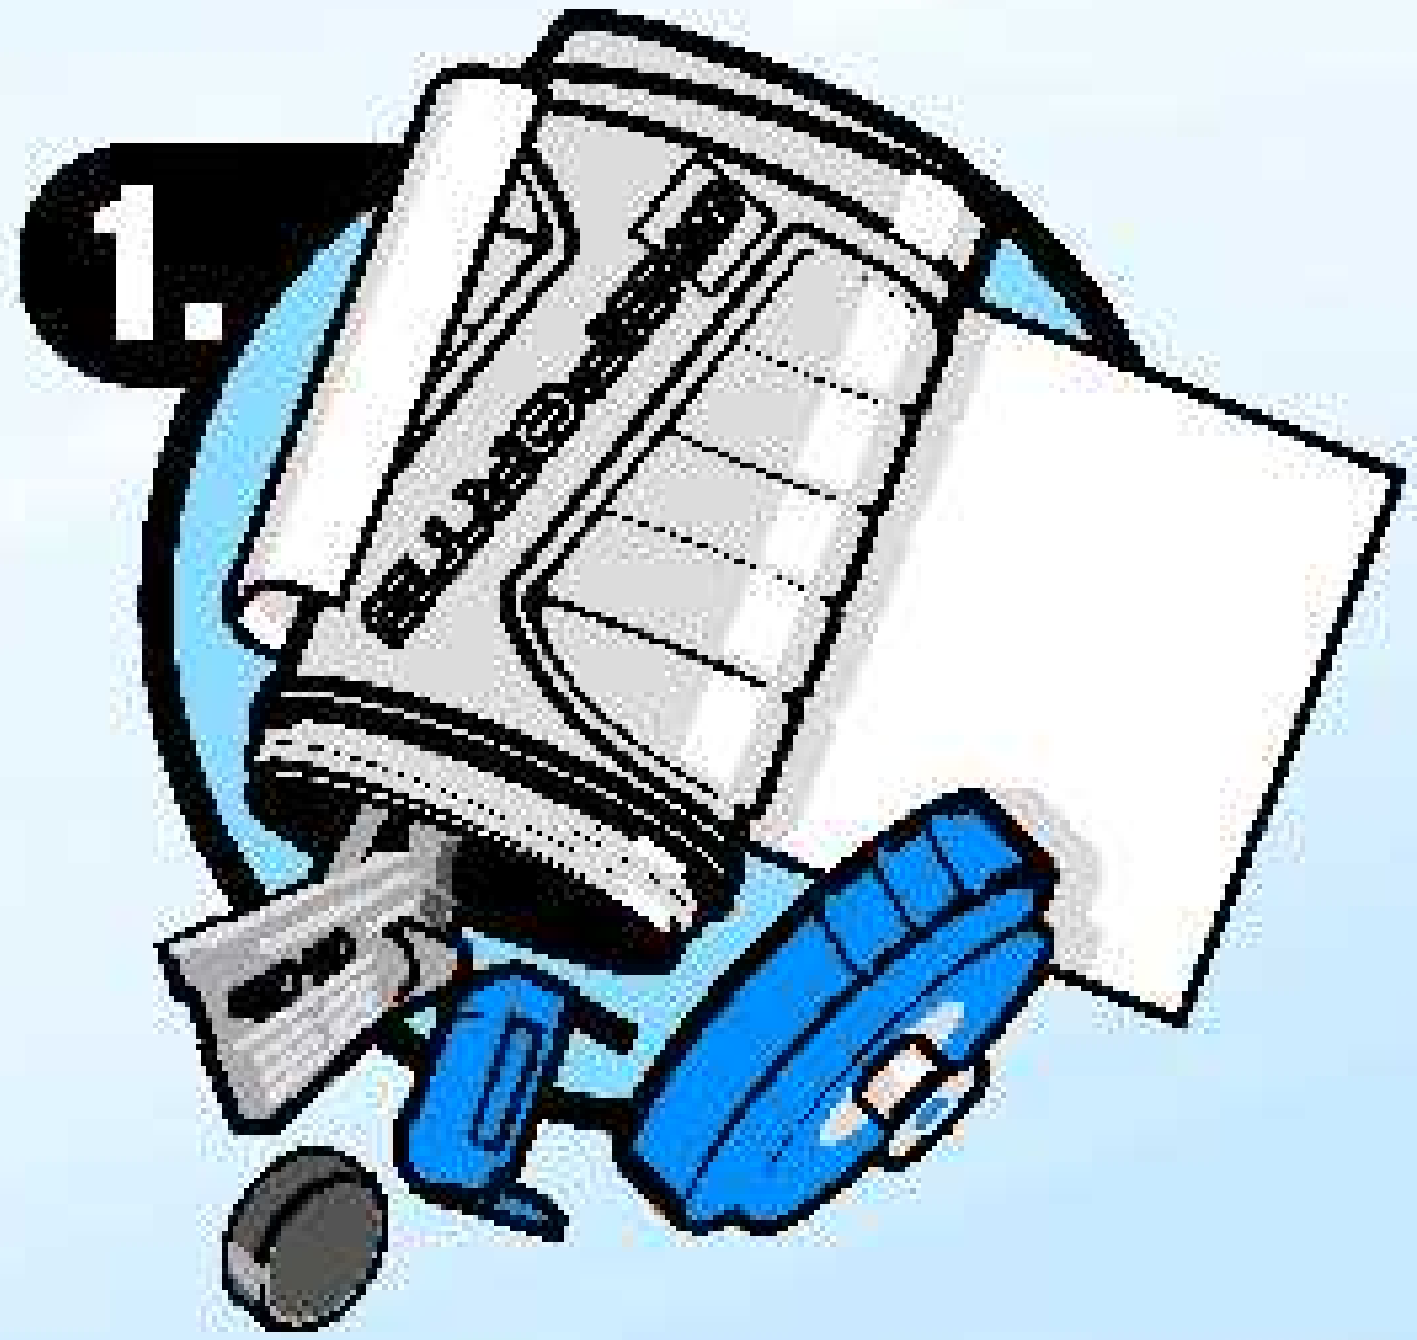





LEGO SPORTS



www.LEGO.com/sports